# Manual de Usuario

Báscula impresora BCR-30

Báscula Etiquetadora BIE-30



### Manual del usuario: Báscula Impresora BCR-30 & Báscula Etiquetadora Modelo BIE-30

Gracias por preferir las Básculas METROLOGY, Es importante que antes de empezar a usar su báscula, lea cuidadosamente este manual, el cual le permitirá aprovechar al máximo las características y funciones de su nueva bascula.

### Recomendaciones:

- 1.- Asegure que los enchufes eléctricos y los cables estén correctamente conectados.
- 2.- Esta báscula es un equipo de precisión por lo no debe arrojar productos ni golpear sobre el palto de la báscula.
- 3.- No salpique con liquiedos directamente la báscula; Si por accidente derrama liquido sobre la báscula por favor, límpiela con un trapo seco; en caso de falla envié el equipo con su distribuidor tan pronto como sea posible.
- 4.- No coloque la báscula en los lugares con humedad extrema y/o en condiciones de trabajo que eviten que la báscula no funciona normalmente o pueden provocar algún daño.
- 6.- No utilice productos químicos o solventes para limpiar el teclado de la báscula.
- 7.- No trate de abrir la báscula y/o intentar repararla usted mismo, esta acción invalida su garantía.
- 8.- No toque el impresor cuando la báscula está imprimiendo, esta acción puede causar una descarga de eléctrica y/o quemaduras.
- 9.- Es recomendado utilizar solo papel térmico, con las características indicadas en este manual.
- 10.- La vida útil de la impresora puede acortarse si se utiliza papel térmico de baja calidad.

### **Abreviaturas importantes:**

PLU: (Price Look Up) Memoria de producto: Es una locación que contiene la información de los productos almacenados en la báscula (Nombre, Precio, Unidad de venta, Tara, Costo, Etc.).

PLU pesado: Productos que se venden por kg. Productos pesados

PLU no pesado: Productos que se venden por piezas. Productos NO pesados.

Dept: Departamento, es la mayor categoría utilizada en las estadísticas de ventas.

Clase: Clase es la segundo mayor categoría utilizada en las estadísticas de ventas.

U.Price: Precio unitario

T. Price: Total de la operación.

Single TPrice: Es el precio de un cierto producto.

Sum TPrice: Es el total de la operación de venta.

Prog: Tecla para ingresar al modo de programación.

F-Prog: Tecla para ingresar al modo de programación rápida.

T-Sale, Venta temporal: Con esta función la báscula permite ingresar manualmente el precio de venta del producto en cuestión sin almacenar en momeoria. La báscula registrara el monto de la venta de estos productos como la memoria 1 o 2, (PLU 1 para productos pesados o PLU2 para productos NO pesados).

Espec: Especificaciones o parámetros bajo los cuales opera la bascula.

TMSet: Ajuste de parámetros de trabajo.

DTSet: Ajuste de la fecha de trabajo.

Amount; Monto: La cantidad de los productos vendidos, pesados o no pesado. Se representa en (kg, lb) para productos pesados y en Piezas (pcs) para productos no pesados.

【Text】: El texto dentro del paréntesis en negrito, hace referencia a una tecla en especifico (Nombre de la tecla).

Índice:	
Portada	1
Mensaje	II
Avisos	II
Abreviaturas Importantes	II
Indicé II	I, IV, V, VI
Capitulo1: Componentes del código de barras de la báscula impresora	1
1.1 Listado de Accesorios	1
1.2 Teclado	1
1.2.1 Figura del Overlay original del teclado	1
1.2.2 Instrucciones para Teclas	2
1.2.3 Instrumentos de teclas de función de Área	2
1.2.4 Caracteres para capturar instrucciones	3
1.3 Display (Pantalla)	4
1.3.1 Mapa esquemático del display	4
1.3.2 Indicadores en pantalla	5
1.3.3 Expresión de números y letras	
1.3.4 Pantallas	6
1.4 Especificaciones	6
1.5 Impresora térmica (etiqueta de código de barras, solo para báscula impresora)	6
1.5.1 Instalar Rollos de etiquetas	7
1.5.2 Re embobinado del papel de respaldo	7
1.5.3 Instalación de Papel normal	7
1.5.4 Operaciones sobre el papel	7
1.5.5 Anormalidades de las etiquetas	
1.5.6 Especificación de interface para impresión	9
2 Funciones generales, configuración y uso del Índice	9
2.1 Funciones generales	
2.2 Configuración de formato de impresión	9
2.3 Impresión de códigos de barras y escaneo	10
2.4 Unidades de peso	10
2.5 Funciones Venta	11
2.6 Funciones de vendedores	11
2.7 Reporte	11
2.8 Detalles de ventas	11
2.9 Funciones de red	12
2.10 Ethernet , Impresora Térmica	12
2.11 Uso del software	12
3 Programación Rápida	13
3.1 Programación rápida de memorias PLU's	13
3.2 Programación rápida de teclas directas para PLU's	14
3.3 Programación rápida de parámetros y especificaciones de PLU´s	16
3.4 Programación rápida de precios unitarios	17

4 Operaciones Venta	18
4.1 Operación y grabación de PLU 's	18
4.1.1 Operación mediante Número de PLU	18
4.1.2 Operación utilizando teclas de acceso directo	18
4.1.3 Operación con productos pesados no grabados en los PLU's	19
4.1.4 Operación con NO productos pesados no grabados en los PLU's	20
4.2 Venta de productos en forma manual	20
4.2.1 Venta e impresión individual de Productos pesados	20
4.2.2 Venta e impresión individual de Productos NO pesados	20
4.2.3 No peso Venta de Productos pesados	21
4.2.4 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (no modo de caja registradora )	21
4.2.5 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (Modo de caja registradora, captura de pago)	22
4.2.6 Venta e impresión para diferentes tipos de productos (Modo de caja registradora, pago igual al precio)	22
4.3 Operaciones de Descuento	23
4.3.1 Descuento sobre precio unitario	23
4.3.1 Descuento sobre precio unitario	23
4.3.3 Descuento ± en % sobre el precio	
4.3.4 Auto Descuento	. 25
4.3.5 Conversión de unidades de Precio Temporal	25
4.4 Configuración y fijar TARA	26
4.4.1 Pesar con Tara	26
4.4.2 Número de tara	26
4.4.3 Activación y desactivación de tara	26
4.5 Modo de venta Especial	. 26
4.5.1 Entrar y Salir de la venta especial modo	. 27
4.5.2 Venta en modo de impresión por lotes	28
4.5.3 Venta en el modo de Pre-empaque (sólo para PLU's pesados)	29
4.5.4 Venta en modo continuo (Solo para 1 PLU)	29
Nota: En esté modo el PLU queda fijo, es deci <mark>r</mark> no borra automáticamente el PLU, después de terminar I	
4.5.5 Auto modo de impresión (sólo PLU pesados)	29
Nota: En modo automático, la báscula imprimirá automáticamente cuando el peso este estable	29
4.6 Operaciones de Venta para exhibición	29
4.6.1 Cambiar de Venta de inventarios	29
4.6.2 Modificar datos de venta de inventarios	30
4,7 Vendedor y Vendedor flotante	31
4.7.1 Información Personal	31
4.7.2 Función de vendedor	31
4.7.3 Función vendedor flotante	32
4.8 Revisión de informes Venta y mercados y utilidades de Mercancías	.32
4.9 Peso Manual	33
4.9.1 Captura manual del peso	33
4.10 Impresión del código de barras y escaneo	33

4.10.1 Exterior código de barras	33
4.10.2 Interior del código de barras	33
5 Ejecución del Programa	34
5.1 Por favor lea esta primera parte	34
5.2 Operaciones básicas en la interface de programación	43
5.2.1 Diagrama de árbol para Pasos de edición	43
5.2.2 Teclas de uso frecuente en la Interface de programación	44
5.2.3 Lista programación por interface	44
5.3 Edición de todas las partes en TMSet	46
5.3.1 Tiempo de programación	46
5.3.2 Programación de parámetros de especificaciones	47
5.3.3 Programación de Parámetros de texto	48
5.3.4 Programación de teclas de acceso directo a PLU's	50
5.4 Edición de todas las partes en DTSet	58
5.4.1 Programación de departamentos	58
5.4.2 Programación de Clase de productos	59
5.4.3 Programación de PLU's	59
5.4.4 Unidad de Programa	59
5.5 Auxiliar de programación de datos	60
5.5.1 Pasos para programación de PLU's	60
5.5.2 Pasos para programación rápida de PLU's	62
5.5.3 Borrar datos de Venta	63
5.6 Comunicación y Actualización de Datos	63
5.6.1 Operaciones de archivos en USB	63
5.6.2 Monitor de Interface Ethernet	63
5.6.3 Comunicaciones serial RS232	64
5,7 Ayuda para Hardware	65
5.7.1 Validar el Código	65
5.7.2 Contraseña	65
5.7.3 Recuperar los valores predeterminados de fábrica	65
6 Operaciones Cuenta	66
6.1 Lista de Interfaces de cuentas	66
6.2 Impresión de reportes	67
6.2.1 Imprimir reporte de venta total	67
6.2.2 Imprimir reporte por Departamento	68
6.2.3 Imprimir reporte por clase	68
6.2.4 Imprimir reporte por PLU	68
6.3 Borrar información de reportes	69
6.3.1 Borrar datos manualmente	69
6.3.2 Borrar todos los informes y registros	69
6.3.3 Borrar la información del existencias	70
6.3.4 Recuperar SID información	70
6.4 Gestión de las existencias	70

existencias	
6.4.2 Impresión de existencias	71
6.4.3 Modificar Existencias	71
6.5 Lista de impresión	72
6.5.1 Lista de registro y tratar	72
6.5.2 Lista de impresión	72
7 Apéndice	73
7.1 Tabla de referencia para los errores y sus instrucciones	74
7.2 Definiciones de parámetros de datos de especificaciones	78
7.3 Definiciones de parámetros para cadenas	96

# BASCULAS TELECTRONICAS


### Componentes de la Báscula:

### 1.1 Al abrir la caja de su nueva Báscula Impresora, usted debe localizar los siguientes elementos:

- La Báscula impresora BCR-30 ó La Báscula Etiquetadora BIE-30.
- > Torreta con display con su respectiva set de fijación para torreta (tornillos y tapa.
- > Plato de acero inoxidable.
- ➤ Manual de Usuarios.
- > CD con el PC software.
- Cubierta editable para memorias directas (shortcut PLU).
- > Cable de alimentación.

### 1.2 Teclado

### 1.2.1 La siguiente grafica muestra el teclado de la báscula Etiquetadora BIE-30.

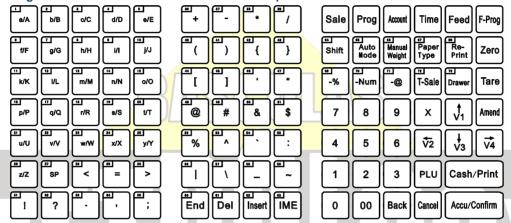

Picture 1-1 Teclado báscula etiquetadora BIE-30.



Picture 1-2 Teclado báscula impresora BCR-30

El teclado está distribuido en dos secciones; la parte izquierda donde las teclas están marcadas con números que indican el orden como se almacenarían las memorias de acceso directo (Short Cut Key). Esta numeración se presenta como, 【SCxx】; donde SC significa Short Cut (Memoria directa) y el xx representa el número de tecla que se usa. Por ejemplo, 【SC1】representa la primera tecla de la parte superior izquierda marcado con el número 1. Otra función del teclado izquierdo es como teclado alfanumérico, el cual es utilizado para introducir los datos de los PLU's (Memorias) programadas y/o editadas.

El Lado derecho incluye teclas de accesos predefinidos para funciones adicionales. Estás funciones están predefinidas de fabrica y no pueden modificarse.

I

### 1.2.2 Instrucciones para las teclas.

Al acciona cualquier tecla la báscula emitirá un sonido el cual indica si la operación fue correcta o incorrecta, si el **beep** es corto indica que la función o acción de la tecla seleccionada **es la correcta** según el proceso en que se encuentre la bascula, En caso que la tecla seleccionada sea incorrecta la báscula emite un **3 beeps**, (1 beep largo y 2 cortos), lo cual indica un error en la operación, acompañado de un mensaje en pantalla en donde mostrara el tipo de error con el siguiente formato **Ex.xx**, Donde E significa Error y x.xx el tipo de error.

Por ejemplo: E1.01: los datos del programa no son válidos (Ver Glosario de Errores)

Cuando se utiliza una función en la cual se requiere mantener accionada una tecla por un tiempo o bien requiere accionar otra tecla diferente sin soltar la primera, la báscula emitirá 2 beeps. El primer beep suena cuando se presiona la tecla mientras que el otro se escucha 4 segundos después de pulsar la tecla.

Por ejemplo: En algunas opciones de programación rápida 【F-Prog 】, se deben presionar otra tecla adicional sin soltar 【F-Prog 】, esta operación se representa de la siguiente manera 【F-Prog 】 + 【Otra Tecla 】.

Otra manera de accionar dos teclas es cuando en la operación se requiere de accionar primero una tecla, liberarla y accionar la segunda tecla, esta operación de expresa en el manual de la siguiente manera 【Tecla1】【Tecla2】

La instrucción 【Tecla 1】 + 【Tecla 2】 significa que se oprimirán al mismo tiempo ambas teclas, o bien el usuario puede oprimir primero la 【Tecla1】 y después la 【Tecla 2】 sin soltar la 【Tecla1】.

### 1.2.3 Funciones de teclas Predefinidas:

- Sale : Modo de venta, permite la operación de venta de productos.
- ➤ 【Prog.】: Entrar al modo programación, da acceso a programa los parámetros de báscula, PLU, formatos de impresión, Hora etc.
- ➤ 【Account】: Entra en el modo de reportes y estadísticas.
- > [Time]: Muestra la hora actual en la pantalla y retorna a su estado original cuando se pulsa de nuevo.
- > 【Tare】: Tara; establece el peso actual como TARA o permite recordar alguna ya predefinida.
- > 【Zero】: Retorna a CERO el valor de peso de la pantalla en caso de existir lecturas residuales dentro del rango permitido. Si no está dentro del rango permitido no corrige la lectura de peso.
- > [Shift]: La tecla de Shift tiene una función igual que en las computadoras, se utiliza para intercambiar la función del teclado, entre las teclas de acceso directo a PLU's y el teclado alfanumérico para editar textos. Cuando algún número (tara, peso, U. de precio, T. Price), requiera usar punto decimal, mantenga presionado [Shift] o bien pulse [F-Prog] + [Shift] para cambiar la posición del punto decimal.
- > Modos de operación:
- [1] 【Auto Mode】 Modo automático.
- [2] [Pre-Pack Mode] Modo de pre-empaque
- [3] 【Batch Print Mode】 Modo de impresión por lotes.
- [4] 【Auto Print】 Modo de impresión automática.
- [5] 【Lock PLU】 Fijar memoria:

Note 1: Los usuarios pueden mantener presionada esta tecla para entrar en el modo en venta seleccionado.

- > [Manual Weight]: Tecla para la entrar al modo de venta con ingreso manual del peso de cierto producto "ManWT" sumará el peso antes de imprimir.
- [Paper Type] Tipo de papel: Al presionar se puede cambiar entre las diferentes opciones de impresión.
- > [Re-Print]: Re-imprimir la última operación. Esta función puede ser activada o desactivada por el usuario.
- > 【Feed】: Tecla para avanzar el papel térmico y/o las etiquetas, esto sin imprimir los datos.
- > [-%] [±%]: Teclas para ingresar descuentos en porcentaje. Es importante mencionar que este dato es siempre con números decimales, por lo que debe verificar la posición del punto decimal, normalmente el punto decimal esta fijo con dos posiciones.

Por ejemplo: Si el descuento es del 5%, usted capture 500, si hay dos ceros después del punto decimal, o 5000, si hay tres ceros y así sucesivamente según la configuración del punto decimal en su bascula. Consulte la especificación Spec113, Spec114 para más detalles.

- > [-Num] : Descuento por monto.
- > [-@] [@ Price]: Descuento con valor fijo. También puede utilizar esta para guardar el precio con descuento directamente en el PLU, para más información consulte la Spec083.
- > 【T-Sale】: Venta de productos varios o productos que no están en la memoria de la báscula. Al oprimir esta tecla, la báscula nos permite fijar de manera manual el precio de venta del producto que se está procesando, así como seleccionar su unidad de venta.
- > [Drawer]: Abre el cajón después de las operaciones normales (Si así está configurada).

Nota: Es importante mencionar que las básculas pueden operar cajones de dinero bajo los siguientes criterios.

Bascula Impresora BCR: Opera cajones con una salida de control de 7v.

Bascula Etiquetadora BIE: Opera cajones con una salida de control de 7v.

- > [Pay by card] Pago con tarjeta:
- > 【F-Prog】: Cambia la configuración de algunos valores de los PLU's, de forma rápida y profunda en el modo venta; también se usa para la combinación de teclas, es similar a la "'Ctrl Alt "en un teclado de PC. Consulte las instrucciones para entender el proceso el uso de la combinación de teclas.
- [x]: Tecla de multiplicación de productos no pesados.
- 【Amend】: Acepta la modificar de datos, su función es parecida a la función de "enter" en el teclado de la PC.
- ➤ 【←】 【↑】 【↓】 【→】: Teclas de navegación entre los menús y modos de programación.
- [V1] ~ [V4]: Operación con vendedores ó cuentas flotantes.
- ▶ [0] ~ [9], [00]: Teclado numérico.
- > [Back]: Eliminar el número capturado.
- PLU : Memorias.
- > 【Cash/Print】: Hace el registro de venta y calcula el cambio a devolver, imprime etiquetas o recibos según el ajuste.
- ➤ 【Cancel】: Elimina datos, cancelar las operaciones o vuelve al paso anterior.
- ➤ 【Accu/Confirm】: Acumula las ventas y confirma otras operaciones.

### 1.2.4 Instrucciones para captura de datos:

Las teclas de memorias directas (Short Plu's) 【SC1】~ 【SC63】y/o teclado alfanumérico: Se utilizan para almacenar PLU's o bien para capturar los datos de todas y c/u de las memorias, Como: nombre del producto, departamento etc. Las definiciones de teclado se muestran a continuación:

- [Amend]: Confirma la introducción de texto. Gravar y salir.
- Cancel : Cancelar los datos modificados y salir sin guardar.
- ► 【Confirm】: Confirmar la entrada en el IME especiales (no se utiliza en la versión Inglés pura).
- 【End】: Indica el carácter final, todos los caracteres después de esta posición se eliminan.
- ➤ 【Insert】: Permite insertar datos entre los caracteres. Se activa cuando el cursor parpadea constantemente. Permite capturar cuando el cursor brilla.
- > 【IME】: Entrada al Editor. Cambiar los idiomas de entrada: En-1 (en minúsculas), En-2 (en letras mayúsculas), Chs (código chino), Code (código máquina).
- ➤ 【Shift】: Cambia Esp-1, En-2 de manera temporal.
- ➤ 【→】 【←】: Mueve la posición de la edición actual, hacia atrás o hacia adelante.
- ▶ 0 ] ~ 【9 ] y 【SC1 ] ~ 【SC59 ] : Caracteres de entrada o códigos.

En el proceso de captura de textos, las pantallas del display mostraran lo siguiente:


- > Primera ventana: Indica el modo en el que estamos trabajando.
- > Segunda ventana: Muestra la letra que estamos escribiendo en el momento.
- ➤ Tercera ventana: Se muestran el carácter capturado en modo ASCII o en modo hexadecimal; este se activa cuando el cursor destella y se puede editar cuando el cursor brilla fijamente.
- > Cuarta ventana: No muestra nada.

Table 1-1 ASCII Code Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0		No Imprime: Letrac														
1	No-Imprime: Letras															
2			"	#	\$	%	&	6	(	)	*	+	,	1		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	• •	;	<b>'</b>	Ш	^	?
4	@	Α	В	O	О	Е	F	G	Ι	_	J	K	L	М	Ν	0
5	Р	Q	R	S	H	J	V	W	X	Υ	Ζ	[	\	]	^	-
6	`	а	b	O	d	Е	f	g	h	i	J	k		m	n	0
7	р	q	r	S	t	U	٧	W	Х	у	Z	{		}	?	
8		No utilizada														
9							IN	io uli	ıızau	a						

### 1.3 Display

### 1.3.1 Mapa del display de Torreta.

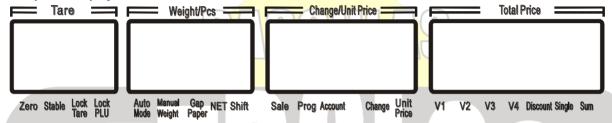

Picture 1-3 Pantallas del display

### 1.3.2 Indicadores en pantalla:

- ➤ 〖Zero〗: Se enciende cuando el peso sobre la báscula esta en Zero y estable.
- ➤ [Stable]: Se enciende cuando el peso sobre la báscula esta estable.
- ➤ 【Lock Tare】: Se enciende cuando la Tara esta en modo fijo.
- ➤ 【Lock PLU】: Se enciende cuando una memoria PLU está en modo fijo.
- Mauto mode : Se enciende cuando esta activo algún modo de venta como: Spec078 and Spec079.

  Material : Se enciende cuando esta activo algún modo de venta como: Spec078 and Spec079.

  Material : Material : Se enciende cuando esta activo algún modo de venta como: Spec078 and Spec079.

  Material : Material :
- ➤ 〖Pre-pack〗 es un modo automático 〖Auto mode〗
- 《Auto Print》 La luz se enciende cuando está en auto impresión.
- ➤ 【Manual Weight】:Se enciende cuando se ingresa el peso manualmente.
- > [Gap paper]: Se enciende cuando se usa etiqueta, se mantiene apagada cuando es papel continuo.
- > [NET]: Se enciende cuando la Tara es programada y el peso Neto es mostrado en pantalla. Presione [Fast Prog] [Tare] y la pantalla mostrara el peso bruto.
- > [Shift]: Presione [Shift] y se enciende esta indicación.
- \[ \] Sale \[ \] : Se enciende cuando estamos en modo de venta.
- ➤ 〖Prog〗: Se enciende cuando estamos en modo de programación.
- ➤ 【Account】: Se enciende cuando estamos en modo de reportes.
- > [Change]: Se enciende cuando en la tercer pantalla se muestra el cambio a regresar, después de una operación de venta.
- ➤ 〖U.Price〗: Se enciende cuando en el display se muestra el precio unitario de un producto.
- > [V1] ~ [V4]: Se enciende cuando existen ventas pendientes por cerrar en las casillas de cliente flotante V1~V4. Esta luz parpadea en modo de edición.
- Single : Se enciende cuando el precio total de el producto en venta es mostrado en la cuarta ventana del display...
- ➤ [Sum]: Se enciende cuando se cierra una venta ya sea normalmente o bien cuando se cierra una venta de cualquiera de las casillas de venta flotante (V1~V4) y el total de estas se muestra en la cuarta ventana del display.

1.3.3 Como aparecen las letras y los números en la pantalla:

# Picture 1-4 Números del 0~9 Picture 1-5 Letras de A~M

Picture 1-6 Letras de N∼Z

Picture 1-7 Guión, Guión medio, Sobrealineado, 3 líneas símbolo especial

- ➤ Guión '-' en ASCII.
- ➤ Guión bajo: Símbolo especial usado para representar las letras en ASCII que no pueden ser mostradas en el display excepto 0~9, A~Z y '-'
- > Sobrealineado: Símbolo especial usado para representar las letras en la versión china (no se usa en esta versión).
- > 3 Líneas: Símbolo especial usado en el proceso de calibración, como un indicador para decidir entrar en el menú de calibración o en modo estándar.

### 1.3.4 Pantalla de matriz de puntos:

La bascule cuenta con 4 pantallas LCD de 160x32 puntos. Estas muestran la hora, mensajes de acumulación de memorias o el nombre de algún PLU.

### 1.4 Especificaciones

- ➤ Alimentación: 127Vca 60Hz
- ➤ Operación temperatura: 0°C~40°C
- ➤ Conservación temperatura: -20°C~70°C
- ➤ Operación humedad: 15%~85%RH


Capacidad	Resolución	División	Exactitud
30kg	3000	10g	(III)

### 1.5 Impresor Térmico (Solo para bascule etiquetadora BIE-30)

1.5.1 Instalar etiquetas: Siga los pasos mostrados:




Picture 1-7 Abra la puerta de acceso al impresor se la báscula

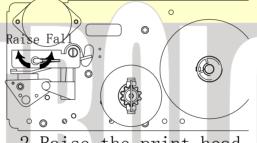


2. Raise the print head

Picture 1-8 Libere el cabezal de impresión girando la palanca en contra de las manecillas del reloj.

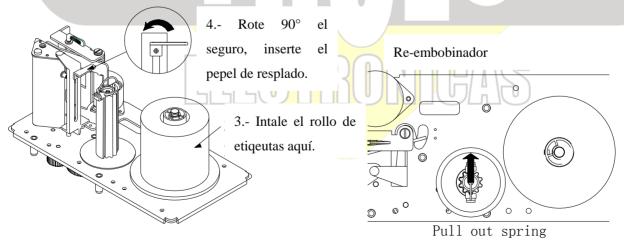

Picture 1-9 Instale el rollo de etiquetas, libere aproximadamente 30cm, y páselo a través del cabezal, posteriormente retire 10 etiquetas e inserte el papel de respaldo en el seguro del re-embobinador, finalmente cierre el seguro del re-embobinador y baje el cabezal de impresión.

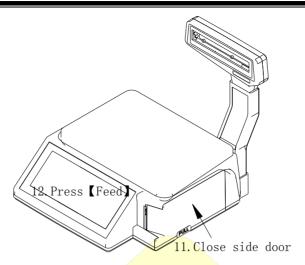

Picture 1-15 Cierre la puerta del impresor y oprima la tecla 【Feed】.

### 1.5.2 Instalar papel continuo (format ticket):

Solo es necesario liberar el cabezal de imp<mark>resión y colocar el papel a través de él, posteriormente se cierra el cabezal y listo.</mark>
Al no tener papel de respaldo que re-embobinar no es necesario instalarlo.

### 1.5.3 Operaciones con papel y/o etiquetas:


- ➤ 【Paper Type】: Cerciórese de que el tipo de format de papel programado sea el mismo que va a usar. Cuando la luz en el display señale 〖Gap Paper〗 indica que debe usar etiquetas, de lo contrario, usted solo podrá usar papel continuo. Si desea cambiar el tipo de papel oprima sin liberar 【Paper Type】 y programe el nuevo formato.
- > 【Feed】: Después de instalar el papel, presione 【Feed】, para avanzar y corregir la alineación del papel y/o etiquetas.

### 1.5.4 Mala impresión o impresión anormal en etiquetas:

Cuando se usa papel plano no se pude hacer ningún ajuste.

Cando se usa etiqueta y los parámetros de impresión están equivocados, la báscula imprimirá anormalmente o bien avanzara papel continuamente o finalmente no podrá imprimir. Para corregir esto siga las siguientes recomendaciones:

➤ Instale la etiqueta y asegúrese de que el ancho del rollo de papel no exceda el cabezal de impresión. (No bloquee el sensor del papel de salida)

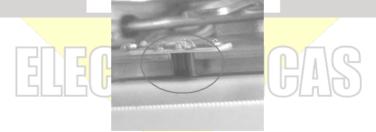

Picture 1-8 Sensor de salida de papel

- > Apague la báscula, presione 【Feed】, sin soltar esta tecla y encienda la báscula, al finalizar el conteo la báscula ajustara automáticamente el ancho del papel.
- La impresora avanzara un aproximado de 50mm de papel automáticamente.
- ➤ Después de que la báscula avanza el papel el malfuncionamiento deberá desaparecer, esto si no aparece ninguna alarma. Si aparece la alarma (alarm E7.10) significa que la calibración no fue exitosa, por favor intente nuevamente, después de verificar el tipo de etiqueta que está usando.
- ➤ Entonces, presione 【Feed】 para imprimir una página de ejemplo.
- > Entre al la operación normal.

### 1.5.5 Especificaciones de impresión

Pantalla	Tara	Peso/Piezas	CHG Precio Unitario	Peso Unitario/ Peso	
				Total	

Muestra	E7.1x		P1-02	
Especificación	Si imprime normalmente	Al imprimir la	Cuando el desplaye muestra el	Cuando imprime el
	Está pantalla está en	pantalla mostrara el	número de documento P1-01v	display muestra
	blanco, si el display	número de	significa que el Documento	PRINT.
	muestra un mensaje de	documentos sin	tiene 2 páginas.	
	error, Favor de consultar	imprimir.		Cuando no hay
	el punto 7.1		Si la impresión total es de 1	impresión el display
			página, esta la pantalla se	está en blanco. 2
			muestra en blanco.	Funciones



### 2 Características Generales, Configuración e Índice de uso

### 2.1 Características Generales:

- La báscula tiene capacidad para almacenar 5990 PLUs. (Con posibilidad de extender a 10000 PLUs)
- > Utiliza papel y etiquetas de impresión térmica.
- > Configuración para generar diferentes tipos de descuentos.
- > Genera reportes de ventas por Familia, clase y PLU, ya sea diario, mensual o trimestral.
- > División Mínima: 5g.
- > Cuenta con diferentes puertos de comunicación: Serial RS232 y USB para importar o exportar datos de o hacia la báscula.
- > Opción de actualización mediante interface.
- ➤ 4 Pantallas LCD de 160×32 puntos.

### 2.2 Programar el format de impresión.

- ➤ Báscula etiquetadora BIE-30: Presione 【Paper Type 】 durante 4 segundos para seleccionar entre etiqueta (gap paper) y papel continuo (plain paper). Esta tecla puede ser activada en la especificación Spec021.
- Báscula etiquetadora BIE-30: Cuenta con 9 formatos de impresión definidos desde fabrica., consulte la tabla 5-5.

Báscula etiquetadora BIE-30: Los tamaños predefinidos para etiquetas son de 58mm\*40mm y 40mm\*30mm; para papel continuo las medidas de ancho predefinidas son de 58mm y 40mm. Cuando utilice diferentes tipos de papel por favor ajuste la especificación de la bascula (Spec), según lo muestra la tabla siguiente.

Tipo de Papel	Tipo de Impresión		Spec	Instrucciones	
Tipo do Fapor	Tipo do Improdicir	000	005	027	mot decience
58mm*40mm	Etiqueta	1	4	50	Default
Etiqueta	Ticket	7	7	50	No recomendado
40mm*30mm	Etiqueta	2	5	36	
Etiqueta	Ticket	8	8	36	No recomendado
58mm de ancho	Etiqueta	1	4	50	
Papel continuo	Ticket	7	7	50	
40mm de ancho	Etiqueta	2	5	36	
papel continuo Ticket		8	8	36	

- > Bascula Impresora BCR: Puede operar con papel continuo de impresión térmica de hasta 55mm de ancho.
- Los formatos de impresión incluyen papel continuo y papel continuo con adhesivo. Si usted necesita personalizar el formato de impresión por favor utilice el software administrador.
- > Para imprimir varias copias de un ticket, programe la cantidad de copias en las Spec003 and Spec008.
- > Para imprimir dos diferentes tipos de tickets: Programe el tipo de ticket 1 en las Spec000~Spec009, y el ticket 2 en las Spec010~Spec019.
- > Programe la intensidad de calor para una mayor nitidez de la impresión en la etiqueta en la Spec022.
- > Programe la intensidad de calor para una mayor nitidez de la impresión para papel continuo en la Spec023.
- > Programe el papel continuo e la Spec 025, la posición de corte de papel se sugieren Spec025 no menos de 30mm
- ➤ Puede programar diferentes tipos de impresión y códigos de barra para cada PLU. Verifique los detalles en los de impresión y códigos de barra en los parámetros de PLU.

### 2.3 Impresión y lectura de Códigos de Barras:

La báscula puede imprimir diferentes tipos de códigos de barras, ya sea en etiqueta o papel continuo. Estos pueden ser Predefinidos desde fábrica o personalizados por el usuario.

Por favor asegúrese de usar un código de barras compatible con su POS (sistema de punto de venta)

Cádigo do productos	Dígitos			Spec		Sugaranaia	
Código de productos	p/Precio	001	006	002	007	Sugerencia	
Flag Code	5	4	7	WW	xx00000	x es el código de bandera que se	
Usa el numero de	Default	'	,	XX	XXUUUUU	reservan para báscula en puntos de	

PLU	6	4	8	xx	xx0000	venta. El usuario puede definir 0 como un código MISC porque no hay PLU Con
						número igual a 0.
	5	2	7	XX	VV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	x es el código de banderas que se
Flog Code	5	4	,	**	ххууууу	reservan para báscula en puntos de
Flag Code Usa el numero de						venta, y es un código MISC del
	0	_	0			total de la etiqueta. La nota de PLU
PLU	6	5	8	XX	xxyyyy	es el nombre del producto en el sistema
						de puntos de venta.
	-	3	7		1000000	Ninguna bandera de código definida.
Flag Code	5	3	/		ууууууу	y es un código MISC Para el total de
Usa el numero de						la etiqueta. La nota de PLU es el
PLU	6	6	8		уууууу	nombre del producto en el sistema de
						untos de venta.

> Si requiere personalizar su código por favor utilice el software administrativo.

### 2.4 Unidades de peso:

- La bascule cuenta con 6 diferentes unidades de peso para programar en los PLU: kg, gr, ton, lb, 500g, 100g.
- Dependiendo de las regulaciones de cada país, algunas unidades pueden no estar disponibles. Las combinaciones y recomendaciones para programar las Spec de esta función se muestran en la tabla siguiente:

	•							
	Pantalla	Pantalla			Spec			
	de Peso	del U.Price	212	211	200	201	208	Instrucciones
Ī	kg	/kg	3	0or 3	3	3	3	Default
Ī	g	/g	4	0or 4	0	0	0	
	g	/100g	4	8	0	0	0	
	lb	/lb	6	6	3	3	3	

### 2.5 Funciones de Venta:

- ➤ Al utilizar su báscula usted puede acumular las ventas para 4 diferentes clientes al mismo tiempo (vendedor flotante). Por favor consulte el ejemplo 4-28.
- Métodos de Redondeo, pueden ser divididos entre métodos de redondeo simple o redondeo total. La configuración de los métodos de redondeo se muestran en las Spec100 y Spec101.
- > Se sugiere que el valor de la Spec100 sea 1, si no desea que los valores de centavos "cent" sean parte de la venta.
- > Se sugiere que el valor de la Spec100 sea 0 y el de la Spec101 sea 1, si desea que los centavos sean parte de la venta, pero no desea que se muestren en la impresión ni en la pantalla.
- Conversión de unidades: La báscula tiene la opción de convertir las unidades designadas en el PLU a la unidad general determinada para la báscula, es decir si un PLU por default tiene registrada una unidad de venta de 500g, y el precio de este producto es de \$10.00/500g, entonces cuando despliegue la memoria para una venta en la pantalla mostrara un precio de \$20.00, pues la báscula por default opera en kg..
- ➤ Venta de Productos no pesado (PLU no Weight): Programe el valor de la Spec071 a 1. Entonces cuando el peso retorna a ZERO, en el modo de venta podrá introducir el precio de venta de los productos no pesado.
- ➤ Venta de productos pesados de manera manual (no en memoria): Programe el valor de la Spec077 a un valor diferente a cero (1, 2 o 3). La venta manual de productos pesados puede ser ejecutada si el peso esta en zero.
- > Mostrar el Total antes de imprimir: Programe el valor de la Spec130 a 1. La bascule no mostrara el monto de la transacción hasta presionar la tecla 【Print】.
- > Auto-grabar después de retornar a zero, programe el valor de la Spec 131 a 1 o 2 (1:sin forzar 2:forzado)., La báscula grabara la transacción al imprimirla.
- > Auto-Impresión después de regresar a zero: Programe el valor de la Spec131 a 3. Solo aplica para venta productos pesados. Se

imprimirá cuando regrese el peso a zero solo si existe un PLU en pantalla.

> Auto-Impresión forzada después de regresar a zero: Programe el valor de la Spec131 a 4. Solo para productos pesados, Cuando se validen los datos de venta, se imprimirá, es importante señalar que no se podrá cancelar la auto-impresión al borrar de la pantalla el PLU.

### 2.6 Funciones de Vendedores:

> Estas funciones se pueden definir desde el inicio. Por favor consulte la Función con Vendedores: y la Spec135.

### 2.7 Reportes:

- > Se pueden generar reportes de venta en diferentes periodos de tiempo, que van desde diario, mensual, trimestral o definido por el usuario.
- > Se pueden generar reportes para todos los departamentos, clases y PLU's (siguientes 1000), en los periodos mencionados en el párrafo anterior.

### 2.8 Reportes de venta detallados:

- La báscula no solo imprime reportes, también almacena los datos de venta de cada producto y estos pueden ser enviados a la PC mediante sus interfaces ya sea vía Internet, RS-232 o USB.
- > Por cuestiones de espacio la memoria, si los usuarios no transfieren los reportes de ventas periódicamente y liberan espacio, la báscula automáticamente borrara los registros más antiguos para grabar los más recientes.
- La báscula tiene capacidad para almacenar hasta 6000 transacciones. Cada operación de venta representa una transacción.

### 2.9 Funciones de RED:

- > Para usar con una RED local, solo requiere de usar la PC o un Router para selecciona el DHCP service, y no necesita establecer un numero IP con cada PC, la báscula solo se conecta a la RED directamente.
- > Si requiere establecer un numero de IP en la báscula, programe las Spec150~153, El IP cuenta con 4 segmentos IP (Default es 192.168.0.0. Cuando el último segmento es 0, significa que la báscula se conecta a la RED mediante DHCP.), el valor de la Spec158~161 es por default 192.168.0.1.
- > Si la Red a utilizar entre la báscula y la PC no es la misma, use un conector direccional, esté incluye: Desde la PC a la báscula (Se debe nominar el IP de la báscula en el software administrativo), y de la báscula a la PC (Debe programar la Spec043 como 2-----client end mode, y programe IP de PC hasta Spec154~157)
- > Spec166~Spec169 Es para el puerto de conexión en RED de las básculas, cambiar estos elementos puede dar lugar a una anomalía en la red. Por favor de no modificar estos 4 elementos.

### 2.10 Uso del Software:

- > Se incluye un CD para la instalación y con los manuales de uso del **software.**
- El nombre del usuario (user name) es user y el password se queda en blanco.
- El nombre del administrador (administer) es admin, y el password es 200806.
- Oprima Help----Manual después desinstalar el software para consultar el manual.

### 3 Programación Rápida (FProg.)

Es tecla se usa para acezar algunas funciones de programación que son usadas con mayor frecuencia para configurar la báscula. Asegúrese de estar trabajando en el modo de venta antes de usar cualquier programación rápida (fprog.), si no lo está presione 【Sale】 y entrara en la interface de idle sale. Si el sistema está en un proceso de venta, presionando 【Cancel】 por un tiempo podrá salir del proceso de venta e ingresar en la interface 『Sale Idle』. En la pantalla se activaran y mostraran dos luces en 〖Sale〗 y 〖Sum〗 esto indica que la báscula esta lista para usar fprog.

### 3.1 FProg de PLU

Presione **[F-Prog] + [PLU]** e ingrese a la programación de PLU.

Example 3-1 FProg de PLU: Editar PLU10 como un PLU pesado con el nombre del producto Puerco, U.Price \$30.00/kg, cost \$24.00/kg y tare 0.005g.

			E	n Display		
Operación	Tecla		Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗,〖Sum〗on.
DI II Faat Daa	【F-Prog】+	F23	PLU.00	Not Set		VDQ 17 - 11
PLU Fast Prog	[PLU]		Step No.	Step Info	Obj <mark>ec</mark> t	〖Prog〗on.
PLU Numero	[1][0]	F23	PLU.00	Not Set	10	Numero entrer 1~9999999
Siguiente	[→]	F23	PLU.01	Note	0	
Capturar Nota	90001	F23	PLU.01	Note	90001	Normalmente se imprimen como letras en el código de barras, si el código así lo tiene definido. Consulte el capítulo de código de barras para más información.
Avanzar	<b>【</b> →】	F23	PLU.03	Unit	0	
Defina el PLU como producto pesado	[1]	F23	PLU.03	Unit	1	<ul> <li>[0], [1]: Venta de prod. pesado;</li> <li>[2]: Venta por pieza;</li> <li>[3]: kg;</li> <li>[4]: g;</li> <li>[5]: ton: toneladas;</li> <li>[6]: lb (libras);</li> <li>[7]: 500g;</li> </ul>
			EF	TRI		【8】: 100g; Ver capitulo de unidades.
Avanzar	[→]	F23	PLU.04	Price	0.00	
Programe el U.Price	[3][0][00]	F23	PLU.04	Price	30.00	
Avanzar	<b>[</b> → ]	F23	PLU.05	Cost	0.00	
Programe el costo	[2][4][00]	F23	PLU.05	Cost	24.00	El costo es usado para calcular las utilidades, si no desea programarlo no es indispensable.
Avanzar	<b>[</b> → ]	F23	PLU.06	Tare	0.000	
Programar Tare	[5]	F23	PLU.06	Tare	0.005	Si el producto no requiere Tara, no es necesario programarla
Avanzar	[+]	F23	PLU.14	Name	OK-Edit	Para editar el nombre del producto.
Programar nombre	【Confirm】	En-1	0			

Limpiar el texto anterior	【End】	EN-1	0			Cuando programan por primera vez el nombre sugerimos presionar 【End】 antes de editar, Pero si ya existe el producto y solo desea modificar algunas letras puede usar 【←】【→】 para cambiar entre letra y letra.
Р	【Shift】【p/P】	EN-1	1	Р		
uerco	[u/U][e/E] [r/R][c/C] [o/O]	EN-1	4	со		
Grabar texto	【Amend】	F23	PLU.14	Name	OK-Edit	Esta tecla 【Amend】 es para grabar el texto editado. Para poder continuar con el siguiente paso se tiene que grabar el texto es decir oprimir 【Amend】.
Avanzar	<b>[</b> → ]	F23	PLU.26	PS-UD	0	0: No imprimir.
Imprimir Fecha Caducidad	[1]	F23	PLU.26	PS-UD		Imprimir: Continuar con la configuración de la fecha de caducidad del PLU.
Avanzar	[→]	F23	PLU.31	PC-UD	0	Días de caducidad = 0 significa caducidad el
Capturar días para fecha caducidad	[+]	F23	PLU.31	PC-UD	3	mismo día. Si todas las ventas de la bascule usan la misma fecha de caducidad debe usar las Spec105 & Spec106
						Si desea editar otros pasos puede oprimir  【←】【→】 para seleccionar el paso requerido.
Grabar PLU editado	[Amend]	F23	PLU.00	Not Set	0	El PLU10 es grabado.
Regresar al modo de venta	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗,〖Sum〗 on

Note 1 Para mayor información respecto a este ejemplo consultar <u>Lista de opciones</u> de **Programaciones** en la página 33.

Note 2 La función de PLU fast-prog, no es permitida se la Spec080=0.

Note 3 Si antes de cambiar al siguiente paso, en el display aparece E1.01 Data Invalid, significa que los datos que edito son inválidos.

Note 4 La xx (PLU.xx), indican el número de casilla asignada a este PLU.

Note 5 Si el número de PLU no es continuo podemos avanzar oprimiendo 【←】y【→】, si no avanzamos significa que los datos capturados no tienen lógica, por ejemplo si le programamos un valor de Tara a un PLU definido como producto no pesado, Otra razón es que el contenido en esa parte no se suele emplear y ha sido establecido como no-programable (Skip) en P3.01 P3.02 y. Los usuarios podrán cambiar esta configuración para uso personal. Por favor consulte los capítulos correspondientes para más detalles.

### 3.2 FProg de los accesos directos (Shortcut Key):

Presione 【F-Prog】+【SCxx】 para definir un shortcut key. 【SCxx】 es una de las 63 teclas existentes que pueden ser configurables, 【SC1】~【SC63】. Después de presionar la tecla seleccionada para asignar a un PLU, Introduzca el numero de PLU que se va asignar y presiones la tecla 【Amend】 para grabar y salir de esta función.

Si va a continuar configurando el teclado con mas accesos directos (Shortcut Keys), pues grabar usar la tecla 【Confirm】 para grabar y programar un nuevo Shortcut Ket, solo presiones la tecla a configurar 【SCxx】 seguido del numero de PLU, o bien use las teclas 【↑】【↓】 para navegar en los PLU's existentes.

Example 3-2 Fast-Prog de Shortcut Key para PLU. Grabar un shortcut key.

			En	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
			Count	U.Price	Total	Nota. On significa efficelluluo.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
PLU shortcut key	[F-Prog]+[SC1]	F14	scPLU	0-01	0	〖Prog〗on.
programe la SC1				Key No.	PLU No.	
Input PLU numero	[1][0]	F14	scPLU	0-01	10	
Grabe directamente	[Amend]	0.000	0.000	0.00	0.00	Graba en la báscula.
						〖Sale〗, 〖Sum〗 on

Note 1 Cuando el valor de Spec081=0, la Fprog para memorias directas está prohibido.

Example 3-3 FProg de memoria directa (Shortcut Key). Amend two or more shortcut keys.

				Display		Louding along the co
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/ Count	Change/ U.Price	Single/ Total	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	【Sale】, 【Sum】 on.
Programar un PLU en la	[F-Prog]+[SC1]	F14	scPLU	0-01	0	〖Prog〗on.
tecla SC1 (shortcut key)	Triog/11001			Key No.	PLU No.	27.1092 011.
Introducir numero de PLU	[1][0]	F14	scPLU	0-01	10	
Confirmar numero	【Confirm】	F14	scPLU			Se graba temporalmente.
Programar SC2	[SC2]	F14	scPLU	0-02	0	
Introducir numero de PLU	[1][1]	F14	scPLU	0-02	11	
Confirmar numero	【Confirm】	F14	scPLU			Se graba temporalmente
Configurar Shift+SC1	[Shift][SC1]	F14	scPLU	1-01	0	
Introducir numero de PLU	[1][0][0]	F14	scPLU	1-01	100	
Confirmar numero	【Confirm】	F14	scPLU		<u>I</u>	Se graba temporalmente.  La última confirmación puede ser omitida presionando 【Amend】 directamente.
Grabar	[Amend]	0.000	0.000	0.00	0.00	Grabar en báscula. 《Sale》, 《Sum》 on.

Note 1 Cuando el valor de la Spec081=0, PLU shortcut key fprog está prohibido.

### 3.3 FProg Specs Configuración de los parámetros de las Specs (especificaciones):

Presione 【F-Prog】 + 【Prog】 para entrar a los parámetros de las Spec.

Seleccione el número de la Spec que desea editar presionado (-1). En la segunda ventana del diplay se muestra el número de la Spec, una vez seleccionada podrá comenzar a editarla.

La tercera ventana del display muestra el parámetro que se está configurando.

En la cuarta ventana muestra los datos que están siendo editados por el usuario.

La definición de los parámetros de las se pueden consultar <u>Definición de los parámetros de</u> las Spec. Antes de modificar cualquier Spec, asegúrese de comprender totalmente cada parámetro.

Presione 【Amend】 para grabar y salir, o bien presione 【Cancel】 para salir sin grabar...

Enseguida vamos grabar los parámetros de la Spec000 a 2, de la Spec002 a 77 y de la Spec040 a 99. Example 3-4 Fast-Prog Spec

			E	En Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		iaie	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Spec fast prog	<pre>【F-Prog】+【Prog】</pre>	F12	SP.000	1	1	·〖Prog〗on.
Speciasi prog	KF-Flog #KFlog #		Spec No.	Origin Set	Current Set	KF10g 2 off.
Cambiar valor a 2	【2】	F12	SP.000	1	2	
						Usando 【←】【→】sólo puede
Entrar a Spec002	<b>[</b> →][→]	F12	SP.002	0	0	modificar los elementos de
						Spec modificando el nivel 0.
Cambiar valor a 77	[7][7]	F12	SP.002	0	77	
Seleccione los pasos	[×]		Input	1 - 1	0	
directamente						
	1 2	1 1 1	2 1		72	El número de paso ingresado
				سلتاك		debe estar en la Spec,
Introducir el paso 40	[4][0]		Input	1 - 1	40	modificar el nivel 0 o 1. Si no,
						el paso no puede ser
						alcanzado
Confirmar paso	【Confirm】	F12	SP.040	0	0	
Cambiar valor a 99	[9][9]	F12	SP.040	0	99	
Grabar y Salir	[Amend]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.

- Note 1 La función Spec fast-prog está prohibida cuando el valor de la Spec082 = 0.
- Note 2 Lea la definición de los parámetros de cada Spec, antes de modificarlos en la báscula.
- Note 3 xxx en SP.xxx indica el número de Spec a programar.
- Note 4 Si el numero de Spec no es continuo puede avanzar oprimiendo [←] and [→]. Esta opción es válida si esta en el nivel 0, Por lo que si avanzo de nivel debe introducir el número correspondiente [x] para cambiar la Spec en nivel 1. Y los usuarios no pueden llegar a especificaciones en el nivel 2 y nivel 3, ya que sus datos están involucrados con algunas especificaciones en la medición y otros campos de hardware.

### 3.4 FProg del Precio Unitario (Unit price):

Después de recordar el número de PLU seleccionado, presione [-@] o [@Price] para un cambio rápido del precio de este PLU. FProg del unit price (La Spec083 debe tener valor=1)

			En	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. On significa efficentiato.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.000	0.000	5.00	0.00	
Introducir Nuevo	[6] [0] [0]	0.000	0.000	6.00	0.00	
precio	K07 K07 K07	0.000	0.000	0.00	0.00	
Confirmar Precio	Mantener	0.000	0.000	6.00	0.00	PLU10's Automáticamente cambiara
Commar Precio	presionado [-@]	0.000	0.000	6.00	0.00	el precio de 5.00 a 6.00
Salir	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.

Note 1 Cuando el valor de la Spec083=1, Al momento de recordar el PLU, se permite verificar si el descuento procedo o no.

Example 3-5 FProg del precio unitario (unit price) (Spec083=2)

			En	Display		Indicadoros (Iuz)
Operaciones	ciones Teclas		Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa effections.
[[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.000	0.000	5.00	0.00	
Introducir Nuevo	[6][0][0]	0.000	0.000	6.00	0.00	
precio		0.000	0.000	0.00	0.00	
Confirmar procio	<i>r</i> 🙉 1	0.000	0.000	6.00	0.00	El precio unitario del PLU10 por
Confirmar precio	(-@)	0.000	0.000	0.00	0.00	default cambia a 6.00
Salir	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.

Note 1 Cuando el valor de la Spec083=2, No se puede confirmar si el descuento es permitido o no, solo se aplica.



### 4 Operaciones de Venta:

### 4.1 Recordar y dejar fijo un PLU

El PLU 9999999 es la memoria temporal para los productos pesados no registrados en la báscula (Productos Varios Pesados), ver la Spec93, Mientras el PLU 9999998 es la memoria temporal de los productos no pesados sin registro en la báscula (Productos Varios NO-Pesados), ver Spec94, Por último el PLU 9999997 es la memoria de servicio (Spec95), el resto de los 7 dígitos que puede contar cada numero de PLU, puede ser configurado por el usuario.

### 4.1.1 Recordar un PLU por su número:

Example 4-1 PLU de productos pesados. Recordar el PLU10, asumiendo que el PLU10 es un productos pesado con un precio de \$2.00/kg y una tara pre-programada de 0.100kg.

			En l	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		rare	Count	U.Price	Total	Nota. ori significa eficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Capture el numero de	[1][0]	0.000	0.000	0.10	0.00	
PLU	17107	0.000	0.000		0.00	
Oprima	[PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗, 〖Single〗 on.
Limpiar pantalla	【Cancel】	0.000	0.000	0.00	0.00	

Example 4-2 PLU de productos No Pesados. Recordar PLU11, Asumiendo que el PLU11 es de un producto no pesado, con un precio por pieza de \$5.00.

			En	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficilido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Capture el numero de	[1][1]	0.000	0,000	0.11	0.00	
PLU	K12 K12	0.000	0.000	0.11	0.00	
Oprima	【PLU】			5.00	0.00	【U.Price】, 【Single】 on.
Limpiar pantalla	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	

### 4.1.2 Recordar un PLU, mediante su tecla de acceso directo (PLU Shortcut Keys):

Example 4-3 PLU Shortcut Keys, para productos pesados. Suponiendo que la tecla SC1, corresponde al PLU10 es un productos pesado con un precio de \$2.00/kg y una tara pre-programada de 0.100kg

			€n	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
			Count	U.Price	Total	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Oprima la tecla	【SC1】	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗, 〖Single〗 on.
Limpiar pantalla	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sum〗 on

Example 4-4 PLU Shortcut Keys para productos No-Pesados. Suponiendo que la tecla SC2 corresponde al PLU11, es de un producto no pesado, con un precio por pieza de \$5.00

	Teclas		En	Display		Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
Operaciones		Tare	Weight/	Change/	Single/	
			Count	U.Price	Total	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Oprima la tecla	[SC2]			5.00	0.00	〖U.Price〗, 〖Single〗 on.
Limpiar pantalla	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sum〗 on

### 4.1.3 Realizar venta de productos varios Pesado no registrado (Temporary Weight PLU)

Example 4-5 Productos varios Pesado

			En l	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Operaciones Teclas		Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficeridido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Capture el precio /kg	[1][3][0]	0.000	0.000	1.30	0.00	
Oprima la tecla	【T-Sale】	0.000	0.000	1.30	0.00	〖U.Price〗, 〖Single〗 on.
Limpiar pantalla	【Cancel】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sum〗 on.

Note 1 Los productos varios Pesados, pueden convertirse en productos varios No-Pesados oprimiendo la tecla [x] o si el peso registrado es zero.

Note 2 La venta de todos estos productos varios se almacena en el PLU 999999 o 9999998, esto es configurado en la Spec093.

Example 4-6 Productos varios Pesado con conversión de unidades.

		4	En l	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Capture el precio de 500g	[1][7][0]	0.000	0.000	1.70	0.00	
Oprima la tecla	FT 0 1 7 10000 0000 000	2.40	0.00	【U.Price】, 【Single】 on. Convertir		
Opnina la tecia	T-Sale I	T-Sale 0.000 0.000	3.40	0.00	precio de 500g a kg	
Limpiar pantalla	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	【Sum】 on.

Note 1 Asumiendo que este producto se vende por porciones de 500g (Ver la Spec210) y la unidad de la báscula es kg. Después de introducir el Precio unitario de \$1.70 y presionar [T-Sale], el precio se convierte en \$3.40. Esto significa que la báscula hizo la conversión automáticamente.

### 4.1.4 Productos Varios No-Pesados

Example 4-7 :La memoria utilizada para almacenar las ventas de estos productos se decidió por la Spec094 y por default se almacena en el PLU 9999998.

			En l	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Toro	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Capture el precio /pza	[1][7][0]	0.000	0.000	1.70	0.00	
Configurar como venta por	[×]		1	4.70	1.70	ZII Dii - X
piezas, oprima la tecla	L×I		ı	1.70	1.70	【U.Price】, 【Single】 on.
Limpiar pantalla	[Cancel]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sum〗 on.

### 4.2 Venta manual de productos:

### 4.2.1 Venta e impresión de un producto pesado

Example 4-8 1.1.1 Venta de un producto pesado. Venta de 1 kg del PLU10. Asume asumiendo que el PLU10 es un productos pesado con un precio de \$2.00/kg y una tara pre-programada de 0.100kg.

			En l	Display		Indianders (IUT)
Operaciones	Teclas	Toro	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Poner peso sobre la		0.100	0.900	2.00	1.80	
báscula		0.100	0.900	2.00	1.00	
Para imprimir oprima	【Print】	0.000	0.000	0.00	0.00	Ejecute la impresión

Note 1 Se deben tomar dos consideraciones para realizar esta operación: 1. Que la suma de venta está en ceros, es decir no existen ventas pendientes por imprimir y 2. El valor de la Spec060 no puede ser 3.

Note 2 Para evitar error la impresión de la venta, puede demorar algunos segundos, hasta que el peso este estable, para más información consultar la Spec151.

### 4.2.2 Venta e impresión de productos NO pesados

Example 4-9 Venta e Impresión de un producto No-Pesado. Venta de 5 pzas del PLU11, que el PLU11 es de un producto no pesado, con un precio por pieza de \$5.00..

			En	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tale	Count	U.Price	Total	Nota. Off Significa efficiencido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU 11	[1][1][PLU]			5.00	5.00	〖U.Price〗, 〖Single〗on.
Capturar la cantidad de piezas	[x][5]		5	5.00	25.00	
Para imprimir oprima	【Print】	0.000	0.000	0.00	0.00	Ejecute la impresión.

Note 1 Se deben tomar dos consideraciones para realizar esta operación: 1. Que la suma de venta está en ceros, es decir no existen ventas pendientes por imprimir y 2. El valor de la Spec060 no puede ser 3.

### 4.2.3 Venta de productos pesados, sin pesarlos

Example 4-10

	15145	[r]	En l	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. On significa efficentiaco.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Capturar el monto total de		0.100	-0.100	3.80	0.00	
la venta	[3][8][0]	0.100		3.00	0.00	
						Ejecute impresión. O presione
Para imprimir oprima	【Print】	0.000	0.000	0.00	0.00	【Confirm】 para continuar
						acumulando ventas.

Note 1 Para ejecutar esta operación de venta el valor de la Spec071 necesita estar configurada 1, el valor pre-determinado es

### 4.2.4 Venta e Impresión de diferentes productos; No es el modo de caja registradora (No Cashing Mode)

Example 4-11 Venta de 1kg del PLU10 y 5pzas del PLU11. Asumiendo que el PLU10 es producto pesado con precio de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg, El PLU11 es venta por piezas con un precio unitario de \$5.00/pza.

			En l	Display		Indicadores (IUT)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗, 〖Single〗on.
Colocar el producto del		0.100	0.900	2.00	1.80	
PLU10 en el plato		0.100	0.900	2.00	1.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	1.000	0.00	1.80	〖Sum〗on.
Retirar los productos de la		0.000	0.000	0.00	1.80	
báscula		0.000	0.000	0.00	1.00	
Recordar PLU11	[1][1][PLU]			5.00	5.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Capturar el número de	[×][5]		50	5.00	25.00	
piezas del PLU11	(x)(5)	111	71	3.00	23.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	26.80	〖Sum〗on.
Para imprimir oprima	【Print】	0.000	0.000	0.00	0.00	Ejecutar impresión.

Note 1 Se puede ejecutar esta operación cuando el valor de la Spec60 es 0 o 1.

# 4.2.5 Sale Venta e Impresión de diferentes productos; Modo de caja registradora, con ingreso de pago (Cashing Mode, Input Payment).

Example 4-12 Vender 1kg del PLU10 y 5pzas del PLU11. Asumiendo que el PLU10 es producto pesado con precio de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg, El PLU11 es venta por piezas con un precio unitario de \$5.00/pza y el cliente nos paga con \$30.

		En l	Display		Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tale	Count	U.Price	Total	Nota. Off Significa effice fuldo.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	【U.Price】,【Single】on.
Colocar el producto del		0.100	0.900	2.00	1.00	
PLU10 en el plato		0.100	0.900	2.00	1.80	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	1.000	0.00	1.80	〖Sum〗on.
Retirar los productos de la		0.000	0.000	0.00	1.80	
báscula		0.000	0.000	0.00	1.60	
Recordar PLU11	[1][1][PLU]			5.00	5.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Capturar el número de	[x][5]		5	5.00	25.00	
piezas del PLU11	[X][5]		5	5.00	25.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	26.80	〖Sum〗on.
Capturar cantidad pagada	[3] [0] [00]	0.000	0.000	30.00	26.80	
Dono imandinain andina	[Drint]			2.20	20.00	〖Change〗, 〖Sum〗 on.
Para imprimir oprima	【Print】			3.20	26.80	Ejecutar impresión.
						Presione cualquier tecla para salir, o
		0.000	0.000	0.00	0.00	espere algunos segundos según este
						configurada la Spec066.

Note 1 El modo de caja registradora (Cashing mode), está disponible cuando el valor de la Spec060 es 1, 2, o 3.

## 4.2.6 Sale Venta e Impresión de diferentes productos; Modo de caja registradora, con pago igual al total. (Cashing Mode, pago igual al precio)

Example 4-13 Vender 1kg del PLU10 y 5pzas del PLU11. Asumiendo que el PLU10 es producto pesado con precio de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg, El PLU11 es venta por piezas con un precio unitario de \$5.00/pza y el cliente nos paga con \$26.80.

			En l	Display		Indicadores (IUT)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
		Tale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Colocar el producto del		0.100	0.900	2.00	1.80	
PLU10 en el plato		0.100	0.900	2.00	1.60	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	1.000	0.00	1.80	〖Sum〗on.
Retirar los productos de la		0.000	0.000	0.00	1.80	
báscula		0.000	0.000	0.00	1.00	
Recordar PLU11	[1][1][PLU]			5.00	5.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Capturar el número de	[×][5]	111	7.1	5.00	25.00	
piezas del PLU11	(×) (5)		5 5	3.00	25.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	26.80	【Sum 〗on.
Capturar cantidad pagada		0.000	0.000	0.00	26.80	
Para imprimir oprima	【Print】			0.00	26.80	【Change】, 【Sum】 on.
т ага штриши ориша	Ki iiiica			0.00	20.00	Ejecutar impresión.
						Presione cualquier tecla para salir, o
		0.000	0.000	0.00	0.00	espere algunos segundos según este
						configurada la Spec066.

Note 1 Esta opción esta disponible solo cuando el valor de la Spec060 es configurada en 2.

### 4.3 Descuentos

### 4.3.1 Descuento sobre el precio unitario (U.Price)

Los valores del descuento deben ser menores al precio unitario, de lo contrario esta operación fallara.

Example 4-14 Ejecutar descuento por resta del precio: Descuento sobre el precio unitario (U.Price): Descontar un monto de \$0.10/kg. Asumiendo que el PLU10 es un producto pesado con un U.Price de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg.

	5    1   5		En	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗, 〖Single〗on.
Introducir el descuento	[1][0]	0.100	-0.100	0.10	0.00	
Realizar descuento oprimiendo	【-Num】	0.100	-0.100	1.90	0.00	〖Discount〗 on.

Example 4-15 Ejecutar descuento con un valor fijo

Descuento sobre el U.Price: Descontando un monto de \$1.80/kg. Asumiendo que el PLU10 es un producto pesado con un U.Price de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg.

			En	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/ Count	Change/ U.Price	Single/ Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.

Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Introducir el descuento	[1][8][0]	0.100	-0.100	1.80	0.00	
Descuento de un monto	[-@]	0.100	-0.100	1.80	0.00	《Discount》on.
fijo, oprimiendo	(-@)	0.100	-0.100	1.00	0.00	©Discount / On.

### **4.3.2** Descuento sobre el total a pagar (T.Price)

Esta operación es la misma que el descuento sobre el precio unitario, salvo que hora se realice sobre el total de la venta acumulada en la operación seleccionada, lógicamente los valores de descuento no pueden ser mayores al total acumulado.

### 4.3.3 ±% price

La tecla [±%] y [-%] funcionan de la misma manera. Cuando se ejecuta el descuento por porcentaje ±% price, se debe tener en cuenta el punto decimal, es decir si deseamos usar un descuento del 5% descuento, si el punto decimal esta fijo a dos posiciones se debe teclear 500 y 5000 si el punto esta fijo a tres decimales. Para cambiar la posición del punto decimal mantenga oprimida la tecla [Shift] u oprima [Fast prog] + [Shift].

Example 4-16 Introducir un descuento ejecutando ±% price

U.Price -%price: Como porcentaje del 95%, =1 × 100.00 – 5.00 . Asumiendo que el PLU10 es un producto pesado con

### U.Price de \$2.00/kg y tara 0.100kg.

			En	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		rare	Count	U.Price	Total	Nota. Off Significa efficeritudo.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Introducir el % de	[5][00]	0.100	-0.100	5.00	0.00	
descuento	137 (007	0.100	-0.100	5.00	0.00	
Oprimir tecla	【±%】	0.100	-0.100	1.90	0.00	【Discount】on.

Note 1: Por default la Spec113=0, esto significa que solo aplica descuentos, si requiere hacer cargos adicionales en porcentaje, por favor active el valor de la Spec113=1

Example 4-17 Confirmar y ejecutar descuento o cargo por porcentaje sobre el precio (±%price)

Ejecutar cargo del 10% sobre el precio (+%price,charge). Asumiendo que el PLU10 es un producto pesado con un U.Price de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg.

			h d p En	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones		Toro	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa encertoido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Activar ±%price	【±%】			Sub-P	- 0.00	Sin ningún número antes 【±%】
interface	±% )			Sub-P	- 0.00	Sub-P significa descuento -%
Confirmar +%	【±%】			Add-P	0.00	
Ingresar % de	[1][0][00]			Add-P	10.00	
descuento (10%)	<b>1111011001</b>			Auu-P	10.00	
Ejecutar +%price	【Confirm】	0.100	-0.100	2.20	0.00	〖Discount〗 on.

Note 1 Presionado 【±%】 repetidamente se modifica la operación de descuento a cargo, dependiendo del signo '-' o'+'.

Example 4-18 Ejecutar directamente  $\pm$ %price(Ver Spec114): Ejecutar cargo del 20% sobre el precio ( Spec113=1) , ( Spec114=20) . Asumiendo que el PLU10 es un producto pesado con un U.Price de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg

	Operaciones Teclas		En	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones		Toro	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Ejecutar x default	【±%】	0.100	-0.100	2.40	0.00	Sin ningún número antes 【±%】
±%price	L ± 70 ]	0.100	-0.100	2.40	0.00	〖Discount〗 on.

Note 1 Cuando se ejecuta por default el ±%price, el signo +/- es decidido por el valor de la Spec113, El default del precio es decidido por el valor de la Spec114

**4.3.4 Auto Descuento:** Cuando se realizan ventas y se encuentra operando en auto-descuento, el precio del PLU activado puede cambiar en tiempo real, de acuerdo a la configuración y el sistema protegería a las acciones del cambio manual en el precio. Asumiendo que el PLU20 tiene un U.Price de \$10.00/kg., pero el U.Price cambiara a \$9.00/kg cuando la venta sea mas de 1kg, y nuevamente cambiara el U.Price a \$8.00/kg cuando la venta es superior a 2kg. El cambio de precio de este PLU se muestra a continuación.

Example 4-19 Auto-Descuento

			/En l	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lare	Count	U.Price	Total	Nota. Off Significa efficeridido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU20	[2][0][PLU]	0.000	0.000	10.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Poner un peso de 1.5kg		0.000	1.500	9.00	13.50	〖Discount〗 on.
Agregar 1kg mas		0.000	2.500	8.00	20.00	〖Discount〗 on.
Retirar todo el peso y		0.000	0.500	10.00	5.00	《Discount》off.
colocar un peso de 0.5kg.		0.000	0.300	10.00	3.00	Discourit dir.

Note 1 Todos las especificaciones del auto-descuento, las puede leer en <u>Lista de opciones</u> de **Programaciones** en la pagina page 33 y en la Spec115. Se sugiere modificar estos valores desde el software.

### 4.3.5 Conversión de unidades de productos varios

Example 4-20 Conversión de unidades.

			Enl	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lare	Count	U.Price	Total	Nota. ori sigriffica efficeridido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU 10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Introducir el precio unitario						
de un producto con unidad	[1][8][0]	0.100	-0.100	1.80	0.00	
de venta en 500g						
Conversión de unidades	【T-Sale】	0.100	-0.100	3.60	0.00	

Note 1 El valor de la Spec210 es 7 (500g), y kg es la unidad de peso de la báscula.

Note 2 El valor de la Spec073 es 1: Presionar [T-Sale] para hacer la [Unit Conversión].

### 4.4 Configurando la operación de Tara fija.

### **4.4.1** Tara

Example 4-21 Tara

			En	Display	Indicadoros (IUZ)	
Operaciones	Teclas	Т	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Colocar recipiente a Tarar		0.000	0.050	0.00	0.00	
Oprimir	【Tare】	0.050	0.000	0.00	0.00	
Retirar recipiente		0.050	-0.050	0.00	0.00	
Cancel tara	【Tare】	0.000	0.000	0.00	0.00	

### 4.4.2 Grabar memoria de Tara

Example 4-22 Memoria de Tare

			En	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas 📄	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
	l n d	lare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Introducir valor de tara	[3][2]	0.000	0.000	0.32	0.00	
Oprimir	[Tare]	0.032	-0.032	0.00	0.00	
Cancelar tara	[Tare]	0.000	0.000	0.00	0.00	

- Note 1 Si el valor de la Spec067 es 0: La memoria de Tara está prohibida
- Note 2 Si el valor de la Spec067 es 1: Utiliza el punto decimal fijo, por ejemplo, Se introduce 0.32, el valor de la tara seria 0.032.
- Note 3 Si el valor de la Spec067 es 2: Utiliza el punto decimal flotante, por ejemplo capture 0.32 y el valor de la Tara es 0.320.
- Note 4 Cuando la bascule detecta peso, y se introduce un numero como valor de Tara, el peso registrado tiene prioridad.

### 4.4.3 Activar y desactivar la función de Tara Fija

Example 4-23

			En l	Display		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficientido.
Fijar tara	Mantener presionada  【Tare】	25				【Lock Tare 】 on
Otras operaciones						
Cancelar Fijar	Mantener presionada					【Lock Tare 】 off
tara	【Tare】					RECOR Tale 2 OII

Note 1 Al mantener presionada la tecla 【Tare】, escuchara un primer beep que indica corrección o erro, mantenga la tecla presionada 4 segundos y escuchara un Segundo beep.

Note 2 Al Fijar la Tara, no puede cancelar o cambiar esta función automáticamente, solo manualmente.

### **4.5** Modos Especiales de venta:

Excepto el modo general de venta, la bascule cuenta con otros 4 modos especiales de venta: Impresión por lote (batch print mode), modo de pre-empaque ( pre-packing mode), Modo de memoria fija (lock PLU mode) y finalmente el modo de auto impresión (auto print mode)

### 4.5.1 Ingrese y salir de un modo especial de venta

Example 4-24 Seleccionar el modo de venta

			En Dis	splay		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. on significa efficentialo.
[Sale Idle]						
Ingresar Auto Mode	【Auto Mode】					
Salir Auto Mode	【Auto Mode】					
Ingresar prepack mode	【Prepack Mode】					
Salir prepack mode	【Prepack Mode】					
Ingresar auto print mode	【Auto print】					
Salir auto print mode	【Auto print】					

- Note 1 [Auto Mode] este modo de venta se decide en la Spec78
- Note 2 Solo en la versión de supermercados se cuenta con [Prepack Mode] [Auto print] y [lock PLU].

Note 3 Estando en cualquier modo de venta especial, usted podrá salir presionando la tecla de especial mode y retornara al modo normal.

Example 4-25 Seleccionar el modo de venta

			/En I	Display		Indicadoras (IUZ)
Operaciones	Teclas	Tarra	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa encendido.
[Sale Idle]						
						【0】: Modo general (General mode)
						【1】: Impresión por lote (Batch print
						mode)
	Mantener					【2】: Modo Pre-empaque (Prepack
Ingrese para seleccionar	presionada 【Auto			Mode 0	Normal	mode)
el Modo de venta	Mode ]					【3】: Modo PLU Fijo (Lock PLU
						mode)
						【4】: Auto impresión (Auto print
						mode)
Seleccione auto print		0 }				Puede usar 【←】【→】 【Confirm】
mode			ll nál		I (iii/ :	para seleccionar el modo de venta
[Auto print mode]		Ÿ				

Note1: El menú para la selección del modo de venta lo puede consultar en la Spec79

### 4.5.2 Venta en el modo de impresión pro lote (Sale under batch print mode)

Example 4-26 Modo de impresión pro lote (Batch Print mode). Asumiendo que el PLU11 es pesado con un U.Price de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg.

			En l	Display		Indicadoros (Iuz)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
		iaie	Count	U.Price	Total	Nota. ori significa ericendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
	Mantener					
Seleccionar el modo	presionado 【Auto			Mode 0	Normal	
	Mode ]					
Confirmar batch print	[1]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Auto Mode〗on
mode	K 1 Z	0.000	0.000	0.00	0.00	Auto Mode / On

Transfer PLU11	【1】【1】【PLU】			5.00	5.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Ingrese cantidad	[x][5]		5	5.00	25.00	Si en número es 1, omita este paso
Confirmar venta	【Print】		Input	Count	0	
Ingresar número de copias a imprimir	[1][0]		Input	Count	10	
Confirmar copias	【Confirm】					
Imprimir 10 copias						Presione 【Cancel】 para cancelar la impresión en cualquier momento.
Terminar impresión		5	5.00	5.00		
Salir			5.00	25.00		
Salir del PLU	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	〖Sum〗 on.
Salir de Auto Mode	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	【Auto Mode】off.

Note1: Bajo el modo de impresión por lote (Batch print mode), se acumulan las ventas y se pueden seleccionar el número de copias a imprimir, presione 【Print】 para seleccionar el numero de veces a imprimir.

### 4.5.3 Venta bajo el modo de Pre-empaque (prepack mode ), solo para funciona para productos pesados.

Example 4-27 Prepack mode. Asumiendo que el PLU10 es pesado con un U.Price de \$2.00/kg y una tara de 0.100kg..

			En	Display		Indicadores (Iuz)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tale	Count	U.Price	Total	Nota. On significa effectiones.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Seleccionar el modo	Mantener presionado (Auto Mode)			Mode 0	Normal	
Confirmar prepack mode	[1]	0.000	0.000	0.00	0.00	《Auto Mode》,《lock PLU》on
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Poner productos sobre la báscula		0.100	0.900	2.00	1.80	
Después de que el peso este estable.		0.100	0.900	0.00	1.80	Imprime automáticamente
Retirar los productos		0.100	-0.100	0.00	0.00	
Colocar el siguiente paquete del mismo producto		0.100	1.900	2.00	3.80	
Esperar que el peso este estable		0.100	1.900	0.00	0.00	Imprime automáticamente
Retirar productos		0.100	-0.100	0.00	0.00	
Salir del PLU	[Cancel]					〖Sum〗 on.
Salir del Auto Mode	【Auto Mode】					《Auto Mode》,《lock PLU》off.

Note 1 Pre-packing es permitido si el valor de Spec078 es 2.

### 4.5.4 Venta bajo el modo de PLU fijo (Lock PLU mode).

Bajo este modo de venta, las ventas no se acumulan hasta después de finalizar la impresión, para salir del PLU se tiene que cancelar manualmente.

- 4.5.5 Auto print mode: Cuando el peso esta estable, la báscula imprime automáticamente.
- 4.6 Operaciones de venta simultánea (Sale Buffer):
- 4.7 Este modo de operación permite poder realizar ventas a diferentes clientes simultáneamente, es decir la báscula cuenta con memorias temporales para 4 diferentes clientes al mismo tiempo.
- 4.7.1 Cambiar entre los clientes simultáneos (Switch of Sale Buffers)

Example 4-28 Nota: Por default la báscula almacena la venta del cliente en curso en la V1, y así sucesivamente según avance el proceso de ventas simultáneas.

			En D	Display		
Operaciones	Teclas	Toro	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. on Significa encertuido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Por default V1		0.000	0.000	0.00	0.00	〖V1〗 parpadeando.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗 on.
Colocar productos sobre la		0.100	0.900	2.00	1.80	
báscula	D			2.00		
Confirmar productos	[Confirm]	0.000	1.000	0.00	1.80	〖Sum〗 on.
Atender a otro cliente, sin						
terminar la venta del primero.						
						〖V1〗 on: Significa que el cliente 1
						tiene ventas si concluir almacenadas.
Cambiar al cliente V2 e	【V2】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖V2〗 Parpadeando, significa que
iniciar su cuenta, oprima						estamos trabajando con la cuenta
						[V2] y que no existe ningún dato
Figure Is worth Oi as the				_		almacenado para 「V2』.
Ejecute la venta. Si así lo						
requiere usted puede					'	
trabajar simultáneamente hasta con 4 clientes,						
usando V3 y V4.						
Retornar a la primera cuenta				/		
V1 para seguir acumulando		477				7
productos para este cliente.			1	1 ' I I		(5)
Cambiar a V1 oprima	[V1]	0.000	1.000	0.00	1.80	〖V1〗 parpadeando.
Recuerde PLU11	[1][1][PLU]			5.00	5.00	[U.Price]     [Single]     on.
Ingrese la cantidad de						
productos del PLU11	[x][5]		5	5.00	25.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	26.80	〖Sum〗 on.
Si el pago del cliente es igual						
al total, no ingrese ningún		0.000	0.000	0.00	26.80	
dato.						
Oprime Driet	[Deint]			0.00	26.80	〖Change〗, 〖Sum〗 on.
Oprima Print	【Print】			0.00	26.80	Ejecute print.
Y de la misma manera						
finalice las ventas						
almacenadas de los						
clientes V2~V4.						

### 4.7.2 Cancelar ventas almacenadas.

Example 4-29 Borrar todas las ventas almacenadas.

			En l	Display	Indicadoros (Iuz)	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
		iale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficeridido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗 on.
Colocar productos sobre		0.100	0.900	2.00	1.80	
la báscula		0.100	0.900	2.00	1.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	1.000	0.00	1.80	〖Sum〗 on.
Retirar los productos del		0.000	0.000	0.00	1.80	
plato		0.000	0.000	0.00	1.00	
Recordar PLU11	[1][1][PLU]			5.00	5.00	〖U.Price〗,〖Single〗 on.
Capturar la cantidad de	[×][5]		5	5.00	25.00	
productos del PLU11	[X][S]			3.00	25.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	26.80	〖Sum〗 on.
Ingreser e concelor le		02.00	6		26.80	
Ingresar a cancelar la venta acumulada	【Amend】	Total	Piece		Total	【Sum】 on.
venta acumulada		IUlal	Number		Price	
Limpiar datos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sum〗 on.

Example 4-30 Cancelar solo un producto de la venta acumulada.

			En l	Display	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Toro	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. ori significa eficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale]     , [Sum]     on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	【U.Price】,【Single】 on.
Colocar productos sobre		0.100	0.900	2.00	1.80	
la báscula		0.100	0.900	2.00	1.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	1.000	0.00	1.80	【Sum】 on.
Retirar los productos del		0.000	0.000	0.00	1.80	
plato		0.000	0.000	0.00	1.00	
Recordar PLU11	[1][1][PLU]	$\Box$		5.00	5.00	〖U.Price〗,〖Single〗 on.
Capturar la cantidad de	[×][5]		5	5.00	25.00	
productos del PLU11	[X][5]		5	5.00	25.00	
Confirmar productos	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	26.80	〖Sum〗 on.
Ingresar a cancelar la		02.00	6		26.80	
venta acumulada	[Amend]	Total	Piece		Total	〖Sum〗 on.
venta acumulada		TOtal	Number		Price	
Use 【←】【→】para		02.01	0.900	10	1.80	
seleccionar el producto a	$\llbracket  o  rbracket$	Goods	Amount	PLU	Single	〖Single〗on.
cancelar		1	Amount	Number	Price	
Confirmar cancelación	【Confirm】	0.000	0.000	0.00	25.00	〖Sum〗 on.

Note 1 En el display se observara un numero con el formato xx xx. La primera parte muestra la cantidad de productos acumulados en esta venta, y la segunda parte muestra la cantidad de veces que hemos acumulado productos.

Note 2 Si se cancela el total acumulado, se borra toda la venta.

Note 3 Si se confirma la cancelación de xx productos, solo se borra la información de los xx productos. No importa si la venta

fue a precios normal o con descuento, se borrara la información como se almaceno.

Note 4 Recuerde que los productos pesados, sin importar cuánto pesaron se consideran como una pieza; mientras que los productos no pesados al ser ingresados o piezas estas cuentan de manera unitaria, es decir si se venden 5 piezas, 5 piezas se suman al total de piezas prendidas.

### 4.8 Vendedores

### 4.8.1 Información Personal

Por favor consulte a *Programación de* vendedores en la pagina 53.

### 4.8.2 Función con Vendedores:

- Si desea trabajar con vendedores en la báscula por favor programe el valor de la Spec135 en 2 o 4.
- Si no desea asignar password de entrada a los vendedores, programe el valor de 135 en 4 o 5.
- Si requiere identificar con numero y password a cada vendedor, cuando ingresan al menú de venta, si la operación con vendedores esta activa.

### 4.9 Reportes de venta y devoluciones de productos

En los reportes de ventas, las devoluciones se marcan en el decimo punto. Example 4-31 Reportes de ventas.

			En Display			Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tava	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.	
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa encendido.	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.	
		2	5	11	25.00		
Ingrese a registros de venta 『Sale Records』	Mantenga presionado la tecla 【Amend】	¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	Amount	PLU Number	Price	Si está realizando una venta en ese momento y no existen ventas acumuladas, hasta ese momento, no ingresara a los acumulados de venta. Más información en la Pag. 1	
AA6- Information do						llanda la garieta e de la colo	
Más Información de	[ L]	2008	05 24	09 08	59 W-6	Hora de los registros de venta.	
registros de los items				VEID (		Más información Pag. 2	
Más Información de		Note 5	Note 3	15 note	15	Note 1	
registros de los items				4		Información Pag. 3	
Más Información de	[1]	02.02	5	11	25.00		
registros de los items		00.04	0.000	4.0	4.00		
Ver registro previo	[←]	02.01	0.900	10	1.80		
	[×]		Input	1 - 1	0	Cambie al número de registro	
Ver registro 10	【1】【0】 【Confirm】	01.01	1.000	12	4.00	designado	
Más Información de registros de los items	[ ]	2008	05 24	08 01	39 W-6		
Más Información de registros de los items	[1]			15	10		
Más Información de registros de los items	[1]	01.01	1.000	12	4.00		
Registrar como devoluciones	<pre>【F-Prog】+</pre>	01.01	1.000	12	4.00		

Regresar al modo de	【Cancel】	0.000	0.000	0.00	0.00	《Sale》, 《Sum》on.	
venta	Cancer	0.000	0.000	0.00	0.00	KSale 2 , KSull 2 on.	

Note 1 Los registros de venta se dividen por encabezados, y en estos se detallan todos los datos referentes a su venta; (datos FID . SID)

Note 2 Cuando el monto de las ventas almacenadas en la bascule es cercano a 8000, la báscula borrara automáticamente los registros más antiguos.

Note 3 Si el registro de venta se marca como devolución de mercancías, el display mostrará "-RT-"...

### 4.10 Ingresar Peso Manualmente.

**4.10.1** Venta con peso manual (Weight Entry).

Example 4-32 Venta con peso manual

Venta de 1 kg del PLU10. Se asume que el PLU10 es un producto pesado con U.Price de \$2.00/kg y tara de 0.100kg.

			En	Display		
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
			Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficientido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Recordar PLU10	[1][0][PLU]	0.100	-0.100	2.00	0.00	〖U.Price〗,〖Single〗on.
Ingresar al modo de	【Manual Weight】		Man	Weight	0.000	
Peso Manual	Iwanuar Weight		IVIAIT	Weight	0.000	
Ingresar valor de peso	[1][0][00]		Man	Weight	1.000	
Confirmar	【Confirm】		1.000	2.00	2.00	【Manual Weight】on
Imprimir	【Print】	0.000	0.000	0.00	0.00	Ejecuta impresión

- Note 1 La venta con Peso Manual, requiere que la Spec077 se programe con valor 1, 2 o 3, nunca en 0.
- Note 2 Esta operación puede ser ejecutada, si la bascule no tiene peso registrado en el plato y esta estable.
- Note 3 En la función de Peso Manual, no puede operar la Tara.

### 4.11 Impresión y lectura de código de barras (Bar code printing and scanning)

### 4.11.1 Código de barras externo

Normalmente los códigos de barras regidos por la organización GS1, son del tipo EAN/UPC.

Si el usuario por comodidad desea usar el código externo, necesita introducir este código en los PLU's, para que de esta forma cuando el escáner lea el código de barras, se referencie al PLU deseado automáticamente.

Cuando edite un PLU en la bascule, escanee el código de barra externo en el paso donde se asigna un numero al PLU editado y este quedara relacionado con el código escaneado.

### 4.11.2 Código de Barras Interno:

El código de barras de uso interno, es un código definido por el usuario y normalmente se utiliza para la comunicación entre la báscula etiquetadora y la caja registradora.

Las reglas de uso de los códigos tipo EAN-UCC, definen como prefijo para un código interno los números 20-29, esto para evitar repeticiones con los códigos EAN. Pero su él usuarios desea usar ambos tipos de códigos (Interno y Externo), el usuario deberá usar obligadamente los prefijos 20-29.

#### 5 Operaciones de Programación:

Los usuarios tienen acceso a tres opciones de programación mediante FProgs, en los cuales se manejan la mayor parte de los parámetros necesarios para la configuración de la báscula, sin embargo en las siguientes páginas se muestran detalladamente todas las opciones de programación con los que cuenta la báscula.


Toda la información incluye ejemplos detallados de cada operación, sin embargo existen opciones muy complicadas, para las cuales les sugerimos utilizar el software que se proporciona junto con la báscula. Con este software usted podrá editar todos los parámetros, ya sea en tiempo real al conectarse vía Ethernet o bien cargando los archivos necesarios en una memoria USB y posteriormente transferirlos y actualizar la o las básculas. El software fue diseñado para que un usuario con conocimientos básicos de manejo de computadoras lo pueda instalar y operar, por lo que usted se familiarizara con su uso en muy corto tiempo.

Si por algún motivo usted no tiene acceso a una computadora, le recomendamos que antes de modificar cualquier parámetro de la báscula lea cuidadosamente y comprenda todos y cada unos de los capítulos que se muestran a continuación. Es importante recalcar que esta báscula es un auxiliar administrativo para el control de su negocio, por lo que el buen funcionamiento y aprovechamiento de las funciones y ventajas de la báscula, depende de la configuración que usted realice, es por esto que insistimos que lea detenidamente este manual antes de iniciar con la configuración y programación.

#### 5.1 Operaciones Básicas

# 5.1.1 Estructura del árbol de edición.

			Parámetros de	P11	Fechas (Time)		
		P1	la báscula	P12	Especificaciones (Spec)		
			(TM-Set)	P13	Sring		
			(IIII Got)	P14	PLU Shortcut	Presione 【Prog】 e ingresa primero a P1;	
4				P21	Departamento (Dept.)	Use【←】y【→】para seleccionar una opción	
				P22	Clase (Class)	del menú P1 a P5. Use 【Confirm】 para	
	1	V .		P23	PLU	confirmar su selección de programación.	
		P2	Datos de venta	P24	Unidad (Unit)	O presione [1] ~ [5] directamente para	
			(DT-Set)	P25	Código barras (Barcode)	ingresar a P1∼P5;	
L	Menú				Formatos de impresión	Las operaciones tienen pequeñas	
1	de	Asistente de		P27	Vendedores (Salesman)		
	Prog.			P31	Pasos para PLU Prog	estructuradas como diagrama de árbol.	
		P3	datos	P32	Pasos para PLU F-Prog	Las instrucciones y ejemplos de cada una	
			(DT-Ass)	P33	Borrar datos de venta	serán vistas en los siguientes capítulos	
			Comunicacione	P41	USB		
		P4	S	P42	Ethernet	Note: Los diferentes tipos de	
		1 7	(Commu)	P43	RS232	comunicaciones del P4 dependen del	
			(Commu)	P44	USB fija (slave)	hardware de la báscula.	
			Hardware	P51	Configurar passwords		
		P5	Assistant	P52	Fabrica defaults		
			(HWAss)	1 02	i abiloa aciaalis		

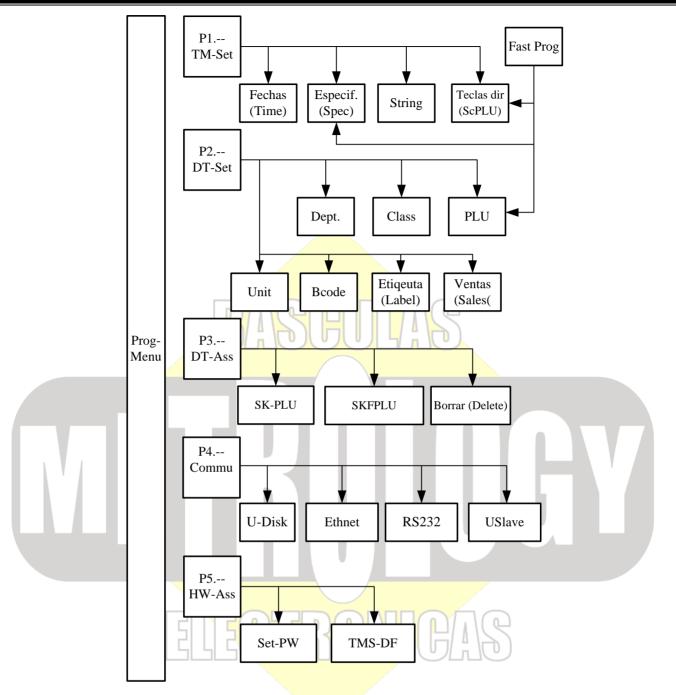

Picture 5-1 Mapa de árbol

#### 5.1.2 Teclas de uso frecuente en programación.

- > 【Amend】: Graba el contenido modificado y regresa al paso anterior. Si la operación es en el DTSet, regresa al paso 0 antes graba y espera por un Nuevo numero para modificar el contenido.
- ➤ 【Cancel】: NO graba el contenido modificado y regresa al paso anterior.
- > 【Confirm】: Cambia al siguiente paso a editar. Como por ejemplo si entramos a P3 presionando 【Confirm】 entonces vamos directo a editar la operación en P31. Y presionamos 【Confirm】 para ingresar a editar esta opción, para finalizar la edición presionamos 【Amend】 para guardar los cambios y salir, o bien presionar 【Cancel】 para salir sin guardar los cambios.
- $\succ$  ( $\leftarrow$ ).  $\leftarrow$ ): Selección de opciones. Puedes avanzar entre las diversas opciones presionando ( $\leftarrow$ ) y ( $\rightarrow$ ) por ejemplo si estamos en P2, oprimiendo estas teclas podemos pasar entre las opciones desde P21~ P27
- ▶ 【↑】、【↓】: Presione 【↑】【↓】 para avanzar o validar entre los datos previos o siguientes de cada opción.
- ▶ 【0】 ~ 【9】、00: Números para editar

- ➤ 【back】: Borra el ultimo digito.
- > 【x】: Se usa para definir un proceso en varios pasos de las Specs y en DTSet y TMSet, Se usa 【x】 para seleccionar el paso a editar. Para posteriormente capturar el número que desea seleccionar. Por favor introduzca el numero y presiones 【Confirm】.

## **5.1.3** Lista de opciones de Programaciones:

Menú del Sistema			Instrucciones	Indicadores	Estatu s
P1 TMSet C			Configuración Báscula Etiquetadora		
P11 TMSet Time					
P12	TMSet	Spec	Configuración parámetros de las Specs		
P12	SP.000		Spec 000	Spec 000~249, ver detalles en capitulo	
				6.2 <u>Definición de los parámetros de</u> las	
P12	SP.249		Spec 249	Spec	
P13	TMSet	String	Configuración de Textos (Strings)		
P13	ST.000	ShopN	String 0: Nombre de Tienda		
P13	ST.001	ScaleN	String 1: Nombre de la Báscula		
P13	ST.002	MnyPre	String 2: Pre <mark>fij</mark> o de <mark>l</mark> a <mark>moneda (Unidad</mark> )	116	
P13	ST.003	MnySuf	String <mark>3</mark> : Sufijo de moneda (Unidad)	7 . (7)	
P14	TMSet	scPLU	Configuración teclas de acceso directo		
P2	DTSet		Configuración de datos de la báscula		
P21	DTSet	Dept	Configuración de departamentos.		
P21	DPT.00	NoSet	Dept.0: Numero	Disponible para editar del numero: 10~99.	
P21	DPT.01	Name	Dept.1: Nombre		
P22	DTSet	Class	Clase		
P22	CLS.00	NoSet	Class 0: Numero	Disponible para editar del numero: 10~99.	
P22	CLS.01	Name	Class 1: Nombre		
P22	CLS.00	Dept	Class 2: Departamento al que pertence.		
P23	DTSet	PLU	PLU		
P23	PLU.00	NoSet	PLU 0: Numero	Disponible para editar PLU del 1~9999999.	
P23	PLU.01	Note	PLU 1: Nota Numero	Para imprimir con código de barras.	
P23	PLU.02	Index	PLU 2: Indexar có <mark>digo de barras</mark> externo.		
P23	PLU.03	Unit	PLU 3: Unidad de operación en la báscula	1 Por default producto pesado unidad kg; 2 Por default producto pesado unidad kg; 3 Unidad de venta kg; 4 Unidad de venta g; 5 Unidad de venta tonelada; 6 Unidad de venta Libra; 7 Unidad de venta 500g; 8 Unidad de venta 100g.	
P23	PLU.04	Price	PLU 4: Precio unitario (U.Price)		

	Menú	Menú del Sistema		Instrucciones	Indicadores	Estatu s
F	P23	PLU.05 Cos	st	PLU 5: Costo		
	P23	PLU.06 Tar		PLU 6: Tara		
	P23 PLU.07 Lab-1 PLU 7: Imprimir formato num. 1 <sup>st</sup> bill					
	P23			PLU 8: Código de barra num. 1 <sup>st</sup> bill		
				PLU 9: Bandera de código de barra del		
	P23	PLU.09 BarF	-1	ticket 1 <sup>st</sup> bill		
	P23	PLU.10 Lab	-2	PLU 10: Imprimir formato num. 2 <sup>nd</sup> bill		
	P23	PLU.11 Bar7	Γ2	PLU 11: Código de barra num. 2 <sup>nd</sup> bill		
	P23	PLU.12 BarF	-2	PLU 12: Bandera de código de barra del ticket 2 <sup>nd</sup> bill		
	P23	PLU.13 Clas	SS	PLU 13: clase que pert <mark>enece a</mark>		
	P23	PLU.14 Nam	ne	PLU 14: Nombre del producto		
	P23	PLU.15 Des	-1	PLU 15: Nota del producto 1	100	
	P23	PLU.16 Des	-2	PLU 16: Not <mark>a</mark> del p <mark>roduct</mark> o 2	716	
	P23	PLU.17 Des	-3	PLU 17: Nota del producto 3	7:0	
	P23	PLU.18 Des	-4	PLU 18: Nota del producto 4		
	P23	PLU.19 Des	-5	PLU 19: Nota del producto 5		
	P23	PLU.20 Des	-6	PLU 20: Nota del producto 6		
P23 PLU.21 Des-7 PLU 21: Nota del producto 7		PLU 21: Nota del producto 7				
	P23 PLU.23 PS-ST PLU 23: Imprimir fecha de venta		0: no Imprimir, 1: Imprimir.			
			<ul><li>0: no imprimir, 1: Imprimir fecha especificada,</li><li>2: imprimir fecha de impresión.</li></ul>			
	P23	PLU.24 PS-F	PD	PLU 24: Imprimir fecha de empacado	0: no Imprimir, 1: imprimir.	
	P23	PLU.25 PS-F	РΤ	PLU 25: Imprimir fecha de empacado	0: no imprimir, 1: Imprimir fecha especificada, 2: imprimir fecha de impresión.	
	P23	PLU.26 PS-U	JD	PLU 26: Imprimir fecha de caducidad	0: no Imprimir, 1: Imprimir	
	P23	PLU.27 PC-S	SD	PLU 27: Días para venta de producto	Número de días para vender el producto.	
	P23	PLU.28 PC-S	ST	PLU 28: Imprimir fecha	Imprimir fecha fijada	
	Doo	DILLOO DO S		DI II 201 Pían de amage	Número de días que puede estar	
	P23	PLU.29 PC-F	טי	PLU 29: Días de <mark>empacado</mark>	empacado	
	P23	PLU.30 PC-F	РΤ	PLU 30: Días de empacado	Imprimir fecha fijada.	
	P23	PLU.31 PC-U	JD	PLU 31: Días de caducidad	Número de días e caducidad del producto.	
	P23	PLU.32 DF-	D	PLU 32: Descuento manual límite inferior	0: usar configuración del sistema; 1: Sin límite inferior; 2: Toma el costo original como el límite inferior; 3: Toma el PLU.34 como I límite inferior.	
	P23	PLU.33 DF-	U	PLU 33: Descuento manual límite superior	0: usar configuración del sistema; 1: Sin límite superior; 2: Toma el U.Price original como el límite superior; 3: Toma el PLU.35 como l límite superior.	

	Menú	Menú del Sistema	Instrucciones	Indicadores	Estatu s
	P23 PLU.34 DF-DN PLU 34: Valor del límite inferior para el descuento manual.		Activado cuando DF_D=3.		
	P23	PLU.35 DF-UN PLU 35: Valor del límite superior para el descuento manual.		Activado cuando DF_D=3.	
	P23 PLU.36 DA-S0		PLU 36: Personalizar 0 Auto descuentos	0: no activado; 1: descuento en venta por piezas; 2: descuento por periodo de tiempo.	
	P23	PLU.37 DA-W0	PLU 37: Activación del día de descuento personalizado.	Domingo: 1, Lunes: 2, Martes: 4 Miércoles: 8, Jueves: 16, Viernes: 32 Sábado: 64. Cuando el descuento personalizado requiere ser activado en cierto días, capture la suma de los valores asignados a esos días, por ejemplo si desea activarlo todos los días, capture 127 (1+2+4+8+16+32+64), o bien si desea solo activarlo Sábado y Domingo capture 65 (1+64) y así	
	P23	PLU.38 DA-D0	PLU 38: Limite inferior de la activación personalizada del descuento por días. Inicia en este punto (incluyéndolo)	sucesivamente  Las formas de activar este descuento personalizado son 2:  Capturando el peso/piezas según sea la unidad del PLU, cuando el descuento es por monto. Recuerde la posición del	
P23 PLU.39 E			PLU 39: Limite superior de la activación personalizada del descuento por días. Finaliza en este punto (excluyéndolo)	punto decimal, por lo que si el límite a programar es 10 y el punto esta fijo a 2 dígitos usted debe capturar 10.00 Cuando el descuento es por tiempo el formato a usar es HHMM. Si la hora a programar es 20: 30, usted captura 2030.	
	P23	PLU.40 DA-N0	PLU 40: Descuento de precio personalizado	Si el número programado es positive, este reemplazara al U.Price. Pero si es negativo el nuevo U.Price se resta del anterior para dar forma al nuevo U.Price. Los números negativos no pueden capturarse en la báscula en el software.	
	P23	PLU.41 DA-S1	PLU 41: Personalizar 1 de auto descuento		
	P23	PLU.42 DA-W1	PLU 42: Activación del día de personalización.	Es igual que el anterior descuento personalizado, este podrá ser editado	
	P23	PLU.43 DA-D1	PLU 43: Limite inferior del periodo de personalización	después de editar el anterior descuento.	
	P23	PLU.44 DA-U1	PLU 44: Limite superior del periodo de personalización.		

	Menú del			Estatu
Menú	Sistema	Instrucciones	Indicadores	s
P23	PLU.45 DA-N1	PLU 45: Descuento por Precio		
P23	PLU.45 DA-N1	personalizado		
P23	PLU.46 DA-S2	PLU 46: Personalizar 2 de auto		
1 20	1 20:10 57 02	descuento		
P23	PLU.47 DA-W2	PLU 47: Activación del día de		
		personalización.	Es igual que el anterior descuento	
P23	PLU.48 DA-D2	PLU 48: Limite inferior del periodo de	personalizado, este podrá ser editado	
		personalización	después de editar el anterior	
P23	PLU.49 DA-U2	PLU 49: Limite superior del periodo de	descuento.	
		personalización.		
P23	PLU.50 DA-N2	PLU 50: Descuento de Precio		
		personalizado		
P23	PLU.51 DA-S3	PLU 51: Personalizar 3 de auto		
		descuento		
P23	PLU.52 DA-W3	PLU 52: Activación del día de personalización.	Fo ignal and all enterior descuents	
			Es igual que el anterior descuento personalizado, este podrá ser editado	
P23	PLU 53: Limite inferior del periodo de personalización		después de editar el anterior	
		PLU 54: Limite superior del periodo de	descuento.	
P23	PLU.54 DA-U3	personalización.	desedents.	
	P23 PLU.55 DA-N3 PLU 55: Descuento de Precio personalizado			V 4
P23				'
			0: ejecutar impuestos según valor de las	
			Spec 116,117	
Doo	DI LIEG Toy C	DI LISCI Impuesta cancciales	1: Modo libre de impuestos	
P23	PLU56 Tax-5	PLU56: Impuesto especiales	2:: Modo precio libre de impuesto,	
			ingrese el precio neto a pagar	
			3.Modo de precio con impuestos	
P23	PLU.57 Tax-D	PLU57: Tasa de impuesto por	0.01% Impuesto programado,16%	
	. 20101 1011 2	porcentaje	in <mark>grese 1600</mark>	
P24	DTSet Unit	Unidad 5 ULLUL		
P24		Unidad 0: Numero		
P24	UNT.01 Name	Unidad 1: Nombre		_
P24	UNT.04 PUnit	Unit 4: Modo de exactitud (Solo abre	1 Por default productos pesados,	Not
	con modo de peso)		2 Por default productos no pesados,	Open
			En el modo de pesaje, significa la	
P24	UNT.05 Pack	Unit 5: Empacado (Packing)	cantidad de gramos de un paquete.	Not
			En el modo de no pesados, significa	Open
P25	DTSot Boods	Código de barras (Barcode)	cuantas piezas tiene un paquete.	
FZO	Diger prode	Codigo de Dallas (Dalcode)	DE fabrica viene 9 tipos de códigos 1~9.	
P25	BAR OO NoSet	Barcode 0: Numero	Y están disponibles para editar del	
1 23	2, 11.00 110061	Salodo of Hamoro	numero 10~99.	
P25	BAR.01 Name	Barcode 1: Nombre		
1 20	2, 11 (10 ) Name	2.3040 1.110111010	l	

Menú		ú del	Instrucciones	Indicadores	Estatu
DO		Sistema  R.02 Type Barcode 2: Tipo			S
P2			Barcode 2: Tipo		
P2	5 BAR.03	Cneck	Barcode 3: Verificador (Checkout)		
P2	5 BAR.04	NCon1	Barcode 4: Prefijo1 (Constant number 1)		
P2	5 BAR.05	NCon2	Barcode 5: Prefijo2 (Constant number 2)		
P2	5 BAR.05	Des	Barcode 6: Descripción el format de datos	Por favor, recuerde que debe editar el contenido de acuerdo con determinado formato: consulta el capítulo del código de barras.	
P26	DTSet	PSets	Formato de impresión		
P2	6 PST.00	NoSet	Formato de impresión 0: Numero	Tipos de etiquetas editadas de fabrica:  1~9; Tipos de etiquetas disponible para edición del 10~29.	
P2	6 PST.01	Name	Formato de impresión 1: Nombre		
P2	6 PST.02	Sort	Formato de impresión 2: Tipo requerido (Using sort)		
P2	6 PST.03	Lng-X	Fromato de impresión 3: Ancho (Width)		
P2			Fromato de impresión 4: Alto (Height)		
P2			Fromato de impresión 5: Texto 1		7
P2			Fromato de impresión 6: Texto 2		
P2			Fromato de impresión 7: Texto 3		
P2			Fromato de impresión 8: Texto 4		
P2			Fromato de impresión 9: Texto 5		
P2			Fromato de impresión 10: Texto 6		
P2			Fromato de impresión1: Texto 7		
P2			Fromato de impresión 12: Texto 8		
P2			Fromato de impresión 13: Texto 9		
P2			Fromato de impresión 14: Texto 10		
P2			Fromato de impresión 15: Texto 11		
P2			Fromato de impresión 16: Texto 12		
P2			Fromato de impresión 17: Texto 13		
P2			Fromato de impresión 18: Texto 14		
P2	-		Fromato de impresión 19: Texto15		
P2			Fromato de impresión 20: Texto 16		
F2	0 1.20	TALIO	Fromato de impresión 20: Texto 16  Fromato de impresión 21: Fuente (Font	Soporta nuevas Fuentes versiones	
P2			mode)	posteriores a la V2.03.	
P2	6 PST.22		Fromato de impresión 22: Imprime Item		
P	26 LAS.00	NoSet	Formato de impresión (Print item) 0: Item numero	Disponible para editar tipo de impresión del 00~99.	
P	26 LAS.01	Flag1	Imprime item 1: Símbolo 1		
P	26 LAS.02	Flag2	Imprime item 2: Símbolo 2		
P	26 LAS.03	Flag3	Imprime item 3: Símbolo 3		

P26   LAS.04   Print   Imprime item 4: Estado de la impresión		Menú	Menu Siste		Instrucciones	Indicadores	Estatu s
P26   LAS 06   Grid		P26	LAS.04	Print	Imprime item 4: Estado de la impresión		
P26		P26 LAS.05 Angel		Angel	Imprime item 5: Angulo de impresión		
P26		P26 LAS.06 Grid		Grid	Imprime item 6: Tipo de cuadricula		
P26		P26	LAS.07	CFont	Imprime item 7: Fuente a imprimir		
P26		P26	LAS.08	S-X	Imprime item 8: Posición inicial X		
P26		P26	LAS.09	S-Y	Imprime item 9: Posición inicial Y		
P27 DTSet Sales Vendedores (Salesman)  P27 SAL.00 NoSet Vendedor (Salesman) 0: Numero  P27 SAL.01 Name Vendedor (Salesman) 1: Nombre  P28 SAL.02 Pass Vendedor (Salesman) 1: Nombre  P29 SAL.02 Pass Vendedor (Salesman) 1: Nombre  P29 DTAss Reportes (Data assistant)  P30 DTAss Reportes (Data assistant)  P31 DTAss Sk-PLU  P32 PLU.01 Note PLU 0: Numero  P33 PLU.02 Index  P34 PLU.02 Index  P35 PLU.03 Unit  P36 PLU 0: Unit December 1: Note Numero  P37 PLU.04 Price PLU 4: U-Price  P38 PLU.05 Cost PLU 5: Costo  P39 PLU.06 Tare PLU 6: Tara  P30 PLU.09 BarF1  P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill  P31 PLU.09 BarF1  P31 PLU.09 BarF1  P31 PLU.10 PST-2 2st bill  P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2st bill  P31 PLU.12 BarF2  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P26	LAS.10	L-X	Imprime item 10: Área de longitud X		
P27   DTSet Sales   Vendedores (Salesman)   10-99		P26	LAS.11	L-Y	Imprime item 11: Área de longitud Y		
P27   SAL.01   Name		P27	DTSet	Sales	Vendedores (Salesman)		
P37   SAL.02   Pass   Vendedor (Salesman) 1; Password     P38   DTAss   Reportes (Data assistant)     P39   DTAss   Reportes (Data assistant)     P31   DTAss   Sk-PLU     P14   PLU.00   NoSet   PLU 0; Numero     P37   PLU.01   Note   PLU 1; Nota Numero     P38   PLU.02   Index     P39   PLU.03   Unit     P31   PLU.03   Unit     P31   PLU.04   Price   PLU 5; Costo     P31   PLU.05   Cost   PLU 5; Costo     P31   PLU.06   Tare   PLU 6; Tara     P31   PLU.08   BarF1     P31   PLU.09   BarF1     P31   PLU.09   BarF1     P31   PLU.10   PST-2     P31   PLU.11   BarT2     P31   PLU.11   BarT2     P31   PLU.12   BarF2     P31   PLU.13   Class     P31   PLU.14   Name     P31   PLU.15   Des-1     P31   PLU.15   Des-1     P31   PLU.15   Des-2     P31   PLU.16   Des-2     P32   PLU.16   Des-2     P33   PLU.16   Des-2     P34   PLU.16   Des-2     P35   PLU.16   Des-2     P36   PLU.16   Des-2     P37   PLU.16   Des-2     P38   PLU.16   Des-2     P39   PLU.16   Des-2     P30   PLU.16   Des-2     P30   PLU.16   Des-2     P31   PLU.17   PLU.18     P31   PLU.18     P31		P27	SAL.00	NoSet	Vendedor (Salesman) 0: Numero		
P3 DTAss Reportes (Data assistant)  P31 DTAss Sk-PLU  PDLU Prog Omita el paso de configuración.  P31 PLU.00 NoSet PLU 0: Numero  P31 PLU.01 Note PLU 1: Nota Numero  P31 PLU.02 Index PLU 0: Unidad PLU 0: Indice de código de barras externo  P31 PLU.03 Unit PLU.04 Price PLU 4: U.Price  P31 PLU.05 Cost PLU 5: Costo  P31 PLU.06 Tare PLU 6: Tara  P31 PLU.07 PST-1 bill  P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill  P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras  P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado.  P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill  P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P27	SAL.01	Name	Vendedor (Sale <mark>sman) 1: Nombre</mark>		
P31		P27	SAL.02	Pass	Vendedor (Sal <mark>esma</mark> n) 1 <mark>: Password</mark>	170	
P31	P	3	DTAss		Reportes (D <mark>at</mark> a as <mark>si</mark> stant)		
P31		D24	DTAss	CI DI II	PLU Prog Omita el paso de	4.0	
P31 PLU.01 Note PLU 1: Nota Numero P31 PLU.02 Index externo P31 PLU.03 Unit PLU 3: Unidad P31 PLU.04 Price PLU 4: U.Price P31 PLU.05 Cost PLU 5: Costo P31 PLU.06 Tare PLU 6: Tara P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras P31 PLU.10 PST-2 P11 PST-2 P12 PST-2 P13 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill P31 PLU.12 BarF2 P13 PLU.13 Clase PLU 13: Clase que pertenece a P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1 P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	DIASS	SK-PLU	configuración.		
P31 PLU.02 Index externo  P31 PLU.03 Unit PLU 3: Unidad  P31 PLU.04 Price PLU 4: U.Price  P31 PLU.05 Cost PLU 5: Costo  P31 PLU.06 Tare PLU 7: Formato de impresión num. 1st bill  P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill  P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barrás  P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barrás  P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado.  P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill  P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.00	NoSet	PLU 0: Numero		
P31		P31	PLU.01	Note	PLU 1: Nota Numero		
P31 PLU.04 Price PLU 4: U.Price P31 PLU.05 Cost PLU 5: Costo P31 PLU.06 Tare PLU 6: Tara P31 PLU.07 PST-1 Dill P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill P31 PLU.09 BarF1 P31 PLU.09 BarF1 P31 PLU.10 PST-2 P31 PLU.10 PST-2 P32 PLU 10: Formato de impresión num. of programado, P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill P31 PLU.12 BarF2 P10 12: Bandera del código de barras P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 2		P31	PLU.02	Index			
P31 PLU.05 Cost PLU 5: Costo P31 PLU.06 Tare PLU 6: Tara  P31 PLU.07 PST-1 bill P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras 1st bill P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado, program		P31	PLU.03	Unit	PLU 3: Unidad		1
P31 PLU.06 Tare PLU 6: Tara  P31 PLU.07 PST-1 bill  P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill  P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras  P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado,  P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill  P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 2		P31	PLU.04	Price	PLU 4: U.Price		
P31 PLU.07 PST-1 bill  P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill  P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras  1st bill Si selecciona 0: Significa que será  P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado, Selecciona 1: Salta la programación  P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill  P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.05	Cost	PLU 5: Costo		
P31 PLU.08 BarT1 PLU 8: Código de barras num. 1st bill P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras  P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado, P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1 P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.06	Tare	PLU 6: Tara		
P31 PLU.09 BarF1 PLU 9: Bandera del código de barras 1st bill Si selecciona 0: Significa que será P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of 2nd bill Selecciona 1: Salta la programación P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2nd bill P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras 2st bill P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1 P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.07	PS1-1			
P31 PLU.10 PST-2 PLU 10: Formato de impresión num. of programado, P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2 <sup>nd</sup> bill P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1 P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.08	BarT1	PLU 8: Código de barras num. 1 <sup>st</sup> bill		
P31 PLU.10 PST-2 2 <sup>nd</sup> bill  P31 PLU.11 BarT2 PLU 11: Código de barras num. 2 <sup>nd</sup> bill  P31 PLU.12 BarF2 2 <sup>st</sup> bill  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.09	BarF1		Si selecciona 0: Significa que será	
P31 PLU.12 BarF2 PLU 12: Bandera del código de barras 2 <sup>st</sup> bill  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.10	DCT 1			
P31 PLU.12 BarF2  2st bill  P31 PLU.13 Class PLU 13: Clase que pertenece a  P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.11	BarT2	PLU 11: Código d <mark>e barras num. 2<sup>nd</sup> b</mark> ill		
P31 PLU.14 Name PLU 14: Nombre del producto  P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1  P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2				BarF2			
P31 PLU.15 Des-1 PLU 15: Nota de producto 1 P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31 PLU.13 Cla		Class	PLU 13: Clase que pertenece a		
P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.14	Name	PLU 14: Nombre del producto		
P31 PLU.16 Des-2 PLU 16: Nota de producto 2		P31	PLU.15	Des-1	PLU 15: Nota de producto 1		
P31 PLU.17 Des-3 PLU 17: Nota de producto 3		P31					
				Des-3	PLU 17: Nota de producto 3		
P31 PLU.18 Des-4 PLU 18: Nota de producto 4		P31	PLU.18	Des-4	PLU 18: Nota de producto 4		
P31 PLU.19 Des-5 PLU 19: Nota de producto 5		P31	PLU.19	Des-5	PLU 19: Nota de producto 5		
P31 PLU.20 Des-6 PLU 20: Nota de producto 6		P31			· ·		
P31 PLU.21 Des-7 PLU 21: Nota de producto 7		P31			· ·		

Menú	Menú del	Instrucciones	Indicadores	Estatu
	Sistema			S
P31	PLU.22 PS-SD	PLU 22: Imprime fecha de venta		
		Adjunto :PLU.27: Fecha de venta		
P31	P31 PLU.23 PS-ST PLU 23: Imprime hora de venta Adjunto: PLU.28: Hora de venta			
		PLU 24: Imprime fecha de empacado		
P31 IPLU.24 PS-PD		Adjunto: PLU.29: Fecha de empacado		
		PLU 25: Imprime hora empacado		
P31	PLU.25 PS-PT	Adjunto: PLU.30: Hora empacado		
		PLU 26: Imprime fecha caducidad		
P31	PLU.26 PS-UD	Adjunto: PLU.31: Fecha caducidad		
		PLU 32: Descuento manual limite		
P31	PLU.32 DF-U	superior		
		Ajunto: PLU.34		
		PLU 33: Descuento manual limite		
P31	PLU.33 DF-D			
		Adjunto: PLU.35		
		PLU 36: Personalización 0 del auto		
P31	PLU.36 DA-S0	descuento		
		Adjunto: PLU.37-PLU.55		
P32	DTAss SkFPLU	PLU F- Omita el paso de configuración		
	Es	el igual como P31		V A
P33	DTAss Delete	Borrar datos de la báscula.	Validate code is needed to enter: 9958.	
P33	DEL.01 Dept	Borrar1: Dept.	Cuando dese borrar completamente, el	
P33	DEL.02 Class	Borrar 2: Clase	sistema le solicitara dos números de	
P33	DEL.03 PLU	Borrar 3: PLU	referencia, 1 numero inicial y un numero	
P33	DEL.04 Unit	Borrar 4: Unidad	final, los cuales son para acotar los	
P33	DEL.05 BCode	Borrar 5: Código de Barras	datos a ser borrados.	
P33	DEL.06 PSets	Borrar 6: Formato de impresión	<mark>Si el numero inicia</mark> l es 0, entonces solo	
	DEL.07	Borrar 7: Vendedor	<mark>se borraran lo</mark> s datos de este numero,	
P33	Sales		si <mark>n emba</mark> rgo si es diferente 0 y es	
F33	Sales		m <mark>enor del inicial, el sistema no borrara</mark>	
			ningun dato.	
P4	Commu	Configuración de Co <mark>mmunicación</mark>		
P41	Commu U-Disk	Cargue y grabe datos en una USB		
	Commu C Blok	flash disk		
P42	Commu Ethnet	No actualizar en tiempo real mediante		
1 12	Comma Earnot	Ethernet		
P43	Commu RS-232	RS232 comunicación		
P44	Commu USlave	USB fija (esclava) comunicación		No Open
P44	Commu PTR	Comunicación con impresora vía		
P44 Commu PTR Ethernet		Ethernet		
		Asistente de configuración de	Se requiere el password de	
P5	HWAss	Hardware	administrador.	
			Por favor ingrese con la clave: 200806	
P51	HWAss Set-PW	Hardware: Configurando passwords		

	Menú	Menú del Sistema	Instrucciones	Indicadores	Estatu s
	P511	HWAss Set-PW	Admin : Password Admin		
Ī	P512	HWAss Set-PW		Increase of majorne management 2 years	
	P513	HWAss Set-PW	Prog: Password Prog.	Ingrese el mismo password, 2 veces	
Ī	P514	HWAss Set-PW	Account : Password reports	para completar la modificación del passwords.	
	P515	HWAss Set-PW	Drawer : Password para apertura de cajón	passwords.	
	P52 HWAss TMS-DF fabrica				
	P521	HWAss TMS-DF	Fac-Set : Parámetros de la báscula(P1x)		
	P522 HWAss TMS-DF		Base-DT : Trabajand <mark>o con datos por</mark> Default (P2x default <mark>)</mark>	Esta interface requiere capturar y validar el código mostrado antes de la	
			trabaio(P2x)	<mark>conf</mark> iguración por default. I <mark>ngre</mark> se 9958 para finalizar la configuración.	
	P524	HWAss TMS-DF	Fac-All : lodos los datos de	Computation:	

## 5.2 Editar todas las opciones del TMSet

## 5.2.1 Programación de Fecha y Hora.

Example 5-1

				En Pantalla	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. Oir significa effectiones.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗,〖Sum〗on.
Entrar a	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
programación	riogz	•	TWOCI			KT 10g/2 OH.
Entrar TMSet	[1]	P11	TMSet	Time		
Entrar a programar	[1]	2008	05 19	20 21	51 W-1	W-0 es domingo, W-1 Es Lunes y
Fecha y hora	k 12	Year	Month Day	Hour Minute	Second Week	así sucesivamente.
Ingress Is feebay						El cursor indica la edición actual.
Ingrese la fecha y						Y usando las teclas 【←】【→】 se
hora actuales, con el teclado numérico						podrá mover la posición del
er teciado numerico						cursor.
Grabar Fecha y	[Amend]	P11	TMSet	Time		Grave en la báscula.
Hora	Amend	FII	TIVIOUL	TITIE		Giave eli la bascula.
Regresar al modo	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	《Sale》、《Sum》on.
venta	\ Sale \	0.000	0.000	0.00	0.00	Coaled, Couling Oil.

## 5.2.2 Programación de los parámetros de las Specs

Example 5-2 Programación de los parámetros de las Specs

			Е	n Pantalla	Indicadores (luz).		
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido	
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. Off Significa efficeridido.	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.	
Entrar programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗on.	
Entrar TMSet	[1]	P11	TMSet	Time			

Entroy Co.co	[0]	P12	SP.000	1	1	
Entrar Spec	[2]		Spec No.	Origin Set	Current Set	
Cambiar a 2	[2]	P12	SP.000	1	2	
						Usando 【←】【→】 puede solo
Entrar a la Spec002	[+][+]	P12	SP.002	0	0	accesar para modificar los items
						de las Spec del nivel 0.
Cambiar a 77	[7][7]	P12	SP.002	0	77	
Seleccione los pasos	[×]		loout	1 - 1	0	
directamente	[×]		Input	1 - 1	U	
Ingrese al paso 40	[4][0]		Input	1 - 1	40	
Confirmar paso	【Confirm】	P12	SP.040	0	0	
Cambiar a 99	[9][9]	P12	SP.040	0	99	
Grabar y salir	[Amend]	P12	TMSet	Spec		
Regresar al modo de	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
venta	Sale	0.000	0.000	0.00	0.00	Loaled, Louindon.

Note 1 Por favor consulte <u>Definición de los parámetros de</u> las Spec, para definiciones de todos los items de los parámetros de las Specs.

## 5.2.3 Programación de Parámetros de TEXTOS fijos:

Example 5-3:

			En	Pantalla	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa
		Tare	Count	U.Price	Total	encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Entre a programación Presione	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗on.
Entre a TMSet	[1]	P11	TMSet	Time		
Entre a Texto en cadenas	<b>1</b> 23	P13	ST.000	ShopN	Push-OK	ST.000 Nombre del
(String)	[3]		String No.	String Info		negocio (Store Name)
Cambie el nombre de la	[→]	P13	ST.001	ScaleN	Push-OK	ST.001 Nombre de la
bascule(Divice name)		P13	31.001	Scalein	Push-OK	bascule (device name).
Cambie el nombre del	15 (4,5/12)	P13	ST.000	ChanN	Push-OK	
negocio (Store name)		P13	\$1.000	ShopN	Push-OK	
Confirme cambios	【Confirm】	EN-1	0			
						La bascula tiene un texto
						pre-programado, por lo que
						sugerimos a los usuarios
						presionar 【End】 para
Para borrar el texto						borrar el texto original,
	[End]	EN-1	0			antes de iniciar la edición
original oprima: Clear						de un nuevo; Si solo desea
						modificar el texto original
						en algunas letras use 【←】
						【→】 para mover el cursos
						a la posición deseada.
Cambie a EN-2	【Switch】	EN-2	0		0	

Grabe los cambios realizados	【Amend】	P13	PLU.14	Name	OK-Edit	Graba en al bascule
Regresar al modo de ventas	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

## 5.2.4 Programación de las teclas de acceso directo (PLU Shortcut Keys).

Example 5-4 Programar teclas de acceso directo

			En F	Pantalla		Indiandara (IIII)
Operaciones	Teclas	Toro	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
『Sale Idle』		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a programación Presione	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗on.
Entre a TMSet	【1】	P11	TMSet	Time		
Entre a programación de accesos directos (PLU shortcut key)	[4]	P14	scPLU		R	
Configure SC1	[SC1]	P14	scPLU	0-01	0	
Ingrese el numero de PLU deseado	[1][0]	P14	scPLU	0-01	10	
Confirmar PLU	【Confirm】	P14	scPLU			Solo graba temporalmente este cambio.
Configure ahora SC2	[SC2]	P14	scPLU	0-02	0	
Ingrese el numero de PLU deseado	[1][1]	P14	scPLU	0-02	11	
Confirmar PLU	【Confirm】	P14	scPLU			Solo graba temporalmente este cambio
Configure Shift+SC1	[Shift][SC1]	P14	scPLU	1-01	0	
Ingrese el numero de PLU deseado	[1][0][0]	P14	scPLU	1-01	100	
Confirmar PLU	[Confirm]	P14	scPLU		GA	Solo graba temporalmente este cambio. Si este es el último acceso a gravar se puede omitir esta confirmación oprimiendo directamente 【Amend】 para finalizar.
Grabando los cambios	[Amend]	P14	TMSet	scPLU		Graba en la báscula.
Regresar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.

## **5.3** Editar todas las opciones del DTSet

## 5.3.1 Programación del departamento:

El departamento (Dept. por su abreviatura) es la categoría más amplia utilizada para estadísticas de venta que la báscula genera. Los departamentos pueden ser programados desde el número 1 al 99, así como su correspondiente nombre como se muestra a continuación.

Numero	Uso	Instrucciones		
1	System Dept.	No editable		
		Dept. prod. pesados		
2	System Dept.	No editable		

		Dept. prod. NO pesados
8	System Dept.	Dept. Errores
9	Default Dept.	X Default Dept. para la edición de
		las clases de prod.
10~99	User Dept.	Dept. Editables

Example 5-5 Programación del Departamento

			En F	Pantalla		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		iale	Count	U.Price	Total	Nota. On significa efficelluluo.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre DTSet	[2]	P21	DTSet	Dept		
Entre Dept. programación	[1]	P21	DPT.00	NoSet	0	
Entre Dept. programación	K 1 2		Step No.	Step Info	Object	
Entre numero 10	[1][0]	P21	DPT.00	NoSet	10	
siguiente	[→]	P21	DPT.01	N <mark>ame</mark>	OK-Edit	
						Los nombres de los departamentos
						normalmente no son impresos, y
Editar nombre del						estos son usados por el software
departamento						administrador, por lo que la edición
						es solo un pequeño nombre de lo
						que es el departamento.
Grabar cambios	[Amend]	P21	DPT.00	NoSet	0	Continúe con otro departamento o.
Regresar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

## 5.3.2 Programación de Clase (Class):

Es la segunda clasificación en importancia paralas estadísticas de ventas generadas. Las Clases pueden ser programadas desde el número 1 al 99, así como su correspondiente nombre como se muestra a continuación.

Numero	Dept.	Uso	Instrucciones		
1	1	System Class	No editable		
			Class. prod. pesados		
2	2	System Class	No editable		
			Class prod. NO pesados		
8	8	System Class	Class Errores		
9	9	Default Class	Default Class para edición de PLU		
10~99		User Class	Class editables		

Example 5-6 Programación de Class

			En F	Pantalla	Indicadoras (IUZ)	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
		rare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre a DTSet	[2]	P21	DTSet	Dept		
Entre a class programación	[2]	P22	CLS.00	NoSet	0	
			Step No.	Step Info	Object	

Ingrese el numero de class 10	[1][0]	P22	CLS.00	NoSet	10	
Siguiente	[→]	P22	CLS.01	Name	OK-Edit	
Editar nombre de la class						Los nombres de las clases (Class) normalmente no son impresos, y estos son usados por el software administrador, por lo que la edición es solo un pequeño nombre de lo que es la Class.
Siguiente	【→】	P22	CLS.02	Dept	0	Departamento al que pertenece la Class programada.
Ingrese el departamento numero 10	[1][0]	P22	CLS.02	Dept	10	
Grabar cambios	[Amend]	P22	CLS.00	NoSet	0	Continúe editando otras clases.
Regresar a modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

## **5.3.3** Programar PLU:

Price-LookUp es la información de los productos a vender. El numero consecutivo del PLU es la única señal que la bascula tiene para almacenarlo, esté es definido por el usuario de acuerdo a sus criterios de clasificación y códigos de identificación. Así mismo el usuario pude determinar si desea imprimir el número del PLU como parte del código de barras.

La báscula cuenta con 5990 PLU's y sus números pueden tener 7 dígitos, iniciando en el número 10 hasta el 9999999:

Numero	Numero	Class	Uso	Instrucciones
1	9999999	1	PLU usado por	No editable PLU pesados
			sistema	
2	9999998	2	PLU usado por	No editable PLU NO pesados
			sistema	
3	9999997	3	PLU usado por	PLU de cargo por servicio
			sistema	
10~5999	1~9999996		PLU para	PLU's Editables
			usuario	

## Example 5-7 Programar PLU.

Operaciones	Teclas	Tare	Weight/ Count	n Pantalla Change/ U.Price	Single/ Total	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗on.
Entrar a Prog	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entrar DTSet	[2]	P21	DTSet	Dept		
PLU Prog	[3]	P23	PLU.00	Not Set	0	〖Prog〗on.
PLO Plog	137		Step No.	Step Info	Object	KF10g 2 on.
PLU Numero	[1][0]	P23	PLU.00	Not Set	10	Numero está entre 1 $\sim$ 9999999
Siguiente paso	<b>[</b> →]	P23	PLU.01	Note	0	
Ingresar Nota	90001	P23	PLU.01	Note	90001	Algunas notas son impresas como parte del código de barras. La báscula tiene del número 2-5 algunas configuradas desde fábrica, y el usuario puede definir las propias.
Siguiente paso	<b>[</b> → <b>]</b>	P23	PLU.03	Unit	0	
Configurar PLU	[1]	P23	PLU.03	Unit	1	[0], [1]: Default unidad de peso (kg);

como producto						【2】: Producto NO Pesado;
pesado.						[3]: kg como unidad de peso;
						【4】: g como unidad de peso;
						[5]: ton como unidad de peso;
						[6]: Ib libra como unidad de peso;
						[7]: 500g como unidad de peso;
						[8]: 100g como unidad de peso;
						Por favor consulte los detalles e cada unida
						de peso en el capítulo de unidades de peso.
						Se sugiere usar la Default unidad de peso
						para productos pesados.
Siguiente paso	[→]	P23	PLU.04	Price	0.00	para productos pesados.
Configure		1 20	1 20.04	1 1100	0.00	
U.Price	[3][0][00]	P23	PLU.04	Price	30.00	
Siguiente paso	[+]	P23	PLU.05	Cost	0.00	
Configure el			DAI	Y L		Este valor es usado para calcular las
costo ( cost)	[2][4][00]	P23	PLU.05	Cost	24.00	utilidades, pero no es necesario para la
costo (cost)						<mark>operación d</mark> e la báscula.
Siguiente paso	[→]	P23	PLU.06	Tare	0.000	
						Se usa solo si, esta producción se vende con
Configurar Tara	[5]	P23	PLU.06	Tare	0.005	en el mismo tipo de recipiente y/o empaque a
			_			tarar.
Siguiente paso	[>]	P23	PLU.14	Name	OK-Edit	Ingrese el nombre de los productos.
Configurar el						
nombre del	[Confirm]	En-1	0			
producto						
						La bascula tiene un texto pre-programado,
						por lo que sugerimos a los usuarios presionar
						【End】 para borrar el texto original, antes de
Borrar el texto	[End]	EN-1	0			iniciar la edición de un nuevo; Si solo desea
original						modificar el texto original en algunas letras
						use 【←】【→】 para mover el cursos a la
		ᅵᅵᅵ				posición deseada.
P	【Shift】【p/P】	EN-1	1	P		
	[u/U][e/E]					
uerco	[r/R][c/C]	EN-1	4	rk		
30.00	(o/O)			113		
_	[-]	EN-1	5	k-		
Ingrese el				IX.		
numero 2	[2]	En-1	6	-2		
Grabar texto						
editado	[Amend]	P23	PLU.14	Name	OK-Edit	
Siguiente paso	[>]	P23	PLU.26	PS-UD	0	Opciones:
		. 20	. 13.20			0: No imprime PLU 31 invalido
Imprimir fecha	[1]	P23	PLU.26	PS-UD	1	Print. Continúe con la configuración los
caducidad		. 20	. 20.20	. 0 00		días de caducidad en PLU.31
Siguiente paso	[>]	P23	PLU.31	PC-UD	0	Programar 0 días de caducidad significa que
orgularite paso	171	1 23	F EU.31	1 0 00	U	i rogramai o dias de caddoldad significa que

Ingresar cantidad de días de caducidad	[+]	P23	PLU.31	PC-UD	3	el producto tiene que venderse el mismo día que se etiqueta. Consultar detalles en las Spec105 & Spec106
		P23				Para mostrar los siguientes pasos el usuario puede usar 【←】【→】 para cambiar entre cada paso.
Grabar el PLU editado	[Amend]	P23	PLU.00	Not Set	0	PLU10 es grabado.
Regresar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗,〖Sum〗 on

Note 1 La forma mostrada para programar un PLU, es la misma que se vio en el ejemplo 3.1 (FProg of Example 3-1).

## 5.3.4 Programación de unida:

La unidad programada es la base del cálculo del precio en las operaciones realizadas en la báscula.

Las 8 unidades editadas desde fábrica se muestran en la siguiente tabla:

Numero 🕒	Instrucciones				
	Unidad de productos				
	pesados.				
0	Default unidad				
2	productos No pesados				
3	Kg unidad				
4	g unidad				
5	ton unidad				
6	lb unidad				
7	500g unidad				
8	100g unidad				
9~19	Unidad reservada para				
9~19	el Sistema				
20~99	Unidades configurables				
20~99	por el usuario				

Note 1 La unidad por default, es la unidad de medida de la báscula. Example 5-8 Programación de unidad

			En	Pantalla		In disp do year (lum)
Operaciones	Teclas	T	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a programación	[Prog]	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre a DTSet	[2]	P21	DTSet	Dept		
Entre a programación	[4]	P24	UNT.00	NoSet	0	
de unidad	[4]		Step No.	Step Info	Object	
Ingrese el numero 30	[3][0]	P24	UNT.00	NoSet	30	
Siguiente	<b>【→】</b>	P24	UNT.01	Name	OK-Edit	
Configure el nombre	【Confirm】	En-1	0			
de la unidad	Commi	E11-1	U			
Borrar texto original	【End】	En-1	0			
Grabar Texto editado	[Amend]	P24	UNT.01	Name	OK-Edit	Grabe temporalmente.

Grabe unidad	[Amend]	P24	UNT.00	NoSet	0	Ir a configurar otra Unidad	
Regresar al modo de	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.	
venta	Calc	0.000	0.000	0.00	0.00	Rodicz , Rodinz on.	

## 5.3.5 Programación del tipo de código de barras (Barcodes)

Los códigos de barras tienen diferentes significados y aplicaciones. Algunos códigos de barras vienen editados desde fábrica y otros pueden ser editados por usuario según sus propios parámetros.

Numero	Uso	Instrucciones
1~9	Por Default	
	pre-programados	
	de fabrica	
10~99	Códigos	Códigos de barra editables
	definidos por el	
	usuario	

Example 5-9 Programar Código de Barras

			En,	Pantalla		
Operaciones	Teclas	111	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
『Sale Idle』		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	[Prog]	P1	TMSet			【Prog】 on.
Entre DTSet	[2]	P21	DTSet	Dept		
Fratro horoado	[5]	DOE	BAR.00	NoSet	0	
Entre barcode	[5]	P25	Step No.	Step Info	Object	
Entre el numero 10	[1][0]	P25	BAR.00	NoSet	10	
Siguiente	【→】	P25	BAR.01	Name	OK-Edit	
Editar nombre del código						
Siguiente	$[\![  ightarrow ]\!]$	P25	BAR.02	Type	0	Ver Table 5-1 <i>Lista de tipos de</i> códigos
Siguiente	<b>1</b> → <b>1</b>	P25	DAR.UZ	Type	0	de barras.
Siguiente	$\llbracket  o  rbracket$	P25	BAR.03	Check	0	Ver Table 5-2 <u>Digito verificador del</u>
Siguiente		FZU	DAN.03	CHECK	U	<u>código</u> de barras.
Siguiente	[→]	P25	BAR.04	NCon1	0	Este puede ser usado como número
Siguiente		P25	BAR.05	Ncon2	0	fijo en el código.
Siguiente		P25	BAR.06	Des	OK-Edit	
<u> </u>		7				La descripción del código de barras
Editar descripción del	! !					debe ser exacta y clara, esta no
código de barras		P25				puede pasar de 24 caracteres.
coulgo de barras	! !			ĺ '		Consulte la Table 5-3 Para más
		'	l'	l'	·	detalles.
Grabar cambios	[Amend]	P25	BAR.00	NoSet	0	Continúe editando otros códigos.
Regresar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

Table 5-1 Lista de tipos de códigos de barras

3		
Formatos	Nombre	Sugerencia de digito verificador
0	Default	
1	EAN13	12
2	EAN8	7
3	UPC A	11
4	UPC E	6

5	EAN-128	Siempre usa la suma como digito verificador (Odd con Checksum)
6	Code-128C	Siempre usa la suma como digito verificador (Odd con Checksum)
7	ITF-25	Siempre usa la suma como digito verificador (Odd con Checksum)

Note 1 Cuando seleccione la opción por default, este se auto seleccionara según la opción mas razonable del digito verificador según el formato de código seleccionado.

Note 2 Cuando imprime el formato tipo EAN-128, Code-128C o ITF-25, si la longitud del número es impar, este se adiciona como checador al final de la suma. La aritmética es como EAN/UPC el digito verificador.

Table 5-2 Digito verificador del código de barras

	0	Todos son verificadores
Posición del	1	Verificador al final
verificador	2	Verificador al centro
	3	Sin verificador

Note 1 El digito verificador es solo una sugerencia para la bascula, pues quien determina la posición es el formación seleccionado por ejemplo: EAN13 el verificador esta al final sin importar el tipo de control seleccionado.

Table 5-3 Descripción de los datos del código de barras

	Items	Restricciones		Instrucciones	
			A	No imprime	
			В	Spec Flag	
			С	Constante Núm. 1	
			D	Constante Núm. 2	
1 1		$\blacksquare$	Е	PLU Numero	
<b>1</b>			F	PLU Nota	
			G	PLU Index	
			Н	PLU Flag	
	Opciones de		1	PLU real U.Price	
	Datos	A~Z	J	PLU Producto NO pesado/Pesado	
	Datos		K	PLU T.Price	
		TERT		Sale T.Price	
	121		M	Sale T.Productos NO pesado	
				Sale T.Prod. Pesados	
			L	Sumar	
			Р	Numero de vendedor	
			Q	Fecha venta: Año	
			R	Fecha Venta: Mes	
			S	Fecha venta: Fecha	
	Longitud de Pantalla	0~9	Imprime longitud 0~9		
	Datos	0~9	Mover de derecha 0~9 dígitos		
Ī			0: no imprimir		
	Manejo de sobrecarga	0.0	1: Interrumpir impresión		
		0~3	2: Rellenar con numero 0		
			3: Rellenar con el numero 9		

Table 5-4 Código de Barras por Default:

Numero	Nombre	Descripciones	Uso	Instrucciones
1	B-Item 1	B201E500K500A000A000A000	Item barcode	2 dígitos Spec Flag, 5 dígitos PLU Number, 5 dígitos PLU T.Price.
2	B-Item 2	B201F500K500A000A000A000	Item barcode	2 dígitos Spec Flag, 5 dígitos PLU Note, 5 dígitos PLU T.Price.
3	B-Item 3	F700K500A000A000A000A000	Item barcode	7 dígitos PLU Note, 5 dígitos PLU T.Price.
4	B-Item 4	B201E400K600A000A000A000	Item barcode	2 dígitos Spec Flag, 4 dígitos PLU Number, 6 dígitos PLU T.Price.
5	B-Item 5	B201F400K600A000A000A000	Item barcode	2 dígitos Spec Flag, 4 dígitos PLU Note, 6 dígitos PLU T.Price.
6	B-Item 6	F600K600A000A000A000A000	Item barcode	6 dígitos PLU Note, 6 dígitos PLU T.Price.
7	B-Sum 1	B701L500A000A000A000A000	Total barcode	7 dígitos Spec Flag, 5 dígitos Sale T.Price.
8	B-Sum 2	B601L600A000A000A000A000	Total barcode	6 dígitos Spec Flag, 6 dígitos Sale T.Price.
9	B-Sum 3	B501L700A000A000A000A000	Total barcode	5 dígitos Spec Flag, 7 dígitos Sale T.Price.

## 5.3.6 Programación de formatos de impresión:

Numero	Uso	Instrucciones
1~9	Por default de fábrica	Pre-programados desde fábrica
10~39	Formatos definidos por	Formatos editables
	el usuario	

Los diferentes formatos pre-instalados de fábrica son requeridos para diferentes aplicaciones. El usuario puede seleccionarlos y modificarlos según sus requerimientos. Es muy laborioso realizar la modificación directamente en la báscula, por lo que se recomienda no editar los formatos pre-establecidos.

Este capítulo no detalla ejemplos acerca de formatos de impresión el usuario PODRA UTILIZAR EL

Table 5-5 Formatos de impresión Pre-programados de Fabrica

No.	Formato	Etiqueta (Gap Paper)	Ticket (Plain
NO.	Formato		Paper)
1	Item Label	58mm*40mm	58mm
2	Item Label	40mm*30mm	40mm
3	Item Label	58mm*30mm	58mm
4	Total Label	58mm*40mm	58mm
5	Total Label	40mm*30mm	40mm
6	Total Label	58mm*30mm	58mm
7	Receipt		58mm
8	Receipt		40mm
9	Receipt		48mm

Note 1 Etiqueta de 58mm\*30mm, configurar el valor de la Spec000 a 1, Spec001 a 4.

Note 2 Etiqueta de 40mm\*30mm, configurar el valor de la Spec000 a 2, Spec005 a 5.

- Note 3 Etiqueta de 58mm\*30mm, configurar valor de la Spec000 a 3, Spec005 a 6.
- Note 4 Ticket (plain paper) de ancho 58mm, configurar el valor de la Spec000 y Spec005 a 7
- Note 5 Ticket (plain paper) de ancho 40mm, configurar el valor de la Spec000 y Spec005 a 8.
- Note 6 Ticket (plain paper) de ancho 48mm, configurar el valor de la Spec000 y Spec005 a 9.

Table 5-6 Formatos de impresión para el modo de caja registradora pre-programados:

No.	Formato	Etiqueta (Gap Paper)	Ticket (Plain Paper)		
1	Receipt	48mm	Imprime numero de PLU		
2	Receipt	48mm	Imprime numero		
3	Receipt	48mm	Línea para el nombre		
4	Receipt	48mm	Formato en mayúsculas		
8	List	48mm	Impresión en impresora remota		
9	List	48mm	Impresión en impresora remota		
9	LIST		(mayúsculas)		

Note 1 Los formatos 8 y 9 son para uso en impresoras remotas.

Table 5-7 Formato de impresión: Instrucción para imprimir el Item.

Item	Nombre	Orden	Longitud	Numero de Rango	Instrucción
Item No.	Number	Number	1	0~99	Numero único
Sign 1	Flag1	Code	1	Refer to later	
Sign 2	Flag2	Code	1	table	
Sign 3	Flag3	Code	1	table	
					0: No Imprime
					1: Imprime
					2: Impresión de PLU Por peso PLU
					3: Impresión de PLU por piezas
					4: Impresión de PLU temporal
					5: Imprime Tara de PLU
Catala da la	Print	Code			6: Imprime libremente el PLU
Estado de la			1	0~255	7: Impresión con fecha de venta
impresión					8: Impresión con fecha de empaque
		7777	757		9: Impresión con fecha de caducidad
			FI II i	i3       '	10: No imprime solo 1pza. PLU
		المالا			11: Impresión del ITEM de cargos servicio
					12: Impresión del cargo por servicio
					13: Imprimir impuesto del PLU
					Otro: no definido
A	AI	O f all are	4	0.0	Rotación en sentido de las manecillas:
Angulo	Angle	Código	1	0~3	Angulo*90
Red de puntos	Grid	Code	1	0~9	1~9: 9 posición, 0: default
Foot	05	0-4-	4	3~5	Versión antes de la V2.03
Font	CFont	Code	1	0~9	Versión después de la V2.03 and V2.03
X Posición	S-X	Coordonodo	2	0 ~ 65535	
Y Posición	S-Y	Coordenada	2	0 ~ 65535	Coordenadas de inicio del área de impresión
Ancho	L-X	Coordonodo	2	0 ~ 65535	
Alto	L-Y	Coordenada	2	0 ~ 65535	Alto y ancho del área de impresión

Table 5-8 Formato de Impresión: Imprime el código del Item

	to de Impresi					
	Tag1	0 ( 1:	Flag2	0 ( ):	Flag3	
Código	Contenido	Código	Contenido	Código	Contenido	
0	Barcode	0	Legible			Flag3 en blanco significa que
		1	No Legible			no hay efecto.
		0	X	0	Nombre	
		1	1	1	Monto	
		2	2	2	Tara	
		3	3	3	Primer U.Price	
		4	4	4	U. Price	
					Pagado	
		5	5	5	Precio	
		6	6	6	Numero de	
		0	O	U	PLU	
		7	7	7_	Numero Class	
		8	8 2	8	Numero Dept.	
		9	9	9	Index	
		10	10	10	Nota	
		11	11	11	Fecha de venta	
		12	12	12	Hora de venta	
		12	13	13	Fecha de	'X' en la Flag2 significa que
		13	13	13	empaque	imprimirá todos los cargos
		1.1	14	1.1	Hora de	realizados.
1 1		14	14	14	empaque	Si Flag2 = 3, significa que
		15	15	15	Fecha de	imprime la información del
1	Info. Item	15	15	15	caducidad	tercer caro acumulado.
				16	Texto 1	
		18	18	17	Texto 2	
		19	19	18	Texto 3	
		20	20	19	Texto 4	
		21	21	20	Texto 5	
		22	22	21	Texto 6	
		23	23	22	Texto 7	
		24	24	23	Peso Bruto	
		25	25	24	Unidad de	
		25	25	24	medida	
		26	26	25	U. Price	
		27	27	26	Precio sin	
		21	21	20	impuestos	
		20	20	27	Tasa de	
		28	28	27	impuesto	
		29	29	28	Item especial	
		30	30	29	Tasa de	
		30	30	23	impuestos	
		31	31	20	PLU No y	
		31	31	30	Nombre	

-			0	Nombre del				
				Negocio				
			1	Nombre de la				
				Báscula				
			2	Numero de la				
				Báscula				
			3	Imprime Fecha				
			4	Imprime Hora				
			5	Añadir tiempos				
			6	Total de piezas				
			7	Peso Total				
			8	Precio Total				
			9	Monto del Pago				
			10	Cambio				
			11	Redondeo de				
				m <mark>oneda                                    </mark>				
			12	Unidad de peso		7770		
			13	Unidad de				
				Peso-Precio				
4			14	Unit de Piezas				
			15	Unidad de				
			4.0	Piezas-Precio				1/
	2	Info Venta	16	Unidad de Moneda				4/1
			17	Nota 1 de Báscula				
	1		18	Nota 2 de Báscula				
			19	Nota 3 de Báscula				-
			20	Nota 4 de Báscula				
			21	Nota 5 de Báscula				
			22	Nota 6 de Báscula				
			23	Nota 7 de Báscula				
			24	Nota 8 de Báscula			125	
			25	FID	0~8	Least Digital		
			26	SID	0~8	Least Digital		_
			27	Precio Neto				
			28	Precio Total				_
			0.0	Moneda del				
			29	descuento y				
			20	redondeo				
			30	Vendedor No.				
			31	Nombre del Vendedor				
			00	Precio Total sin				
			32	impuestos				
			33	Total Impuestos		_		
			34	Numero de venta				
			J4	en espera (Waiter)				

		35	Nombre del Waiter			
	36		Impuesto del Item			
		30	de servicio			
		37	Texto del cargo por			
		37	servicio			
		38	Marca Industrial			
		39	Reservado 4			
		40	Reservado 5			
		41	Reservado 6			
		42	Reservado 7			
		43	Reservado 8			
44		Cargo por servicio				
	45		Impuesto del cargo			
		45	por servi <mark>cio</mark>			
		46	Cargo pro servicio		ПППП	
		47	sin impuesto	H		
		47	Numero de Buffer		J J A K	
3	Texto Const	0~15	0~15			Flag2 es el número de serie
						del texto
4	Marco	1~24	1~24			Flag2 es el grosor del
_				_		contorno
		0	Area Flag			
5	Partición	1	Impresión de Pagina	0 ~32	0mm~32mm	
		2	Impresión de Línea			

## 5.3.7 Programación de vendedores

Example 5-10 Programación de Vendedores:

			En F	Pantalla		Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.	
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. Off Significa efficiencido.	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.	
Entre programación	C Drog C	P1	TMSet			/ Drog V	
Entre programación	【Prog】		Step No.	Step Info	Object	〖Prog〗 on.	
Entre DTSet	[2]	P21	DTSet	Dept			
Entre programación de	[7]	P27	SAL.00	NoSet	0		
vendedores	<b>L</b> / <b>J</b>	Γ21	OAL.00	Nooet	0		
Ingrese el vendedor 10	[1][0]	P27	SAL.00	NoSet	10		
Siguiente paso	【→】	P27	SAL.01	Name	OK-Edit		
Editar nombre del vendedor						Proceso omitido.	
Siguiente Paso	【→】	P27	SAL.02	Pass	0		
Editar password de vendedor							
Grabar edición	[Amend]	P27	SAL.00	NoSet	0	Continúe editando otros vendedores.	
Regresar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.	

Note 1 Numero 1~99 puede ser editado por los usuarios.

## 5.4 Asistente de programación de Datos

## 5.4.1 Pasos para seleccionar el programa de PLU

## Example 5-11

			En F	Pantalla		Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.	
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. On significa efficentiaco.	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.	
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.	
Entre DTAss	[3]	P31	DTSet	Sk-PLU			
Entre a selección de pasos		P31	PLU.00	NoSet	Prog 0		
Entire a selection de pasos	[1]		PLU	Step	Prog or		
			Step	Info	Skip		
Seleccione el paso: Note	【→】	P31	PLU.01	Note	Prog 0		
Seleccionar Paso: Index	$\llbracket \to  rbracket$	P31	PLU.02	Index	Skip 1	Por default INDEX no está activado	
Habilitar paso: Index		P31	PLU.02	Index	Prog 0	Confirmar activación	
Seleccionar paso: Unit	[ → ]   <	P31	PLU.03	Unit	Prog 0		
Seleccionar paso: U.Price		P31	PLU.04	Price	Prog 0		
Seleccionar paso: Cost	[→]	P31	PLU.05	Cost	Prog 0	Por default COST esta activado	
Habilitar paso: Cost	[ U	P31	PLU.05	Cost	Skip 1	Confirmar NO activación.	
Grabar selección de pasos	[Amend]	P31	DTSet	Sk-PLU	0		
Regresar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	【Sale】, 【Sum】 on.	

## 5.4.2 Pasos para programar el PLU FProg

## Example 5-12

			En F	Pantalla	Indicadoros (Iuz)	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. Ori significa eficeriuluo.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a programación	[Prog]	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre DTAss	[3]	P31	DTSet	Sk-PLU		
Entre e colongianor pages de		P32	PLU.00	NoSet	Prog 0	
Entre a seleccionar pasos de	<b>[2]</b>		PLU	Step	Prog or	166
PLU fast prog	5145	U	Step	Info	Skip	
Seleccione paso: Note	【→】	P32	PLU.01	Note	Prog 0	
Seleccione paso: Index	【→】	P32	PLU.02	Index	Skip 1	Por default INDEX no está activado
Habilitar paso: Index	[1]	P32	PLU.02	Index	Prog 0	Confirmar activación
Seleccionar paso: Unit	【→】	P32	PLU.03	Unit	Prog 0	
Seleccionar paso: U.Price	【→】	P32	PLU.04	Price	Prog 0	
Seleccionar paso: Cost	【→】	P32	PLU.05	Cost	Prog 0	Por default COST esta activado
Habilitar paso: Cost	[1]	P32	PLU.05	Cost	Skip 1	Confirmar NO activación.
Grabar selección de pasos	[Amend]	P32	DTSet	Sk-PLU	0	
Regresar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

#### 5.4.3 Borrar Datos de Venta:

Al ingresar a borrar los datos de venta la bascule solicitara un código de validación, este código es 9958. Después de confirmar el número entra al proceso de borrar datos.

#### Example 5-13 Borrar PLU20~30

			En F	Pantalla	Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre DTAss	[3]	P31	DTSet	Sk-PLU		
Entre a borrar datos	[3]		Input	Code	0	
Ingrese código de validación	[9][9][5][8]		Input	Code	9958	
						【1】: Dept. (Departamento),
						【2】: Class (Clase),
						【3】: PLU,
Confirmar código	【Confirm】	P331	DTSet	Delete	Dept	【4】: Unit (Unidad),
						【5】: Barcode,(Código barras)
		76				[6]: Print Format (Formato)
	<u> </u>	116			1	【7】: Salesman (vendedor).
Seleccione el PLU a borrar	[3]		Input	2 - 1	0	
Ingress of primare inicial	[2][0]		Input	2-2	0	
Ingrese el número inicial	【Confirm】		Input	2-2	U	
Ingrese of primere final	[3][0]	D222	DTSot	Delete	PLU	
Ingrese el número final	【Confirm】	P333	DTSet	Delete	PLU	
Regresar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

Note 1 Cuando confirme los datos a borrar, es necesario introducir los números iniciales y finales, entonces la báscula borrara los datos que estén entre estos límites. Si el número final es 0, entonces solo borrara el los datos contenidos en el número inicial, En su defecto si el número final es menor al inicial la báscula no borrara ningún dato.

### 5.5 Comunicación y actualización de datos:

#### 5.5.1 Operaciones de archives en USB flash Disk.

Los datos editados en la computadora, pueden ser transmitidos a una USB flash disk. El software crea un archivo en el directorio JHSCALE cuando se exportan los mismos a la memoria USB flash disk.

Si se exporta el archivo auto-update, la forma del archivo es A\_xxx.TMS. Si la bascula tiene configurada la auto-update (actualización automática) con USB flash disk (Así viene configurada la báscula por default), Después de encender la báscula, está se actualizara cuando el sistema detecte el archivo en la USB flash disk

En P41, presione [x] para seleccionar el archive auto-update A\_xxx.TMS, o ingrese el número de información a actualizar, los archivos vienen numerados de la siguiente manera, A\_000.TMS to A\_999.TMS. Presione 【Confirm】 para cargar y actualizar el archivo en la báscula. O presione 【Amend】 para grabar la información de ciertos archivos en la báscula.

Example 5-13 Cargar archivos en una USB Flash Disk

			En Par			
Operaciones	Operaciones Teclas		Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre Comunicación	[4]	P41	Commu	U-Disk		Asegúrese que la USB está
Entre Comunicación				U-DISK		conectada.
Entre operaciones de	[1]	P41	Commu	U-Disk	000	
USB flash disk	K 1 Z	1 41	Commi	אפום-ס	000	
Llamar la actualización	[×]	P41	Commu	U-Disk	XXX	Ingrese el numero de los

automática						archives a actualizar,
						asegúrese que los archivos
						existen en el directorio
						JHSCALE.
		0	0	0	Dw-Data	Cuando la operación finaliza
Cargar archivos	【Confirm】	Number of	Number of	Number of	Working	con normalidad, aparece
		Error Data	Right Data	Bytes	State	Finish.
Esperar algunos segundos		0			Finish	
Salir	【Confirm】	P41	Commu	U-Disk		Presione cualquier tecla para salir.
Regresar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

Note 1 Cuando el proceso termina la pantalla muestra Finish o 0

Note 2 Si el sistema encuentra un archivo incorrecto, la pantalla marca error.

Note 3 Cuando el desplaye muestre Finish o Error, presione cualquier tecla para salir. Si desea cancelar el proceso en cualquier momento presiones 【Cancel】.

Example 5-14 Grabar datos de trabajo en la USB Flash Disk

Operaciones	Teclas	Tare	En Pa Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			【Prog』 on.
Entre Comunicación	[4]	P41	Commu	U-Disk		Asegúrese que la USB está conectada.
Entre operaciones de USB flash disk	[1]	P41	Commu	U-Disk	000	
Ingresar números de archivos	[1][2]	P41	Commu	U-Disk	012	Presione (x) para seleccionar el archivo de actualización automática.
Grabar archivos	[Amend]				Up-Data	Cuando la operación finaliza con normalidad, aparece
		Data	D ( N )	Number of	Working	Finish.
		Sort	Data Number	Saved Data	State	
Esperar algunos					Finish	
segundos		***	•••	•••	FILIISH	
Salir	【Confirm】					
Regresar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

Note 1 Exportar estos archivos a la USB flash disck, puede tomar tiempo, por favor sea paciente.

Note 2 Presione cualquier tecla para salir cuando la exportación de archives termine. Si desea cancelar el proceso en cualquier momento presiones 【Cancel】.

Operaciones		Tecla	S	En Pai	ntalla		Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
			Tare	Weight/ Count	Change/ U.Price	Single Total	/
[Sale Idle]			0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	[F	rog ]	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre a Comunicación	ı	[4]	P41	Commu	U-Disk		Asegúrese que la USB está conectada.
Entre operaciones de USB flash disk	ı	[1]	P41	Commu	U-Disk	000	
Ingresar números de archivos	【1	][2]	P41	Commu	U-Disk	012	Presione [x] para seleccionar el archivo de actualización automática.
Grabar archivos	s [PLU]		0 Data Sort	0 Data Number	0 Number of Saved Data	Up-Dat Workin	cargado en la lista de ventas
Esperar algunos segundos						Finish	
Salir	【Co	nfirm 】					
Regresar al modo de venta	[8	Sale ]	0.000	0.000	0.00	0.00	【Sale】, 【Sum】 on.

Note 3 Exportar estos archivos a la USB flash disck, puede tomar tiempo, por favor sea paciente.

Note 4 Presione cualquier tecla para salir cuando la exportación de archives termine. Si desea cancelar el proceso en cualquier momento presiones 【Cancel】.

## 5.5.2 Interface a Ethernet

Example 5-15 Entre a la interface para Ethernet

			En Par	italla		Indiandoros (Iuz)
Operaciones	Teclas	Toro	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. on Significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre Comunicaciones	<b>7</b> 43	P41	Commu	U-Disk		Asegúrese que exista la USB
Entre Comunicaciones	[4]	F41		O-DISK		conectada
	[2]	0	0	0	Dw-Data	Ethernet: Bajar información y
Entre a Ethernet		Number of	Number of	Number of	Working	reportes
		Error Data	Right Data	Bytes	State	reportes
Transferir, actualizar y	[×]	0	0	0	Up-Data	Ethernet: Cargar-actualizar
cargar archivos		Data área	Data number	Cayad data	Working	información y reportes.
cargar archivos		Dala area	Data number	Saveu uala	State	illioilliacion y reportes.
						Presione cualquier tecla para
Salir	【Cancel】	P42	Commu	Ethernet		salir. Si desea salir a medio
Salli	Caricer	F4Z	Commu	Euleffiel		proceso, presiones
						[Cancel]
Retornar a modo de	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale]     [Sum]     on.

_					_
	,				Г
	venta				

Note 1 Esta interface se utilice cuando la bascule es configurada para no actualizarse en tiempo real o en por internet.

**5.5.3 Comunicación mediante Puerto serial RS232:** Este Puerto es similar a la interface de ethernet. Si desea trabajar con el puerto RS232.

#### **5.6** Asistente para Hardware:

#### 5.6.1 Código de validación:

Con el objetivo de evitar cualquier mala operación con las comunicaciones de la bascule, el usuario debe ingresar el código de validación, cuando desee entrar a modificar cualquier interface de comunicación (Ethernet, RS-232, USB). El código se muestra en la siguiente tabla:

1		1
Ingrese	Código	0

El código de validación de esta bascule es 9958. Cuando el equipo requiera este código de validación, los usuarios deberán estar seguros de que comprenden completamente como realizar un cambio en las diferentes internases. Si está seguro de realizar el cambio entonces ingrese el código de validación y realice la operación deseada.

#### 5.6.2 Password

Password es el código que le permite ingresar a operar la bascule (Si así está configurada). La báscula cuenta con 5 passwords para todas las operaciones:

Pasos	Tipos	Tipo de Password	Permisión	Password
				Original
		Admin password	Hardware Assistant	
			(P51)	200806
			Interface de venta	Por favor guarde
P511	Admin		Interface de	este password
			programación	en lugar seguro.
			Interface de reportes	erriugar seguro.
			(Account)	
P512	Sale	Sale password	Interface de Venta	0
P513	Prog	Program password	Interface de Prog.	0
DE1.4	Account	Account password	Interface de reports	0
P514	Account		(Account)	U

Note 1 Los valores que muestran el password en 0 significa que no es necesario. Los usuarios pueden configurar el password como 0 o cancelarlo.

Note 2 El password de mayor importancia es el de administración (Admin password). Para ingresar a las internases controladas por el Admin password, no requiere usar ningún password.

Note 3 Si los usuarios desean modificar el password original de las internases controladas por el Admin Password (Prog interface o Account interface), Primero cambie el Admin password por otro diferente al de fabrica, Entonces podrá programar los password para cada interface.

Note 4 En la Spec247, se configure la función de recordar password, con esta función la báscula podrá recordar el password ingresado para evitar que el usuario ingrese repetidamente el password cada vez que se requiera.

Example 5-16 Proceso de confirmación de Passwords

			En F	Pantalla		Indicadores (IUZ)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).
			Count	U.Price	Total	Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	【Prog】	P1	TMSet			〖Prog〗 on.
Entre Asistente de hardware	<b>[</b> 5]		Input	Pass	0	
Ingrese el admin password			Input	Pass		La pantalla muestra guiones para

						evitar mostrar el password
Confirmar password	【Confirm】	P51	HwAss	Set-PW		
Modificar password	[1]	P511	HwAss	Set-PW	Admin	
Modificar prog password	[3]		Input	Pass-1		<ul><li>[1]: admin password</li><li>[2]: sale password</li><li>[3]: program password</li><li>[4]: account password</li><li>[5]: [open drawer] password</li></ul>
Ingrese el password	【Confirm】		Input	Pass-2		
Repita el password	【Confirm】	P513	HwAss	Set-PW	Prog	
Regresar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale]     , [Sum]     on.

Note 1 Tenga en cuenta que debe ingresar dos veces la misma contraseña..

## 5.6.3 Retornar báscula a la configuración original

Example 5-17 Proceso de modificación de Passwords

Operaciones	Teclas	Tare	En F Weight/ Count	Change/ U.Price	Single/ Total	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre programación	[Prog]	P1	TMSet			【Prog】 on.
Entre hardware Assistant	[5]		Input	Pass	0	
Ingrese el admin password			Input	Pass		La pantalla muestra guiones para evitar mostrar el password.
Confirmar password		P51	HwAss	Set-PW		
Recuperar configuración de fabrica	[2]	P521	HwAss	TMS-DF	Fac-Set	
Seleccione el tipo de modificación	[4]		Input	Code		<ul> <li>[1] Parámetros de la bascule</li> <li>(P1x)</li> <li>[2] Datos de operación por default.</li> <li>[3] Todos los datos de operación(P2x)</li> <li>[4] Todos los parámetros y datos</li> </ul>
Ingrese el código revalidación	[9][9][5][8]		Input	Code	9958	
Confirmar código de validación	【Confirm】	P521	HwAss	TMS-DF	Fac-All	
Retornar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

Note 1 Cuando ejecute la recuperación en los pasos 1 o 4, el passwords cambiara al original de fábrica.

Note 2 Si se modifica cualquier Spec, provocara que la bascule no trabaje adecuadamente, se sugiere que se ejecute el proceso P511.

Note 3 P524 Esto permitirá recuperar toda la configuración de fábrica, parámetros y datos de operación.Reportes de venta y estadísticas

## 5.7 Lista de Reportes

Al ingresar al modo de reports, la bascule podrá calcular los diferentes datos de ventas.

Table 5-9 Lista de reportes

Lista de rep	Menú del				
Menús		tema	Instrucciones	Indicadores	Estado
A1	Total		Reportes Totales (Total report)		
A11	Total	Daily	Reporte diario (Total daily report)		
A12	Total	Monly	Reporte Mensual (Total monthly report)		
A13	Total	Qualy	Reporte por Trimestre (Total quarterly report)		
A14	Total	Manly	Reporte Manual (Total manual report)		
			Reportes Departamento (Department		
A2	Dept		report)		
A21	Dept	Daily	Reporte diario Dept. (Department daily report)		
A22	Dept	Monly	Reporte Mensual (Department monthly report)		
A23	Dept	Qualy	Reporte Trimestral (Department quarterly report)		
A24	Dept	Manly	Reporte Manual (Department manual report)		
A3	Class		Reporte por clase (Class report)		
A31	Class	Daily	Reporte Diario (Class daily report)		
A32	Class	Monly	Reporte Mensual (Class monthly report)		
A33	Class	Qualy	Reporte Trimestral (Class quarterly report)		
A34	Class	Manly	Reporte Manual (Class manual report)		
A4	PLU		Reportes por producto (PLU report)		
A41	PLU	Daily	Reporte Diario (PLU daily report)		
A42	PLU	Monly	Reporte Mensual (PLU monthly report)		
A43	PLU	Qualy	Reporte Trimestral (PLU quarterly report)		
A44	PLU	Manly	Reporte Manual (PLU manual report)		
A5	Clear		Borrar Reportes (Clear report)		
A51	Clear	Manly	Borrar Información Actual (Clear current manual report information)		
A52	Clear	All	Borrar tod <mark>a la información grabad</mark> a (Clear all reports and records information)		
A53	Clear	Stock	Borrar todos <mark>los reports</mark> almacenados (Clear stock report information)		
A54	Clear	SID	Borrar SID (Clear SID information, reset to 0)		
A6	Stock		Reportes de Almacen (Stock report)		
A61	Stock	Print	Imprimir Reporte (Stock print)		
A62	Stock	Audit	Actualizar (Stock update)		
A7	List		Listado de productos (Sale list report)		
A71	List	Print	Imprime Listado (Sale list print)		
A8	Sales		Reportes de Vendedores (Salesman report)		
A81	Sales	Daily	Reporte Diario (Salesman daily report)		

Menús		iú del ema		Instru	cciones	Indicadores	Estado	
A82	Sales	Monly	Reporte report)	Mensual	(Salesman	monthly		
A83	Sales	Qualy	Reporte report)	Trimestral	(Salesman	quarterly		
A84	Sales	Manly	REporte I	Manual (Sal	esman manu	al report)		

## **5.8** Reportes Impresos:

#### **5.8.1 Imprimir Reporte Total**

Este reporte cuenta con 4 opciones: Reporte Diario, Reporte Mensual, Reporte Trimestral y Reporte Manual. Cada reporte. Cada uno cuenta con 32 registros, es decir el diario almacena hasta 31 días + el día corriente, el mensual almacena hasta 32 meses y así sucesivamente, los registros se identifican del registro 0-31.

El registró 0, es el día corriente y de ahí parte hacia los días o meses anteriores, según sea el reporte seleccionado. Cuando desea imprimir un reporte total, requiere ingresar 2 números de registro (El registro inicial y final del reporte), entonces la báscula imprimirá los reportes que se encuentren entre estos registros.

Example 5-18 Imprimir reporte diario para el día corriente y del día anterior

		LC	Ent	Indicadores (luz).		
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		rare	Count	U.Price	Total	Nota. on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a Reportes	[Account]	A1	Total			《Account》 on.
(Account)	Account	ΑT.	Total			RACCOUNTY ON.
						【1】: Reporte Total
Entre a Reporte total	[1]	A11	Total	Daily		【2】: Reporte x Dept.
Entre a Reporte total		AII		Daily		【3】: Reporte x Clase
						【4】: Reporte x PLU
						【1】: Reporte Diario
Entre a Reporte Diario	[1]		Input	2 – 1	0	【2】: Reporte Mensual
Entire a Reporte Diano	K 1 Z		Input		U	[3]: Reporte Trimestral
						【4】: Reporte Manual
Ingrese el registro inicial	[0] [Confirm]	H	Input	2 – 2	0	Inicia desde el día.
Ingrese el registro final	【1】【Confirm】		<u>  [</u> ]	4.	<u> </u>	Termina en el día.
						Imprime reporte del día corriente.
		A11	Total	Daily	0	(¡Error! No se encuentra el
						origen de la referencia.)
						Imprime reporte diario de ayer.
		A11	Total	Daily	1	(¡Error! No se encuentra el
						origen de la referencia.)
		A11	Total	Daily		Fin de la impresión.
Retornar al modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.

Note 1 Si alguno de los registros no tiene datos almacenados, el reporte impreso omitirá estos registros.

Note 2 Si el registro final es 0, báscula imprimirá solo el reporte del día corriente.

Note 3 Si el registro final no es 0 y este es menor que el registro uncial, entonces la báscula no imprimirá los reportes.

#### 5.8.2 Imprimir reporte por Departamento

La bascule genera reports de todos los departamentos, programados en la báscula y su operación es similar al de los reports por PLU.

Solo el paso para ingresar a este es diferente, seleccione el numero 2.

#### 5.8.3 Imprimir reporte por Clase

La bascule genera reportes de todas las clases programadas en la báscula y su operación es similar al de los reports por PLU. Solo el paso para ingresar a este es diferente, selecciones el numero 3.

#### 5.8.4 Imprimir reports por producto PLU

La bascule puede imprimir reporte de venta por PLU, si os números son menores a 1000.

Cuando al imprimir los reports la bascule ordena los PLU que estén dentro de los registros ingresados.

Example 5-19 Imprimir reporte por PLU, con números del 10 al 20

			En F	Pantalla		Indicadores (luz).	
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.	
		iaie	Count	U.Price	Total	Nota. on Significa efficiencido.	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.	
Entre a Reportes (Account)	【Account】	A1	Total			《Account》 on.	
		A41	PLU	Daily	18	【1】: Reporte Total	
Entre a reporte x PLU	[4]					【2】: Reporte x Dept.	
						【3】: Reporte x Clase	
						[4]: Reporte x PLU	
						【1】: Reporte Diario	
Entre reporte diario de	[1]		Input	2 – 1	0	[2]: Reporte Mensual	
PLU's						【3】: Reporte Trimestral	
						【4】: Reporte Manual	
Ingrese numero PLU uncial	[1][0][Confirm]		Input	2 – 2	0	Iniciar desde el PLU10.	
Ingrese numero PLU final	[2][0][Confirm]	:				Finaliza en PLU20.	
				10	Print	Imprime reporte diario del PLU10.	
				11	Print	Imprime reporte diario del PLU11.	
					Print		
						Fin de impresión.	
Retornar al modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	【Sale】, 【Sum〗 on.	

- Note 1 Si alguno de los registros no tiene datos almacenados, el reporte impreso omitirá estos registros.
- Note 2 Si el registro final es 0, báscula imprimirá solo el reporte del día corriente.

Note 3 Si el registro final no es 0 y este es menor que el registro uncial, entonces la báscula no imprimirá los reportes.

#### **5.9** Borrar Reportes

**5.9.1 Borrar reportes manuales:** La información de los reportes manuales no puede ser borrada automáticamente, a menos que el usuario ingrese a A51 (borrar reportes manuales corrientes), y la active; después de activarla los reportes se borraran automáticamente y los registros se correrán en su número

Example 5-20 Borrar información de los reportes manuales

			En F	antalla		Indiandoras (Iuz)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.
			Count	U.Price	Total	Nota. on significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a reportes (Account)	[Account]	A1	Total			【Account】 on.
Entre a borrar reportes	[5]	A51	Clear	Manly		
Borrar reporte manual	[1]					Espere algunos segundos
		A51	Clear	Manly		

Retornar a modo de	[Colo]	0.000	0.000	0.00	0.00		
ventas	(Sale)	0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale]     , [Sum]     on.	

## 5.9.2 Borrar toda la información

Example 5-21 Borrar toda la información y datos de ventas

			En F	antalla		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. on significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre Reportes (Account)	【Account】	A1	Total			【Account】 on.
Entre borrar reporte	<b>【</b> 5】	A51	Clear	Manly		
Borrar Reporte Manual	[2]		Input	Code	0	Ingrese código de validación.
Introducir código de	[9][9][5][8]					
validación	[9][9][5][6]					
Confirmar código de	【Confirm】					
validación	Comming	760				
		A52	Clear	All		
Retornar a modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	【Sale】, 【Sum】 on.

Note 1 Esta operación borrara todos los registros de ventas y es IRREVERSIBLE, por favor sea cuidadoso.

## 5.9.3 Limpiar información almacenada

Example 5-22 Borrar información de almacenada

			En	Pantalla		Indicadores (luz).
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota: off Significa efficiencies.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	[Sale]     , [Sum]     on.
Entre Account	【Account】	A1	Total			【Account】 on.
Entre a borrar reporte	[5]	A51	Clear	Manly		
Borrar reporte manual	[3]		Input	Code	0	Ingrese código de validación.
Ingresar código de	[9][9][5][8]					
validación	K97 K97 K97					
Confirmar código de	【Confirm】					
validación	Commit					( <del>U</del>
		A53	Clear	Stock		(7)
Retornar a modo de	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
venta	\ Sale \	0.000	0.000	0.00	0.00	Koalez, Koulitz oli.

Note 1 Esta operación borrara todos los registros de ventas y es IRREVERSIBLE, por favor sea cuidadoso.

## 5.9.4 Reposición de información SID

Example 5-23 Borrar reportes manuales

	Teclas		En	Pantalla		Indiandaras (Iuz)
Operaciones		Т	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		Tare	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa effectidido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entre a reports	[Account]	A1	Total			《Account》 on.
(Account)	Account	AT	าบเลา			RACCOUNT ON.
Entre clear report	<b>【</b> 5】	A51	Clear	Manly		
Borrar reporte manual	[4]					Espere unos segundos.

		A54	Clear	SID			
Retornar a modo de venta	[Sale]	0.000	0.000	0.00	0.00	《Sale》, 《Sum》 on.	1

### **5.10** Manejo de reportes almacenados:

- **5.10.1 Manejo de reportes almacenados:** Los reportes almacenados A6 y A44, de los reports manuales de PLU son seleccionables por la Spec141. Los reportes almacenados solo pueden soportar los primeros 1000 PLU grabados, por lo que si el numero de PLU's grabados es mayor a 1000, el reporte no correrá.
- **5.10.2** Impresión de reportes almacenados: Cuando se imprime un reporte archivado, se ingresaran dos numero de PLU's, estos números representan el inicio y el final del reporte.

Example 5-24 Imprimir reporte de inventarios de los PLU's del10 al 20

			En	Pantalla		Indicadores (IUT)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
			Count	U.Price	Total	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entrar a reports (Account)	【Account】	A1	Total		S	〖Account〗 on.
Entrar a reportes						
almacenados PLU's	[6]	A61	Stock	Print		
(Stock reports)						
Entrar a impresión de	[1]		loput	2 – 1	0	
reportes almacenados	17		Input	2-1		
Ingresar número	[1][0][Confirm]		lanut	2 – 2	0	Inicia en el PLU10.
inicial PLU	T 1 TO T COMMINI		Input	2-2	U	inicia en en Loto.
Ingresar número final	[2][0][Confirm]					Finaliza en el DI I I20
PLU	121 to 1 Coniiim					Finaliza en el PLU20.
				10	Print	Imprimir reporte inventario de
				10	Time	PLU10.
				11	Print	Imprimir reporte de inventario de
					Tillic	PLU11.
					Print	
		4(1)				Fin de impresión
Retornar a modo de	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	《Sale》, 《Sum》 on.
venta	Gale	0.000	0.000	0.00	0.00	Toaled, Round on.

- Note 1 Si alguno de los registros no tiene datos almacenados, el reporte impreso omitirá estos registros.
- Note 2 Si el registro final es 0, báscula imprimirá solo el reporte del día corriente.
- Note 3 Si el registro final no es 0 y este es menor que el registro uncial, entonces la báscula no imprimirá los reportes.

#### 5.10.3 Auditoria de memorias:

Example 5-25 Modificar inventario del PLU10 a 100 piezas.

	Teclas		En	Pantalla	Indicadores (luz). Nota: on significa encendido.		
Operaciones		Tare	Weight/ Change/ Single/			Single/	
			Count	U.Price	Total	Nota. Ori signinca ericendido.	
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.	
Entrar a reports	[Account]	A1	Total			【Account】 on.	
(Account)	Account	AI	iolai			KACCOUNT ON.	

Entrar a manejo de memorias (stock management)	[6]	A61	Stock	Print		
Entrar impresión de stock	[2]		Input	PLU-no	0	
Ingresar numero de	<b>[1][0]</b>	A61	pcs	0	10	Pcs significada que por default ces un producto NO pesado.
PLU PLU	【Confirm】		Stock unit	Present stock	PLUnumber	Cuando el PLU es un prod. Pesado la unidad de peso es kg.
Ingresar la cantidad a inventario 100	[1][0][0]	A61	pcs	100	10	【 Amend 】 : Modificar inventario (stock).
Modificar numero ingresado	【Amend】	A61	pcs	100	10	【Confirm】: Ingresar otro inventario (stock). 【F-Prog】+【Confirm】: reduce el número ingresado de inventario stocck
Retornar al modo de ventas	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	《Sale》, 《Sum》 on.

Note 1 Usando (F-Prog )+ (PLU) puede modificar el inventario, ya sea un PLU pesado, o NO pesado. Generalmente se sugiere no utilizar esta opción. Para más detalles consultar la Spec142

## 5.11 Lista de impresión

**5.11.1 Registro de venta:** Cuando los usuarios utilizan esta opción, los datos de venta serán grabados, en forma ordenada por todas las cuentas. La báscula tiene entre 6000~10000 locaciones para almacenar datos. Cuando los registros de ventas sobrepasan la capacidad de almacenamiento automáticamente se borraran los más antiguos, bajo el criterio de PEPS

## 5.11.2 Lista de impresión:

Example 5-26 Imprimir lista entre-día.

			En	Pantalla		Indicadores (Iuz)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/ Count	Change/ U.Price	Single/ Total	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entrar a reports (Account)	【Account】	A1	Total			〖Account〗 on.
Entrar a manejo de inventarios (stock)	[7]	A71	List	Print		19)
Entrar a impresión de stock	[1]	A71	List	Print	20	La última pantalla del desplaye mostrara el número de locación del reporte a imprimir.
Iniciar impresión	【Confirm】			1	Print	Imprime primera unidad grabada
				2	Print	Imprime segunda unidad grabada
					Print	
						Finaliza impresión
Retornar a modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on

Example 5-27 Impresión por periodo de tiempo

			En	Pantalla		Indiandoras (Iuz)
Operaciones	Teclas	Tare	Weight/	Change/	Single/	Indicadores (luz).  Nota: on significa encendido.
		lale	Count	U.Price	Total	Nota. On Significa efficendido.
[Sale Idle]		0.000	0.000	0.00	0.00	〖Sale〗, 〖Sum〗 on.
Entrar a reports (Account)	【Account】	A1	Total			《Account》 on.
Entrar a manejo de inventarios (stock)	[7]	A71	List	Print		
Entrar a impresión de stock	[1]	A71	List	Print	20	La última pantalla del desplaye mostrara el número de locación del reporte a imprimir.
Entrar a periodo de tiempo	[×]		Input	Time-1		
		2009	01.01	00 00	00 W-4	
Ingresar el tiempo uncial	[] [Confirm]	₹/-A \	4		<u> </u>	
	U	ليل	Input	Time-2		
		2009	01 01	23 59	59 W-4	
Ingrese la hora final	[] [Confirm]					
						La ultima pantalla del desplaye
		A71	List	Print	30	muestra el numero de locación del
						periodo de tiempo fijado
Iniciar Impresión	【Confirm】			1	Print	Imprime primera unidad grabada
				2	Print	Imprime segunda unidad grabada
					Print	
						Finaliza impresión
Retornar a modo de venta	【Sale】	0.000	0.000	0.00	0.00	【Sale】, 【Sum】 on



## 6 Apéndice

## **6.1** Tabla de referencia de ERRORES (Instrucciones).

Numero	Tipo de Alarma	Sugerencias para solucionarla			
E0.00	Alarmas de mediciones	·			
E0.01	El peso no está estable en la báscula al encenderla.	Asegúrese que no existen productos muy pesados sobre la bascula (retirar producto y encender de nuevo)  Que la báscula este estable.  Si vuelve aparecer la alarma después de verificar esto, es posible que el indicador este fallando.			
E0.02	Excede el nivel máximo del ZERO-Tracking al encender la bascula	Asegúrese que no existen productos muy pesados sobre la bascula (retirar producto y encender de nuevo)  Si vuelve aparecer la alarma después de verificar esto, es posible que el indicador este fallando.			
E1.00	Alarmas de operación				
E1.01	El dato Programado es inválido.	Dato invalido, verificar y corregir.			
E1.02	Al solicitar ingresar 2 veces el mismo password, uno es diferente.	Vuelva a ingresar los dos password asegurándose que san iguales.			
E1.03	Formato de impr <mark>esión seleccionado no existe</mark>	Configure el formato nuevamente.			
E1.10	La venta o el precio son \$0.	Las ventas con total en \$0, están prohibidas, consultar la Spec070.			
E1.11	Excede el valor máximo del precio.	El número del total a pagar o el precio del producto son más grandes de lo permitido por la báscula.			
E1.12	Necesario retornar al ZERO	Retornar el peso a Zero antes de ventas. Refer to Spec069.			
E1.13	Excede el límite de acumulación de productos.	La acumulación sobrepasa el nivel permitido de la memoria temporal			
E1.14	No hay datos en memoria temporal (buffer) y no puede imprimir solo este producto.	Imprimir los datos en búferes en primer lugar. Luego, imprima esta venta o cambiar a otra memoria de venta (venta flotante) buffer			
E1.15	No esta activado el modo de cobro (cashing), por lo tanto no pude ejecutar el cobro.	La bascula no esta configurada en modo de cobro. Consultar la Spec060.			
E1.16	El modo de cobro (cashing), con cambio en cero, no está programado por default.	Ejecutar el cambio, después de ingresar el monto del pago. Consultar la Spec060.			
E1.17	El pago es menor que lo que se cobra.	Capture una cantidad de dinero mayor al total a pagar			
E1.18	El sistema no puede acumular ventas (suma de productos) mientras el PLU este en modo fijo.	Antes de acumular venta (suma de productos), se debe desactivar la función de PLU fijo (automode).			
E1.19	El sistema no puede cambiar de una venta almacenada a otra, mientras este activado el PLU fijo	Trabajar con la venta flotante actual o desactivar la función de PLU fijo.			
E1.20	No permite la venta de productos no pesados, para productos pesados	Consultar la Spec071.			
E1.21	El peso es más pequeño que el mínimo de venta.	Colocar un peso mayor al peso mínimo de venta.			

Numero	Tipo de Alarma	Sugerencias para solucionarla
E1.22	Peso más grande que el máximo de venta	El peso necesita ser menor al máximo peso de venta.
E1.23	El descuento en el U.Price es más chico que el descuento mínimo.	El descuento debe estar entre los límites, o de lo contrario
E1.24	El descuento en el U.Price es más grande que el descuento máximo.	modifique los límites de descuento.
E1.25	Descuentos no están permitidos	Consultar la Spec110
E1.26	Ingresar peso manualmente está prohibido	Consultar la Spec077
E1.27	La captura del peso manual, fallo por que el peso registrado en la báscula no está en ZERO.	Retire los productos del plato o presione 【Zero】
E1.28	Venta total (T-Sale), está prohibida	Consultar la Spec076
E1.29	La venta de productos pesados o NO pesados, está prohibida.	Consultar la Spec075
E1.30	No puede entrar al modo especial de venta	Seleccionar un PLU, tiene conflicto con el modo especial de venta, vuélvalo a intentar.
E1.31	Trabajando en impresión forzada al después de regresar la lectura a ZERO. Salir del PLU, está prohibido.	Finalizar la impresión del PLU actual.
E1.32	Cambiar de venta flotante (buffer) está prohibido, bajo el modo de acumulación de productos (caja registradora)	Presione 【Confirm】 o 【Cancell】 salir del modo acumulativo, después podrá cambiar de buffer.
E1.33	Cambiar al modo prohibido	Consultar la Spec079
E1.34	El escaneado de código de barras no se puede analizar	Confirmar que el código del PLU ha sido editado en la báscula
E1.35	Activar TARA prohibido	Desactive la tara anterior y vuelva a generar la nueva tara.
E1.36	El vendedor no existe	Ingresar vendedores existentes
E1.37	Password del vendedor no debe ser 0	Ingresar cogido de vendedor diferente a 0
E1.38	Cargos por Servicio prohibido	Activar esta función en la Spec307
E2.00	Alarmas de prohibiciones	3 1 1 1 1 1 2 1
E2.01	Prohibido usar F-Prog para PLU	Consultar la Spec080.
E2.02	Prohibido usar PLU shortcut keys	Consultar la Spec081.
E2.03	Prohibido usar F-Prog de los parámetros de la Spec	Consultar la Spec082.
E2.04	Prohibido Re imprimir (Re-print)	Consultar la Spec065.
E2.05	Salir del menú presionando【Sale】【Prog】 【Account】 está prohibido.	Salga del menú presionado 【Cancel】 varias veces.
E2.06	A44 Reporte prohibido	Consultar la Spec141.
E2.07	A6 Reporte prohibido	Consultar la Spec141.
E6.00	Alarmas de Periféricos	
E6.10	PTR: Sensor de impresión mal calibrado	Realice I operación de calibración, como impresora vía Ethernet
E6.11	PTR: Etiqueta (Gap paper), no avanza.	Retirar la etiqueta impresa. Si la alarma persiste calibrar como impresora de Ethernet.

Numero	Tipo de Alarma	Sugerencias para solucionarla
E6.12	PTR: El cabezal de impresión está mal cerrado.	Instalar papel y cerrar cabezal.
E6.13	PTR: Impresora trabajando.	Espere unos segundos e inténtelo de nuevo
E6.14	PTR: No tiene papel continuo instalado	Vuelva a colocar el papel continuo, o verifique que el formato corresponda al tipo de papel.
E6.15	PTR: No tiene etiqueta instalada	Vuelva a colocar la etiqueta, o verifique que el formato corresponda al tipo de papel. Si la alarma persiste calibrar como impresora de Ethernet.
E6.16	PTR: La impresora no detecta los claros en la etiquetas.	El tipo de papel no corresponde, o el tipo de papel es papel continuo cámbielo, o reinstale la etiqueta. Si la alarma persiste calibrar como impresora de Ethernet.
E6.17	PTR: La impresora no puede alinear las etiquetas.	Las etiquetas están mal colocadas o el tipo de papel seleccionado no es el que corresponde al que se está usando.  Vuelva a instalar las etiquetas.
E6.18	PTR: La impresora se ha sobrecalentado, necesita enfriarse	Espere uno Segundo e intente de Nuevo
E6.19	PTR: La impresora no responde	Posiblemente la impresora se encuentra desactivada
E6.20	PTR: El sensor de la impresora está mal calibrado	La impresora no siguió el proceso normal, por lo que marco alarma de error de impresión.
E6.21	PTR: Error de comunicación	Revise el cable de conexión a Ethernet
E7.00	Alarmas de hardware	
E7.01	Algunas teclas se presionaron cuando la bascule se enciende.	Verifique que no hay teclas presionadas. Si existen teclas presionadas, la última pantalla del desplaye muestras las teclas que están presionadas, por ejemplo: Si muestra 8-5 significa que la tecla presionada, es la tecla de la 8 <sup>va</sup> columna de la izquierda y la 5 <sup>ta</sup> de la parte superior. La segunda ventana muestra los tiempos de calibrado.
E7.10	Sensor de impresión mal calibrado	Consultar capitulo 1.5.4 <u>Mala impresión o impresión anormal</u> en etiquetas: y calibre de nuevo.
E7.11	La etiqueta no avanza.	Tome la etiqueta impresa. Si la alarma continua activándose, realice los pasos mostrados en el capitulo 1.5.4 Mala impresión o impresión anormal en etiquetas: para detectar el error.
E7.12	El cabezal de impresión está mal cerrado.	Instale el papel y cierre el cabezal.
E7.13	Impresora está trabajando.	Por favor espere algunos Segundo y vuélvalo intentar.
E7.14	Falta papel continuo	Reinstale el papel, o posiblemente el tipo de papel seleccionado no corresponde al utilizado
E7.15	Falta etiqueta	Reinstale el papel, o posiblemente el tipo de papel seleccionado no corresponde al utilizado. Si la alarma continua activándose, realice los pasos mostrados en el capitulo 1.5.4 <i>Mala impresión o impresión anormal</i> en etiquetas: para detectar el error.

Numero	Tipo de Alarma	Sugerencias para solucionarla
E7.16	La impresora no detecta los claros en la etiquetas.	El tipo de papel no corresponde, o el tipo de papel es papel continuo cámbielo, o reinstale la etiqueta. Si la alarma continua activándose, realice los pasos mostrados en el capitulo 1.5.4 Mala impresión o impresión anormal en etiquetas: para detectar el error
E7.17	La impresora no puede alinear las etiquetas.	Las etiquetas están mal colocadas o el tipo de papel seleccionado no es el que corresponde al que se está usando.  Vuelva a instalar las etiquetas.
E7.18	La impresora se sobrecalentó y necesita enfriarse	Espere unos segundos y vuelva a intentarlo.
E7.19	La impresora no responde.	La impresora posiblemente no esté conectada o activada
E7.20	La impresora esta lenta	La impresora no siguió el proceso normal, por lo que marco alarma de error de impresión
E7.23	PDS calibración fallo, ignorar PDS	Try recalibrar, Esta falla no afectara el funcionamiento del equipo.
E7.30	Alarma de me <mark>moria llena.</mark>	Ingrese a reports, y borre algunos de ellos para liberar espacio en la memoria.
E7.40	Error de tiempo	El error del modulo indica que la bascule requiere un cambio en su bacteria interna, es decir, acuda a personal técnico para realizar este cambio.  Nota: Esta batería dura por varios años.
E7.50 E7.51 E7.52 E7.53 E7.54 E7.61	Error de Harware	Requiere de un análisis mayor de la falla, en caso de reiniciar una y otra vez, favor de acudir a su distribuidor para mantenimiento.
E7.62	Cable de red (Wire-Network), no existe o trabaja inadecuadamente.	Si no existe cable de red, favor de desactivar el modulo de red, configure la Spec043=0.
E7.63	Cable de red (Wire-Network), no existe o trabaja inadecuadamente	Si no existe cable de red, favor de desactivar el modulo de red, configure la Spec050=0.
E7.70	AD Trabaja mal o la celda de carga no funciona correctamente	Confirmar que la celda de carga este correctamente instalada.
E7.81	El voltaje de alimentación es bajo DC	Si la bascule está trabajando con bacteria revise que este cargada. Si la fuente de poder esta correcta configure la Spec235=1.
E7.82	El voltaje es alto DC	Si el equipo trabaja con bacteria esto significa que la bacteria no es la adecuada. Si la fuente de poder está bien, configurar la Spec235=1
E8.00	Alarmas para comunicaciones	
E8.11	La USB flash disk no está conectada a la bascula, o no detecta la USD.	Confirmar que la memoria esta en el Puerto correspondiente, si así lo está, reiniciar la báscula.  Si la alarma continua llevar el equipo con su distribuidor a garantía.

Numero	Tipo de Alarma	Sugerencias para solucionarla
		Verificar que la USB este correctamente instalada.
		Tome en cuenta que una USB no se podrá usar si: Su
E8.12	La USB flash disk no existe.	capacidad es menor de 2G. Además, USB de algunas marcas
		podrían no funcionar correctamente. Por favor, pruebe con
		otra USB de marca diferente.
E8.13	El archive en la USB no existe	Confirmar que el archive existe.

## 6.2 Definición de los parámetros de las Spec

Valores programados por Default. La siguiente es una lista de referencia solamente.

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
0	Bill 1: Formato de impresión por producto (Item Print Format)	0~99	0 No imprimir, 1~99 Disponibles para formatos los números de los formatos de impresión.	1	0
1	Bill 1: Formato de impresión por producto c/código de barras (Item Barcode Format)		0 No imprime, 1~99 Disponibles para formatos los números de los formatos de impresión c/código de barras.	2	0
2	Bill 1: Código de articulo como código de barras	0~ 9999999	56045	20	0
3	Bill 1: Imprimir fecha y tiempos por producto	0~99		1	1
4	Bill 1: Rotar impresión del articulo	0~1	0: No Rotar, 1: Imprimir con rotación de 180°	0	1
5	Bill 1: Formato de impresión con total a pagar	0~99	0 No imprimir, 1~99 son para nombrar diferentes formatos.	4	0
6	Bill 1: Formato de Impresión con total a pagar c/código de barras	0~99	0 No imprime, 1~99 son para nombrar diferentes formatos.	7	0
7	Bill 1: Imprimir Total a pagar en código de barras	0~ 9999999		2099999	0
8	Bill 1: Imprimir fechas y tiempos en el total a pagar.	0~99		1	1
9	Bill 1: Rotar impresión del total a pagar	0~1	0: No Rotar, 1: Imprimir con rotación de 180°	0	1
10	Bill 2: Formato de impresión por producto (Item Print Format)	0~99		0	1
11	Bill 2: Formato de impresión por producto c/código de barras (Item Barcode Format)	0~99	Para los formatos de impresión de segunda	0	1
12	Bill 2: Código de articulo como código de barras		clase, no son usados normalmente. Por favor, no modifiquen las condiciones	0	1
13	Bill 2: Imprimir fecha y tiempos por producto	0~99	normales.	0	1
14	Bill 2: Rotar impresión del articulo	0~1		0	1
15	Bill 2: Formato de impresión con total a pagar	0~99		0	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
16	Bill 2: Formato de Impresión con total a pagar c/código de barras	0~99		0	1
17	Bill 2: Imprimir Total a pagar en código de barras	0~ 9999999		0	1
18	Bill 2: Imprimir fechas y tiempos en el total a pagar.	0~99		0	1
19	Bill 2: Formato de impresión por producto (Item Print Format)	0~1		0	1
20	Reducir la velocidad de impresión	0~99	Reduce el % del avance del papel	0	1
21	Tipo de Papel	0~1	0: Pap <mark>e continuo (</mark> ticket), 1: Etiqueta.	1	0
22	Nitidez de la impresión para etiqueta	0~9	0 <mark>Muy claro, 9 Muy os</mark> curo. Para alargar la vida del <mark>cabezal de impresión de s</mark> u báscula le	5	0
23	Nitidez de la impresión papel continuo	0~9	recomendamos utilizar el nivel más claro, y conforme pase el tiempo podrá subir la intensidad si así lo requiere.	5	0
24	Papel Continuo: Intervalo de avance entre cada impresión	0~99	La unidad de ajuste es en mm.	0	0
25	Papel Continuo: Posición de corte	0~99	La dilidad de ajuste es eli film.	35	0
26	Papel continuo: Distancia previa de impresión	0~1999	La unidad de avance es en puntos de impresión (dot). Si el numero de avance es > a 1000 el avance es en reversa.	16	0
27	Ancho de impresión de los reportes	0~99	La unidad de ajuste es en mm.	50	0
28	Tamaño de letra para los reportes	0~2		1	1
29	Proteger impresor de sobrecalentamientos	0~30	La impresión continua exhaustiva puede producir calentamiento, se recomienda NO modificar este parámetro sin la guía de un técnico autorizado.	5	1
30	Sensor de alimentación de papel	0~255	Propiedades de Hardware. NO modificar este parámetro sin la guía de un técnico autorizado	180	1
31	Puntos y números para impresión de códigos de barra delgados	0~9	0 Configuración por default, NO modificar este	0	1
32	Puntos y números para impresión de códigos de barra anchos	0~19	parámetro sin la guía de un técnico autorizado.	0	1
33	Tipo de letra para la impresión del código de barras	0~2		0	1
34	Anti-variaciones de peso, durante la impresión, (filtro)	0~19	NO modificar sin la ayuda y guía de personal capacitado. Propiedades del Hardware.	3	1
35	Modo automático de nueva línea	0~1	0: Modo de una sola; 1: Modo Auto nueva línea	0	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
36	ITF25 Modo con marco	0~2	0: Sin marco; 1: Marco arriba y abajo; 2: Marco contorno	1	1
37	ITF25 Marco Ancho	0~31	Marco con dots	8	1
38	ITF25 borde Izquierdo y derecho, en blanco	0~31	Bordes derecho e izquierdo en blanco.	20	1
39	Distancia de pre-alimentación para etiqueta	0~1999	La unidad de avance es en dots. Si el número configurado de avance es > 1000, la báscula avanzara en reversa.	0	0
40	Numero de báscula	0~ 9999999	Se usa para distinguir de manera individual cada báscula. Este nú <mark>mero pue</mark> de ser impreso	0	0
41	RS232 Baud Rate	0~9	0: 300 <mark>, 1: 600, 2: 1</mark> 200, 3: 2400, 4: 4800, 5: 9600, 6 <mark>: 19200, 7: 38400, 8: 57</mark> 600, 9: 115200.	5	0
42	Modo auto-actualización mediante USB flash disk (Auto Update)	0~1	0: No Actualizar, 1: Actualizar (Auto Update)	1	0
43	Modo Ethernet	0~2	0: Desactivar; 1: Modo de servidor; 2: Modo de Cliente	1	0
44	Auto conectar a Ethernet nuevamente	0~65535	<ul><li>0: No intentar conectar de nuevo</li><li>1~65535: La báscula intenta conectarse con la PC, cada determinado tiempo.</li></ul>	0	0
45	Aplicar los parámetros de Ethernet sin apagar la báscula	0~1	<ul><li>0: Desactivado, Solo reinicie la configuración de Ethernet.</li><li>1: Activado, Aplicar configuración de Ethernet inmediatamente.</li></ul>	1	1
46	U-disk conectar con tiempo de espera	0~99	<ul> <li>0: Tiempo por Default 2s; 1~99: espera de 0.1s9.9s.</li> <li>Se sugiere mantener la configuración por default.</li> <li>Si algún disco inicia lentamente entonces podrá modificar el tiempo de espera.</li> </ul>	0	1
47	USB Siempre encendida	0~1	1: USB siempre encendida, disponible en ensambles especiales	0	1
48	Ethernet tiempo extraordinario	0~31	Tiempo extra solo de segundos, mas de 5 veces de tiempo extra, Ethernet se desactivara	10	1
49	Autorización de Password	0~1	0: Solo <mark>para ope</mark> ración local 1: Operación de comunicación permitida	0	1
50	Tipo de Ethernet (Requiere reiniciar)	0~1	0: Red Alambica; 1: Red Inalámbrica	0	1
51	Modo de Seguridad	0~2	0: Sin seguridad; 1: WEP; 2: WPA/WPA2	1	1
52	Opciones de Seguridad	0~1	0: Sistema abierto; 1: Requiere llave	1	1
53	Tipo de Dominio	0~6	0: FCC; 1: IC; 2: ETSI; 3: Español; 4: Francés; 5: Japones A; 6: Japones B	2	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
60	Modo de caja registradora	0~3	<ul> <li>0: Desactivado,</li> <li>1: Activado con cambio =0, configuración por Default, No muestra el cambio en desplaye.</li> <li>2: Activado con cambio = 0, configuración por Default, Muestra en el desplaye el cambio 0</li> <li>3: Activado con cambio diferente a 0.</li> </ul>	1	0
61	Operación de cajón de dinero en modo de venta	0~3	0: No abrir cajón, 1: Abrir cajón 1,	3	0
62	Presione [Drawer] en ventas	0~3	2: Abrir cajón 2, 3: Abrir cajón 1 y 2. La bascule solo tiene un Puerto de control para	3	0
63	Presione 【Drawer】 en Prog	0~3	cajón de dinero, si requiere operar dos cajones, se requiere de una modificación al equipo que genera	3	0
64	Presione 【Drawer】 in Reporte (Account)	0~3	costo.	3	0
65	Re-impresión	0~4	0: Re-impresión no permitida, 1: Imprimir 1 copia del ticket 1, 2: Imprimir 1 copia del ticket 2, 3: Imprimir una copia para c/ticket 1 y Bill 2, 4: Imprimir ticket 1 y 2 normalmente	3	1
66	Al mostrar el cambio, salir para iniciar otra operación	0~99	0: Presione cualquier tecla para salir, 1~99: Salir automáticamente después de unos segundos	0	0
67	Numero de Tara	0~2	0: Desactivado 1: Ingresar valor de Tara, 2: Punto flotante para el valor de Tara.	0	0
68	Tara para PLU	<b>6</b> -7-	<ol> <li>PLU no requiere Tara; No cancela tara al salir.</li> <li>PLU se usa cuando el PLU es 0; No cancela tara al salir.</li> <li>PLU usa tara cuando no 0; No cancela tara al salir.</li> <li>PLU siempre usa No cancela tara al salir.</li> <li>PLU no requiere Tara; No cancela tara al salir.</li> <li>PLU se usa cuando el PLU es 0; Cancela tara al salir.</li> <li>PLU usa tara cuando no 0; Cancela tara al salir.</li> <li>PLU usa tara cuando no 0; Cancela tara al salir.</li> <li>PLU siempre usa Cancela tara al salir.</li> </ol>	1	0
69	Regresar el peso a Zero después de venta de productos pesado Permitir ventas en ZERO	0~2	0: Siempre se requiere retornar a Zero; 1: Retornar a Zero es necesario si el peso registrado cambia; 2: No retornar a Zero se requiere imprimir "*" antes del peso 0: Desactivado; 1: Activado	1	0
	2 2 100 000 === 100			-	

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
71	Venta de PLU pesados, sin registrar peso	0~2	<ul> <li>0: Desactivada;</li> <li>1: Activada (cuando el peso = 0, Este se imprime como prod. NO pesado, pero solo como una pieza (No puede multiplicar).</li> <li>2: Activado, (cuando el peso = 0, Este se imprime como prod. NO pesado, pero solo como una pieza, se permite multiplicar los productos usando la tecla [x] y la cantidad</li> </ul>	0	0
72	Borrar la memoria flotante de cliente al presionar [Sale]	0~1	0: No Borrar, 1: Borrar.	0	0
73	Usar【T-Sale】como 【U.Price Convert】	0~1	Desactivado,     Activado. Esta tecla permite convertir el U.Price,     en una unidad temporal de venta de productos.	0	0
74	Regresar productos (cancelar ventas)	0-1	0: Desactivado, 1: Activado.	0	0
75	Recordar un PLU	0~3	0: Recordar todo PLU;  1: Recordar solo PLU de prod. pesados;  2: Recordar solo PLU's de prod. NO pesados;  3: No permite recordar ningún PLU.	0	1
76	Llamar Venta total de un PLU	0~3	0: Recordar todo PLU; 1: Recordar solo PLU de prod. pesados; 2: Recordar solo PLU's de prod. NO pesados; 3: No permite recordar ningún PLU;	0	1
77	Ingresar el peso manual mente	0~3	0: Desactivado, 1-3: Activado	0	0
78	【Auto mode】Permite ingresar a un modo de operación especial	0~4	O: Auto mode desactivado  1: Cambiar a modo de impresión pro lote  2: Cambiar a modo de impresión para prepack  3: Cambiar a modo de PLU fijo  4: Cambiar a modo de auto impresión	2	0
79	Seleccione el modo de venta	0~1	0: Desactivado, 1: Activado.	1	0
80	PLU Fast-Prog	0~1	0: Desactivado, 1: Activado.	1	0
81	PLU Fast-Prog para memorias directas (Shor Cut)	0~1	0: Desactivado, 1: Activado.	1	0
82	Spec Fast-Prog	0~1	0: D <mark>esactivado, 1:</mark> Activado.	1	0
83	U. Price Fast-Prog 【-@】 or 【@Price】	0~3	<ol> <li>Desactivado;</li> <li>Mantener presionados (-@) cambia el precio unitario del PLU grabado.</li> <li>presione (-@) Cambia el precio de un PLU grabado.</li> <li>presione (-@) Cambia el precio de un PLU grabado, Mantenga presionado la tecla y entrara a modificar el nombre de un cargo especial de un PLU grabado.</li> </ol>	1	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
85	Peso Estable: Configurar a Zero	0~99	Espere algunos segundos después de presionar la tecla ZERO. Si el peso esta estable en ese momento, la báscula retornara a ZERO. Si no está estable, sonara una alarma de error.	20	0
86	Peso Estable: En Venta	0~99	Espere algunos segundos después de presionar la tecla ZERO. Si el peso esta estable en ese momento, la báscula retornara a ZERO. Si no está estable, sonara una alarma de error.	20	0
87	PLU de postizo	0~1	O: Disactivar  1: Use este PLU, cuando intente recordar uno que no este programado o no exista el PLU, la báscula usara este numero de PLU u otro PLU vacio para el PLU postizo. Por ejemplo: El PLU156 no existe, cuando lo recordemos, el cargo se generara para el PLU-0156	0	1
88	ScPLU Postizo	0~1	O: Disactivar  1: Use este ScPLU postizo, si una tecla de acceso ha sido editada entonces cuando esta sea actuvada la báscula recordara el PLU grabado en esta tecla. 【SC1】tiene el PLU101, 【Shift】	0	1
89	PLU fast prog y PLUprog utilizan el misma instrucción	0~1	0: Desactivado; 1: Activado, P331 y P332 Tiene el mismo efecto	1	1
90	Calculando la cuenta total	0~1	Permite que la bascule haga el cálculo del total a pagar, NO modificar este parámetro.	1	1
91	Función de registro	0~1	0: Activado, 1: Desactivado	0	1
92	Dummy para numero de PLU	0~1	<ul><li>0: use la versión anterior, del PLU 10 al 5999</li><li>1: Del PLU 1 al 9999999, número temporal de PLU decidido por los valores de las Spec093 y 094</li></ul>	1	1
93	Número postizo para PLU temporal de pord. pesados	0~ 9999999	TRANSPAR	9999999	1
94	Número postizo de PLU para prode. No pesados	0~ 9999999	Refer to Spec092	9999998	1
95	Número postizo de PLU para cargos por servicios	0~ 9999999		9999997	1
97	Ingresar códigos de barras por teclado	0~2	0: Prohibir; 1: Permitir solo números 2: Permitir números y letras	1	1
98	Cuenta simple: Suma los descuentos y redondea el total	0~5	No graba reporte;     Graba de manera independiente la suma de los descuentos, no graba el redondeo del total     Grabar separados los descuentos, no graba el redondeo del total	3	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
99	Cuenta acumulada: Suma descuentos y redondea el total a pagar.	0~5	<ul> <li>3 Graba de manera independiente la suma de los descuentos y el redondeo del total</li> <li>4: Grabar separados los descuentos, no graba el redondeo del total</li> <li>5: Grabar separados los descuentos y el redondeo del total</li> </ul>	3	1
100	Método de redondeo individual para el total	0~1	0, redondeo común en dígitos que lo requieren 1, redondeo común para el último dígito 2, redondeo común de los últimos 2 dígitos 3, redondeo bancario en dígitos que lo requieren 4, redondeo bancario para el último dígito 5, redondeo bancario de los últimos 2 dígitos	0	0
101	Método de redondeo para la suma del total	0~11	6, redondeo a la baja en dígitos que lo requieren 7, redondeo a la baja para el último dígito 8 redondeo a la baja de los últimos 2 dígitos 9 de redondear a 0 ó 5 el último dígito 10 de redondear a 0 ó 5 los últimos 2 dígitos 11 de redondear a 0 ó 5 los últimos 3 dígitos	0	0
102	Imprimir con datos acumulados (suma)	0~1	0: Activado, 1: Desactivado	0	1
103	Ajustar la Tara (Tare), Peso Neto (Net) y Peso Bruto (Gross)	0~3	0: No igualar, redondear independientemente. 1: Tara=Peso Bruto-Peso Neto 2: Peso Neto=Peso Bruto-Tara 3: Peso Bruto=Peso Neto+Tara	3	1
104	Format de Fecha Y=Año M= Mes D= Día	0~5	0: YYYY.MM.DD; 1: YY.MM.DD 2: MM/DD/YY; 3: MM-DD-YY 4: DD/MM/YY; 5: DD-MM-YY	0	1
105	Días de validez de la impresión	0~2	0: Imprimir según configuración del PLU.  1: Tiene prioridad la configuración del PLU, Si el PLU no tiene esta opción configurada, la impresión será según la Spec106  2: Imprimir según la Spec106	0	0
106	Ingresar día de validez	0~999	Valid <mark>ez en días. De</mark> spués del día corriente. O Solo ap <mark>lica e</mark> n el día corriente	0	0
107	Numero de venta flotante	0~99	0: Máximo # de ventas flotantes permitidas	0	0
108	Valor acumulado de ventas flotantes	0~65535	0: Máximo valor acumulado permitido	0	0
109	Manejo de conversión del precio unitario	0~1	1: Precio unitario cuenta por división	0	No abrir
110	Descuento manual: Prohibido	0~3	0, Totalmente permitido 1, Descuento prohibido en U.Price 2, Descuento prohibido T.Price 3, Todos los descuento prohibidos	0	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
111	Descuento Manual: Límite inferior (Numero en porcentaje)	0~255	<ul> <li>0: Sin límite inferior, descuento libre;</li> <li>1~99: Tomar un porcentaje del U.Price como el límite inferior del descuento.</li> <li>100~255: No permitir el precio después del descuento manual, si es más bajo que el U.Price original.</li> </ul>	0	0
112	Descuento Manual: Limite Superior Numero en porcentaje)	0~255	<ul> <li>0: : Sin límite superior, descuento libre;</li> <li>1~100: No permitir el precio después del descuento manual, si es más alto que el U.Price original.</li> <li>101~255: Tomar un porcentaje del U.Price como el límite superior del descuento.</li> </ul>	0	0
113	Descuento manual por porcentaje		0: Resta, 1: Suma	0	1
114	Porcentaje rápido de descuento	0~99	0 <mark>:</mark> Ingre <mark>sar el numero man</mark> ualmente 1~99: Descuento co <mark>n</mark> este numero	0	1
115	Auto descuento: Por precio	0~3	O: Desactivado  1: Señal para auto-descuento en PLU activado  2: Señal de auto-descuento pre-configurada en el  PLU  3: Señal para todos los PLU  El precio cambia y el descuento se desactiva cuando el precio es seguido.	1	1
116	Tasas de impuesto	0~3	O: Sin impuesto 1: Por default excluye el impuesto de los productos sin impuesto. 2: Por default incluye el impuesto de los productos sin impuesto. 3: Por Default impuesto incluido en precio.	A1	0
117	Tasa de impuesto en (%)	0~9999	0.01% Impuesto, Para 16%, capturar 1600	1	0
118	Modificar el modo de operación		0: Manual 1: Grabar y borrar 2: No grabar y borrar		
119	Scanner de cobro	0~2	No checkout, ignorar información redondeada     Checkout, ignorar información redondeada     Checkout, no ignorar información redondeada	2	1
120	Sincronizar la suma al código de barras	0~3	0: No sincronizar 1: Solo sincronizar el código externo 2: Solo sincronizar el código interno 3: Sincronizar todos	3	1
121	Sincronizar cuando la nota del código sea 0		0: Seleccionar el PLU a usar 1: Sincronizar como PLU temporal pesado 2: sincronizar como PLU temporal no pesado	1	1
122	Formato 1: Código de barras interior	0~99	El grupo 1 es el formato del código interno, Si la Spec122=0, la báscula usa la Spec1 y Spec2 como grupo 1		0

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
123	Código de barras interno 1: Bandera global	0~ 9999999		0	0
124	Código de barras interno 2: formato	0~99	Grupo 2 Formato de código de barras interno	0	1
125	Código de barras interno 2: Bandera global	0~ 9999999		0	1
126	Código de barras interno 3: formato	0~99	Grupo 3 Formato de código de barras interno	0	1
127	Código de barras interno 3: Bandera global	0~ 9999999		0	1
128	Código de barras interno 4: formato	0~99	Grupo 4 Formato de código de barras interno	0	1
129	Código de barras interno 4: Bandera global	0~ 9999999		0	1
130	Ocultar el total a pagar antes de la impresión	0~1	0: Desactivado 1: Activado. El total se muestra en pantalla después de imprimir	0	1
			<ul><li>0: Desactivado.</li><li>1: Grabar después de regresar el peso a Zero.</li><li>Puede presionar 【Cancel】para salir y no grabar datos de la operación.</li></ul>		
131	Imprimir después de retornar el peso a Zero	0~4	<ol> <li>2: Forzosamente graba después de regresar a Zero. Se obliga al operado a imprimir y grabar los datos de la operación.</li> <li>3: Auto Impresión después de regresar a Zero. Puede presionar 【Cancel】para salir y no grabar los datos de la operación</li> </ol>	0	1
			4: Auto Impresión forzada después de regresar a Zero. Se obliga al operado a imprimir y grabar los datos de la operación.		
132	Recordar un PLU-No pesado, desde el teclado numérico	0~1	TRUNIGAS	0	1
133	Recordar un PLU-No pesado con el código externo	0~1	0: Modo no acumulativo 1: Modo Acumulativo	1	1
134	Recordar un PLU-No pesado con el código interno	0~1		1	1
135	Modo con vendedores	0~5	<ul> <li>0: Modo sin vendedores,</li> <li>1: Los datos almacenados en V1~V4 como vendedores 1~4, no requieren password</li> <li>2: Requiere password, V1~V4 usa el nombre del vendedor</li> <li>3: Requiere password, V1~V4 usar diferente vendedor</li> <li>4: Requiere password, V1~V4 usa el mismo vendedor, no permite vendedores con password 0.</li> </ul>	1	0

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
			5: Requiere password, V1~V4 usa diferente		
			vendedor, no permite vendedores con password		
			0.		
			0: Activado		
136	Modo de espera (venta flotante)	0~2	1: Activado, no permite vendedor estacional	0	1
			2: Activado, Permitir vendedor estacional		
			0: Siempre borrar; 1: Mantener en memoria la		
137	Modo memoria en espera	0~2	última información	0	1
			2: Mantener memoria.		
139	EAN/UCC CRC	0~1	0: Estándar,1: No-estándar	0	1
			0: No Borrar		
			1: B <mark>orrar al ½ día (12:</mark> 00 and 0:00)		
			2: Borrar todos los días		
140	Auto-Borrado de la SID		3: Borrar cada sábado	2	1
		I = < I /\	4: Borrar cada lunes		
		~ <i> </i>	5:Borrar cada mes		
			6: Borrar cada trimestre.		
141	Reporte de inventario	0~1	0: Reporte cerrado (A44 reporte abierto)	1	1
	.,		1: Reporte abierto (A44 reporte cerrado)		
	Cambio de unidad del		0: Solo unidad fija en PLU por default.		
142	inventario		1: Permitir el uso de unidad en piezas y en kg.	1	1
			2: Permitir todas las unidades propias.		
143	Modo de impresión FID/SID	0~9	0: Imprimir como numero	6	1
			1~9: Imprimir especificando la longitud con '#'		
150		0~255	Cuando la Spec 153 es 0, la báscula se conectar a	192	0
151	IP de la bascule (Ethernet)	0~255	la red por DHCP, de otro modo usara el IP fijado	168	0
152		0~255	para conectarse.	0	0
153		0~255		0	0
154		0~255		0	0
155	IP de la computadora PC		Cuando la red trabaja como esclavos	0	0
156			(Spec043=2), se designa el IP de la PC.	0	0
157		0~255		0	0
158		0~255		192	0
159	Entrada de la báscula a	0~255	Entrada: no usar DHCP para conectar a la red	168	0
160	Ethernet	0~255		0	0
161		0~255		1	0
162		0~255		255	0
163	Mascara de la báscula para	0~255	Getway: no usar DHCP para conectar a la red.	255	0
164		0~255		255	0
165		0~255		0	0
166	Puerto para servidor	0~65535	No modificar estos parámetros a menos que sean	33581	1
	Puerto para clientes (esclavas)	0~65535	expertos, hacerlo es cancela el efecto de la	33582	1
168	Puerto local	0~65535	garantía de su equipo.	33583	1
169	Puerto remoto UDP	0~65535		33584	1
180	Visualización e impresión de	0~1	0: Punto'.';	0	2

181   Imprimir Kilo caracteres   0-3   0: No Imprimir;   1: Punto'.;   2: Coma',   3: Marca de cotización' "   0: No Imprimir;   1: Punto'.;   2: Coma',   3: Marca de cotización' "   0: No visualizar   1: Visualizar basado en la Spec181   0   2   1: Visualizar basado en la Spec181   0   1: Visualizar limprimir unidad de precio   0-1   0: No Imprimir; 1: Imprimir   0   1   1: Visualizar basado en la Spec181   0   1: Visualizar limprimir   0   1   1: Visualizar en ongitud por default   1-6: Especificar longitud   0: Usar longitud por default   1-6: Especificar longitud   0   1   1: Visualizar en ongitud   0: Usar longitud por default   1-6: Especificar longitud   0: Usar longitud   0: Usar longitud por default   1-6: Especificar longitud   0: Usar longitud	No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
181   Imprimir Kilo caracteres		caracteres de puntuación		1: Coma','		
181		(Radix Point)				
181				0: No Imprimir;		
182   Visualizar Kilo carácter   0-1   3: Marca de cotización' "   0: No visualizar   1: Vis	101	Imprimir Kilo caractores	0.3	1: Punto'.';	0	2
182   Visualizar Kilo carácter   0-1   0: No visualizar   1: Visualizar basado en la Spec181   0   2   2   2   2   2   2   2   2   2	101	imprimii Niio caracteres	0~3	2: Coma','	U	2
182				3: Marca de cotización' "		
185         Imprimir unidad de peso         0-1         0: No Imprimir; 1: Imprimir         0         1           186         Imprimir unidad de precio         0-1         0: No Imprimir; 1: Imprimir         0         1           187         Imprimir unidad de moneda         0-1         0: No Imprimir; 1: Imprimir         0         1           188         Longitud del precio unitario         0-6         0: Usar longitud por default         0         1           189         Longitud del total         0-7         0: Usar longitud por default         0         1           189         Longitud del total         0-7         1-7: Especificar longitud         0         1           190         Báscula de 5 Pantallas:         0: Corrección automática         3         1         1: Visualizar con fuente         3         1           191         Visualizar mensaje de AD         3: 2-Modo en línea         3: 2-Modo en línea         3         1           192         Báscula de 5 Pantallas:         0-23         0: Visualizar hora         1-3: Reservado         3         1           193         Visualizar el modo Idle         0: Visualizar la suma acumulada         3: Visualizar la suma acumulada         1: Visualizar la suma acumulada         1: Visualizar la suma acumulada         3: Visualizar	182	Visualizar Kilo carácter	0~1	0: No visualizar	0	2
186	102	Visualizar Kilo caracter	0~1	1: Visualizar basado en la Spec181	O	2
187   Imprimir unidad de moneda   0~1   0.: No Imprimir; 1: Imprimir   0   1	185	Imprimir unidad de peso	0~1	0: No Imprimir; 1: Imprimir	0	1
Longitud del precio unitario  189 Longitud del total  189 Longitud del total  190 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar nombre del PLU  191 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  192 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  193 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  194 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  195 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  196 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  197 Pesada rápida  198 Juzgar retraso de Zero  199 Juzgar retraso de estable  199 Juzgar retraso de estable  190 Punto decimal: Tara  201 Punto decimal: Tara  202 Punto decimal: U.Price  203 Punto decimal: T.Price  204 Punto decimal Tipo: Peso  20 Punto decimal Tipo: Tara  205 Punto decimal Tipo: Peso  20 Punto decim	186	Imprimir unidad de precio	0~1	0: No Imprimir; 1: Imprimir	0	1
Longitud del precio unitario  189 Longitud del total  190 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar nombre del PLU  191 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  192 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  193 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  194 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  195 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  196 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  197 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  198 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar la suma acumulada  10 Visualizar la suma acumulada  11 Visualizar el mensaje AD  10 Visualizar el mensaje AD  11 Doms /una  11 Doms /una  12 Doms /una  13 Doms /una  14 Doms /una  15 Doms /una  16 Doms /una  17 Doms /una  18 Duzgar retraso de estable Dom /una  199 Juzgar retraso de estable Dom /una  190 Punto decimal: Tara Dom /una  201 Punto decimal: Tara Dom /una  202 Punto decimal: U.Price Dom /una  203 Por default existen decimales para la Tara. 3 1  204 Punto decimal: T.Price Dom /una  205 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  206 Punto decimal: T.Price Dom /una  207 Punto decimal: T.Price Dom /una  208 Punto decimal: T.Price Dom /una  209 Punto decimal: T.Price Dom /una  200 Punto decimal: T.Price Dom /una  201 Punto decimal: T.Price Dom /una  202 Punto decimal: T.Price Dom /una  203 Punto decimal: T.Price Dom /una  204 Punto decimal fijo: Tara Dom /una  205 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  206 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  207 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  208 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  209 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  200 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  201 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  202 Punto decimal fijo: Peso Dom /una  203 Punto decimal fijo: Peso Dom /una	187	Imprimir unidad de moneda	0~1	0: No Imprimir; 1: Imprimir	0	1
189 Longitud del total  190 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar nombre del PLU  191 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  192 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  193 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  194 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  195 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  196 Dara productos no pesado en el código de barras.  197 Pesada rápida  198 Juzgar retraso de estable  199 Juzgar retraso de estable  199 Juzgar retraso de estable  190 Punto decimal: Tara  200 Punto decimal: Tara  201 Punto decimal: Terice  202 Punto decimal: U.Price  203 Punto decimal: T.Price  204 Punto decimal fijo: Tara  20 Corrección automática  10 Corrección automática  11 Visualizar con fuente 1  21 Visualizar con fuente 0  22 Visualizar con fuente 0  3 1  23 1  24 Visualizar el mena  3 1  25 Visualizar la suma acumulada  1 : Visualizar la mensaje AD  3 1  4 : Visualizar con fuente 0  3 : 2-Modo en línea  3 : 2-Modo en línea  3 : 2-Modo en línea  3 : Visualizar la suma acumulada  1 : Visualizar la suma acumulada  1 : Visualizar el mensaje AD  3 : 1  4 : Visualizar con fuente 0  3 : 2-Modo en línea  3 : Visualizar el mensaje AD  5 : Visualizar el mensaje AD  1 : Visualizar el mensaje AD  2 : Visualizar el mensaje AD  2 : Visualizar el mensaje AD  2 : Visualizar el mensaje AD  3	100	Langitud dal pracio unitario	0.6	0: Usa <mark>r longitud por d</mark> efault	0	1
190 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar nombre del PLU 191 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD 192 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD 193 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle 194 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle 195 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle 196 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle 197 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar en modo de suma 198 Impresión de punto decimal 199 Dara productos no pesado en el código de barras. 197 Pesada rápida 198 Juzgar retraso de estable 199 Juzgar retraso de estable 199 Juzgar retraso de estable 190 Punto decimal: Tara 190 Punto decimal: Peso 190 Punto decimal: U.Price 190 Punto decimal: U.Price 190 Punto decimal: T.Price 190 Punto decimal fijo: Tara 190 Punto decimal fijo: Tara 190 Punto decimal fijo: Peso 190 Punto	100	Longitud dei precio driitano	0~0	1~ <mark>6: Especificar longitud</mark>	U	ı
Báscula de 5 Pantallas: Visualizar nombre del PLU  191 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  192 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  193 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  194 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  195 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  196 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar en modo de suma  197 Impresión de punto decimal 198 Juzgar retraso de Zero 199 Juzgar retraso de estable 200 Punto decimal: Tara 201 Punto decimal: Peso 202 Punto decimal: Peso 203 Punto decimal: T. Price 204 Punto decimal fijo: Tara 205 Punto decimal fijo: Tara 206 Punto decimal fijo: Tara 207 Punto decimal fijo: Peso 20 Punto decimal: Tara 208 Punto decimal: Tara 209 Punto decimal: T. Price 200 Punto decimal: T. Price 201 Punto decimal: T. Price 202 Punto decimal: T. Price 203 Punto decimal: T. Price 205 Punto decimal fijo: Tara 206 Punto decimal fijo: Tara 207 Punto decimal fijo: Tara 208 Punto decimal fijo: Peso 209 Punto decimal fijo: Peso 200 Punto decimal fijo: Peso 200 Punto decimal fijo: Peso 201 Punto decimal fijo: Peso 202 Punto decimal fijo: Peso 203 Punto decimal fijo: Peso 204 Punto decimal fijo: Peso 205 Punto decimal fijo: Peso 206 Punto decimal fijo: Peso 207 Punto decimal fijo: Peso 208 Punto decimal fijo: Peso 209 Punto decimal fijo: Peso 200 Punto decimal fijo: Peso 200 Punto decimal fijo: Peso 201 Punto decimal fijo: Peso 202 Punto decimal fijo: Peso 203 Punto decimal fijo: Peso 204 Punto decimal fijo: Peso 205 Punto decimal fijo: Peso 206 Punto decimal fijo: Peso 207 Punto decimal fijo: Peso 208 Punto decimal fijo: Peso 209 Punto decimal fijo: Peso 200 Punto decimal fijo: Peso 200 Punto decimal fijo: Peso 201 Punto decimal fijo: Peso 202 Punto decimal fijo: Peso 203 Punto decimal fijo: Peso 204 Punto decimal fijo: Peso 205 Punto decimal fijo: Peso 206 Pieste fia automática 207 Pieste fia automática 208 Pieste fia automática 209 Pieste fia automática 209 Pieste fia automática 200 Pieste fia automática 200 Pieste fia automática 201 Pieste fi	180	Longitud del total	0.7	<mark>0: Usar longitud por defaul</mark> t	0	1
190 Visualizar nombre del PLU 191 Báscula de 5 Pantallas: 192 Visualizar mensaje de AD 192 Báscula de 5 Pantallas: 193 Visualizar el modo Idle 194 Dísualizar el modo Idle 195 Dísualizar el modo Idle 196 para productos no pesado en el código de barras. 197 Pesada rápida 198 Juzgar retraso de Zero 199 Juzgar retraso de estable 190 Punto decimal: Tara 190 Dísualizar el modo Idle 190 Punto decimal: U.Price 190 Punto decimal: T.Price 190 Punto decimal T.Price 190 Punto decimal: T.Price 190 Punto decimal T.Price 190 Punto decima	109	Longitud der total	١١٥	1~7: Especificar longitud	U	ı
191 Visualizar nombre del PLU 192 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD 193 Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle 194 Visualizar el modo Idle 195 Pantallas: Visualizar el modo Idle 196 Pantallas: Visualizar en modo de suma 197 Pesada rápida 198 Juzgar retraso de estable 199 Juzgar retraso de estable 199 Juzgar retraso de estable 190 Punto decimal: Tara 190 Punto decimal: U.Price 190 Punto decimal: T.Price 190 Punto decimal T.Price 190 Punto decimal: T.Price 190 Punto decimal T.Price	100	Báscula de 5 Pantallas:	D )/ ;	0: Corrección automática	3	1
Báscula de 5 Pantallas: Visualizar mensaje de AD  Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  Discription de pantallas: Visualizar en modo de suma  Impresión de punto decimal  Dere por persona de parte por default existen decimales para el Deso.  Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  Discription de la bascula (0~19)  Civisualizar la suma acumulada Civisualizar el mensaje AD  Civisualizar la suma acumulada Civisualizar el mensaje AD  Civisualizar el mensaje AD  Civisualizar la suma acumulada Civisualizar la suma acumulada Civisualizar el mensaje AD  Civisualizar la suma acumulada Civisualizar el mensaje AD  Civisualizar la suma acumulada Civisualizar el mensaje AD  Civisualizar la suma ac	130	Visualizar nombre del PLU	0~3	1: Visualizar con fuente 1	3	'
Visualizar mensaje de AD  Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  Description de punto decimal  Description de punto decimal: Tara  Description decimal: Tara  Description decimal: Description decimal fijo: Tara  Description decimal fijo: Peso  Description de	191	Báscula de 5 Pantallas:	0~3	2: Visualizar con fuente 0	3	1
Báscula de 5 Pantallas: Visualizar el modo Idle  0~23  1~3: Reservado 4~23: Datos generales de la bascula (0~19)  193  Báscula de 5 Pantallas: Visualizar en modo de suma  1: Visualizar la suma acumulada 1: Visualizar el mensaje AD  Impresión de punto decimal 196 para productos no pesado en el código de barras.  197  Pesada rápida  0~4  0: Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido  198  Juzgar retraso de Zero  0~19  100ms /una  100ms /una  100  Punto decimal: Tara  0~3  Por default existen decimales para la Tara.  201  Punto decimal: U.Price  0~5  Por default existen decimales para el U.Price.  203  Punto decimal: T.Price  0~5  Por default existen decimales para el T.Price.  204  Punto decimal fijo: Tara  0~1  Muestra el punto decimal fijo según la Spec201  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	131	Visualizar mensaje de AD		3: 2-Modo en línea	3	'
Visualizar el modo Idle  Visualizar el modo Idle  Visualizar el modo Idle  D-23 1~3: Reservado 4~23: Datos generales de la bascula (0~19)  D: Visualizar la suma acumulada 1: Visualizar el mensaje AD  Impresión de punto decimal 196 para productos no pesado en el código de barras.  D-25 Similar como la spec208  D-26 Similar como la spec208  D-27 Similar como la spec208  D-28 Similar como la spec208  D-29 Pesada rápida  D-29 Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido  D-19 Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido  D-19 Por Default existen decimales para la Tara.  D-20 Punto decimal: Tara  D-20 Punto decimal: D-19 Por default existen decimales para el peso.  D-29 Por default existen decimales para el U.Price.  D-20 Punto decimal: U.Price  D-20 Por default existen decimales para el U.Price.  D-20 Punto decimal: T.Price  D-20 Por default existen decimales para el T.Price.  D-20 Punto decimal: T.Price  D-20 Por default existen decimales para el T.Price.  D-20 Punto decimal fijo: Tara  D-21 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200  1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201  D-20 Punto decimal fijo: Peso  D-21 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201  D-20 Punto decimal fijo: Peso  D-21 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201		Ráscula de 5 Pantallas:		0: Visualizar hora		
Harmonic Particles de la bascula (0~19)  Báscula de 5 Pantallas: Visualizar en modo de suma  Impresión de punto decimal  196 para productos no pesado en el código de barras.  197 Pesada rápida  198 Juzgar retraso de Zero  199 Juzgar retraso de estable  200 Punto decimal: Tara  201 Punto decimal: Peso  202 Punto decimal: U.Price  203 Punto decimal: T.Price  204 Punto decimal Tara  205 Punto decimal fijo: Tara  206 Punto decimal fijo: Peso  207 O~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200  3 1  1 Visualizar la suma acumulada  1: Visualizar el mensaje AD  3 1  2 1  2 1  2 2 2 2 3 Punto decimal: U.Price  2 3 4 5 Por default existen decimales para el U.Price.  2 4 6 Punto decimal fijo: Tara  3 5 7 Por default existen decimales para el T.Price.  4 6 7 Por default existen decimales para el T.Price.  4 7 1 Punto decimal fijo: Tara  5 Por default existen decimales para el T.Price.  6 Por default existen decimales para el T.Price.  7 Por default existen decimales para el T.Price.  8 Por default existen decimales para el T.Price.  9 Por default existen decimales para el T.Price.  1 Punto decimal fijo: Tara  1 Punto decimal fijo: Peso  1 Punto decimal fijo: Peso  1 Punto decimal fijo: Peso  1 Punto decimal fijo según la Spec200  1 Punto decimal fijo: Peso  1 Punto decimal fijo: Peso	192		0~23	1~3: Reservado	3	1
1: Visualizar el mensaje AD  Impresión de punto decimal 196 para productos no pesado en el código de barras.  197 Pesada rápida 198 Juzgar retraso de Zero 199 Juzgar retraso de estable 100ms /una 10		Viodalizar of filodo falo		4~23: Datos generales de la bascula (0~19)		
Visualizar en modo de suma   1: Visualizar el mensaje AD	193	Báscula de 5 Pantallas:		0: Visualizar la suma acumulada	3	1
196 para productos no pesado en el código de barras.  197 Pesada rápida 0~4 0: Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido 0 1 198 Juzgar retraso de Zero 0~19 199 Juzgar retraso de estable 0~19 100ms /una 0 1 200 Punto decimal: Tara 0~3 Por default existen decimales para la Tara. 3 1 201 Punto decimal: Peso 0~3 Por default existen decimales para el peso. 3 1 202 Punto decimal: U.Price 0~5 Por default existen decimales para el T.Price. 2 1 203 Punto decimal: T.Price 0~5 Por default existen decimales para el T.Price. 2 1 204 Punto decimal fijo: Tara 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200 0 1 205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1	100	Visualizar en modo de suma		1: Visualizar el mensaje AD		
código de barras.  197 Pesada rápida 0~4 0: Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido 0 1  198 Juzgar retraso de Zero 0~19 199 Juzgar retraso de estable 0~19 200 Punto decimal: Tara 0~3 Por default existen decimales para la Tara. 3 1  201 Punto decimal: Peso 0~3 Por default existen decimales para el peso. 3 1  202 Punto decimal: U.Price 0~5 Por default existen decimales para el U.Price. 2 1  203 Punto decimal: T.Price 0~5 Por default existen decimales para el T.Price. 2 1  204 Punto decimal fijo: Tara 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200 0 1  205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1		Impresión de punto decimal				
197 Pesada rápida 0~4 0: Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido 0 1  198 Juzgar retraso de Zero 0~19 199 Juzgar retraso de estable 0~19 200 Punto decimal: Tara 0~3 Por default existen decimales para la Tara. 3 1  201 Punto decimal: U.Price 0~5 Por default existen decimales para el U.Price. 2 1  203 Punto decimal: T.Price 0~5 Por default existen decimales para el T.Price. 2 1  204 Punto decimal fijo: Tara 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200 0 1  205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1	196		0~5	Similar como la spec208	3	1
198Juzgar retraso de Zero0~1941199Juzgar retraso de estable0~1901200Punto decimal: Tara0~3Por default existen decimales para la Tara.31201Punto decimal: Peso0~3Por default existen decimales para el peso.31202Punto decimal: U.Price0~5Por default existen decimales para el U.Price.21203Punto decimal: T.Price0~5Por default existen decimales para el T.Price.21204Punto decimal fijo: Tara0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20001205Punto decimal fijo: Peso0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20101		código de barras.				
199 Juzgar retraso de estable 0~19  100ms /una  0 1  200 Punto decimal: Tara 0~3 Por default existen decimales para la Tara. 3 1  201 Punto decimal: Peso 0~3 Por default existen decimales para el peso. 3 1  202 Punto decimal: U.Price 0~5 Por default existen decimales para el U.Price. 2 1  203 Punto decimal: T.Price 0~5 Por default existen decimales para el T.Price. 2 1  204 Punto decimal fijo: Tara 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200 0 1  205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1		Pesada rápida	0~4	0: Por Default nivel, 1~4: Grande, Rápido	0	1
199Juzgar retraso de estable0~1901200Punto decimal: Tara0~3Por default existen decimales para la Tara.31201Punto decimal: Peso0~3Por default existen decimales para el peso.31202Punto decimal: U.Price0~5Por default existen decimales para el U.Price.21203Punto decimal: T.Price0~5Por default existen decimales para el T.Price.21204Punto decimal fijo: Tara0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20001205Punto decimal fijo: Peso0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20101	198	Juzgar retraso de Zero	0~19	100ms /una	4	1
Punto decimal: Peso 0~3 Por default existen decimales para el peso. 3 1  202 Punto decimal: U.Price 0~5 Por default existen decimales para el U.Price. 2 1  203 Punto decimal: T.Price 0~5 Por default existen decimales para el T.Price. 2 1  204 Punto decimal fijo: Tara 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200 0 1  205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1	199	Juzgar retraso de estable	0~19		0	1
202Punto decimal: U.Price0~5Por default existen decimales para el U.Price.21203Punto decimal: T.Price0~5Por default existen decimales para el T.Price.21204Punto decimal fijo: Tara0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20001205Punto decimal fijo: Peso0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20101	200	Punto decimal: Tara	0~3	Por default existen decimales para la Tara.	3	1
203Punto decimal: T.Price0~5Por default existen decimales para el T.Price.21204Punto decimal fijo: Tara0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20001205Punto decimal fijo: Peso0~1Muestra el punto decimal fijo según la Spec20101	201	Punto decimal: Peso	0~3	Por default existen decimales para el peso.	3	1
204 Punto decimal fijo: Tara 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec200 0 1 205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1	202	Punto decimal: U.Price	0~5	Por default existen decimales para el U.Price.	2	1
205 Punto decimal fijo: Peso 0~1 Muestra el punto decimal fijo según la Spec201 0 1	203	Punto decimal: T.Price	0~5	Por <mark>default existen</mark> decimales para el T.Price.	2	1
	204	Punto decimal fijo: Tara	0~1	Muestra el punto decimal fijo según la Spec200	0	1
	205	Punto decimal fijo: Peso	0~1	Muestra el punto decimal fijo según la Spec201	0	1
Muestra el punto decimal fijo según la Spec202				Muestra el punto decimal fijo según la Spec202		
206 Punto decimal fijo: U.Price 0~3 0: No Fijo; 1: Fijo para descuento; 3 1	206	Punto decimal fijo: U.Price	0~3	0: No Fijo; 1: Fijo para descuento;	3	1
2: Fijo para recordar PLU; 3: Siempre fijo.				2: Fijo para recordar PLU; 3: Siempre fijo.		
Muestra el punto decimal fijo según la Spec203.				Muestra el punto decimal fijo según la Spec203.		
207 Punto decimal fijo: T.Price 0~2 0: No Fijo; 1: fijo según la Spec100; 1 1	207	Punto decimal fijo: T.Price	0~2	0: No Fijo; 1: fijo según la Spec100;	1	1
2: Redondea antes de fijar según la Spec100				2: Redondea antes de fijar según la Spec100		
Imprimir punto decimal para el 0~5 Para el numero 1.533, si las decimales fijas son 2 3 1	208		0~5	Para el numero 1.533, si las decimales fijas son 2	3	1
peso en el código de barras en el código de barras se imprime 153, cuando las	200	peso en el código de barras	JU	en el código de barras se imprime 153, cuando las	J	'

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
	Decimal Point of Money In		decimales fijadas son 3 se imprime 1533, y así		
209	Barcode Print		sucesivamente. Se sugiere que la	2	1
			Spec208=Spec201, Spec209=Spec203		
210	Unidad de T-Sale		0, 1, 2: Por Default;	0	1
210	Officaci de 1-Gale		3: kg; 4: g; 5: ton; 6: lb;	O	'
			7: 500g ; 8: 100g ;		
211	Unidad de cálculo del U.Price	0~8	Hay relación entre las tres tipos de unidades	0	1
			(T-Sale, U.Price, Peso). Estas pueden variar		
212	Unidad de peso	0~8	según las diferentes medidas de cada.	3	1
			0: 10g, 3000		
			BIE-30 1: 5g/10g, 6000/3000		
			30kg 2: 2g/5g, 15000/6000		
			3: 1g/2g, 30000/15000		
		D A	0: 10g, 3000		
			BCR-30 1: 5g/10g, 6000/3000		
			30kg 2: 2g/5g, 15000/6000		
	2		3: 1g/2g, 30000/15000		
213	Precisión del peso	0~3		1	1
		_			
			Solo se muestra la precisión para kg, las otras		' 4
			unidades pueden tener ligera variación. Cuando		
			use la opción 2 o 3, la impresión de peso se		
			mostrará "*", que significa que es sólo para uso		
			industrial.		
214	Medida por default	0~1	0: Si no ingresa PLU, por default es pesado	0	1
214	iviedida poi default	0~1	1: Si no ingresa PLU, por default es no pesado	U	I
215	Grado máximo de sobre carga	0~99		9	1
216			<mark>No</mark> ex <mark>is</mark> te lím <mark>i</mark> te si <mark>e</mark> l número es 0.	9	1
217	Grado mínimo de venta	0~99		4	1
218	Grado de Zero Tracking		Unidad es : e/10	0	2
219	Rango de Tara	0~99		0	2
220	Rango Inicial Zero	0~99	Numeró de porcentaje. Sin límite si el número es	9	2
221	Rango de Zero manual	0~99	0.	2	2
222	Rango de acumulación del Zero manual	0~99		2	2
223	Rango de la bandera Zero	0~99		4	2
224	Rango de Zero Tracking	0~99	Código-Interno	5	2
225	Rango de la bandera Estable	0~99		6	2
226	Tara sobre la capacidad 1	0~1	0: Prohibido; 1: Permitir	0	1
227	Tara a cargar	0~1	0: Prohibido; 1: Permitir	1	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
228	Transferencia de unidad de peso automáticamente	0~2	0: Permitir; 1: Solo permitir en por default pesado; 2: Prohibido	0	1
229	Transferencia rápida de unidad de trabajo	0~2	<ul><li>0: Prohibido;</li><li>1: Permitir, Requiere mantener presionada la tecla de función;</li><li>2: Permitir</li></ul>	1	1
230	AD anti-vibración durante la impresión	0~7	Parámetro del Hardware	2	1
231	Zero prohibido en el modo de PLU	0~1	0: Zero es permitido; 1: Zero es prohibido	0	1
232	Punto flotante en peso		O: Siempre basada en baja capacidad  1: Basado en la capacidad vigente, la baja capacidad es la prioridad  2: Basado en la capacidad vigente, la alta capacidad es la prioridad	0	1
233	Retornar a Zero es necesario para cambio rápido de unidad	0~1	0: No necesario 1: Necesario	0	1
234	Grado de retorno a Zero	0~31	Juzgar el valor de retorno a Zero	0	1
235	Detectar modulo de poder	0~1	0: Desactivado; 1: Activado	0	1
236	Imprimir en modo de batería	0~1	0: Imprimir; 1: No imprimir	0	1
237	Intervalo de teclas de Scanner	0~4	Parámetro de Hardware	1	1
238	Anti-vibración de tecla de Scanner	0~4	Parámetro de Hardware	1	1
239	Tiempo de apertura del cajón de dinero	0~9999	0~9999ms. Por Default 100ms	100	1
244	Ignorar Estado de PBS	0~1	Usar para eliminar el error E7.12	0	1
245	Ignorar Estado de PDS	0~1	Usar para eliminar el error E7.11	0	1
246	Ignorar Estado de PPS	0~1	Usar para eliminar el error E7.14	0	1
247	Función de retención de password		El password es memorizado y no requiere de volver a introducirlo una vez que se entra. La memoria se borra al reiniciar o modificar los parámetros.  0: No retener ningún password  1: Solo retener el password del cajón de dinero  2: Retener todos los passwords excepto los password de administración  3: Retener todos los passwords	0	1
249	Modo de texto de PLU	0~2	0: Modo por default 1: Modo de PLU corto (110 caracteres por PLU) 2: Modo de PLU largo (360 caracteres por PLU)	0	1
250	Modo de No-Acumulación  【Accu】hace la misma  operación que【Print】	0~1	0: Modo Activado 1: Modo activado	0	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
251	Menú de descuentos del Unit Price	0~4	0: Desactivar menú de descuentos 1: Activar, en el modo determinado en la 【Key】 2: Activar, Activar el modo por default en porciento.	0	1
252	Menú de descuentos del Total a pagar	0~4	2. Actival, Actival el modo por default en el modo de 3: Habilitar el modo por default en el modo de Menos 4: Habilitar el modo por default en el modo REVISIÓN	0	1
253	Recordar un PLU mediante "Nota" cuando presiones 【PLU】	0~1	0: Basado en el numero de PLU 1: Basado en el numero de nota del PLU	0	1
254	Función de Auto【PLU】	0~3	0: Desactivado 1: Activado en modo idle 2: Activado en modo PLU <mark>3: Activado en cualquier m</mark> odo de operación	0	1
255	C 【PLU】	1 - JI [	0: Desactivado 1~7:Auto 【PLU】 después de digitar los números ingresados	0	1
256	Función de Pre-Impresión	0~1	0: Desactivado; 1: Activado	11	1
300	Item de cargo por servicio	0~2	Prohibido     Permitir, Sin sumar el porcentaje del cargo nuevamente     Permitir, Sumando el porcentaje del cargo nuevamente	0	1
301	Item de cargo por servicio: Método Por-default	0~2	0: Modo de precio unitario (Unit price mode); 1: Modo de total a pagar (Total price mode); 2: Modo de porcentaje (Percent mode)	0	1
302	Item de cargo por servicio: Ingresar Método	<b>6</b> -5	O: Cargo Manual, Capturar manualmente el precio 1: Cargo Manual, Capturar manualmente el porcentaje. 2: Cargo Manual, Tomar automáticamente precio 3: Cargo Manual, Tomar automáticamente el porcentaje 4: Cargo Automático, Tomar automáticamente el precio 5: Cargo Automático, Tomar automáticamente el porcentaje	0	1
303	Cargo total por Servicio : Auto suma, basado en el numero	0~ 9999999	Bajo el modo de precio, la cuenta opera según el punto decimal. Bajo el modo de porcentaje: La unidad es ‰	0	1
304	Cargo por servicio: Suma de Porcentaje basado en el numero	0~1	0: Basado en el precio antes de impuestos 1: Basado en precio después de impuestos	0	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
		_	0: Sin impuesto global		
	Ordenar tasa de impuestos a		Por default excluyendo productos exentos		
305	servicios	0~3	2: Por default incluyendo productos exentos	0	1
			3: Por defaul con rango incluido		
200	0/ de immunete de comision	0.0000	0.01% Tasa de impuesto para 16%, ingresar	0	4
306	% de impuesto de servicios	0~9999	1600	0	1
307	Permisión para cargo por	0~1	0: Prohibido, 1: Permitido	1	1
307	servicio	0~1	o. i Tollibido, 1. i elillilido	'	1
308	Reingresar cargo por servicio	0~1	0: Prohibido, 1: Permitido	1	1
340	Contraste pantalla LCD's	0~7	No cambie esta configuración.	6	1
341	Brillo pantalla LCD's	0~31	No camble esta configuración.	7	1
	(PTR, configura	ción de p	arámet <mark>ros de la im</mark> presora de red)		
350	PTR: Formato de impresión por	0~99		0	0
000	Item	0 30		O	
351	PTR: Formato por Item del	0~99		0	0
	código de barras				
352	PTR: Bandera del Item en el	0~		0	0
	código de barras	9999999			
353	' '	0~99		1	1
354	PTR: Invertir impresión del Item		0: No Invertir, 1: Imprimir con 180°	0	1
355	PTR: Formato de impresión con Suma del total	0~99		0	0
356	PTR: Formato de código de barras con suma (total a pagar)	0~99		0	0
357	PTR: Bandera del código para suma	0~ 9999999		0	0
358	PTR: Imprimir fechas modo de suma	0~99		1	1
050	PTR: Impresión invertida de	0.4	0.0 M J 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	4
359	Suma y Item	0~1	0: 0: No Invertir, 1: Imprimir con 180°	0	1
		30	0: Desactivado 1: Activado, Esperar a que termine la impresión		
360	PTR: Imprimir en red	0~3	2: Activado, Esperar que inicie la impresión	1	1
	·		3: Activado, Esperar a que el envió de datos		
			termine		
			0: Sin operar		
			1: Señal de En línea (Online)/Fuera (offline)		
004	PTR: Señal del estado de la	0.0	2: Señal de En línea (Online)/Fuera (offline)		4
361	impresora	0~3	, alarma cuando no exista impresión.	1	1
			3: Señal de En línea (Online)/Fuera (offline), error		
L			cuando no exista impresión		
262	PTR: Valoración del número de	0.20	Alarma o error si el numero de clasificación es	0	4
362	la impresora	0~20	menor	U	1
363	PTR: Verificación de intervalos	0~65535	Unidad: segundo, Por default es 10s	0	1
364	PTR's IP: No.1	0~255		0	0

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
365		0~255		0	0
366		0~255		0	0
367		0~255		0	0
368		0~255		0	0
369	DTD's ID: No 2	0~255		0	0
370	PTR's IP: No.2	0~255		0	0
371		0~255		0	0
372		0~255		0	0
373	DTD's ID: No 2	0~255		0	0
374	PTR's IP: No.3	0~255		0	0
375		0~255		0	0
376	PTR: Socket de servidor	0~65535		33591	1
377	PTR: Socket de cliente	0~65535	No modificar esta configuración, a menos que sea	33592	1
378	PTR: UDP Socket Local	0~65535	<mark>un experto.</mark> Pues implica perdida de <mark>g</mark> arantía.	33593	1
379	PTR: UDP Socket Remoto	0~65 <mark>5</mark> 35	i des implica perdida de garantia.	33594	1
400	PTR: Reducir velocidad de impresión	0~99	Reduce el % de velocidad impresión	0	1
401	PTR: Tipo de papel	0~1	0: Papel continuo, 1: Etiquetas.	0	0
402	PTR: Nitidez de impresión para etiquetas	0~9	0 es el nivel más claro, 9 es el nivel más oscuro. Para alargar la vida del cabezal de impresión se	7	0
403	PTR: Nitidez de impresión para papel continuo	0~9	sugiere utilizar el mas nivel más claro y conforme se desgaste el cabeza incrementar paulatinamente el nivel de nitidez.		0
404	PTR: Intervalo entre cada impresión : Papel continuo	0~99	Configurar la unidad de avance en mm.	0	0
405	PTR: Posición de corte: Papel continuo	0~99	0 Significa la configuración por default	0	0
	DTD: Distancia da nos algunos		La unidad de configuración es en dots.		
406	PTR: Distancia de pre-avance:	0~1999	La bascule imprime en reversa si el numero es >	0	0
	Papel Continuo	FI	1000		
407	PTR: Ancho del Papel	0~99		0	0
408	PTR: Fuente por Default	0~2		1	1
409	PTR: Protección de sobre-calentamiento	0~30	Cuando se imprime continuamente sin descanso, existe la posibilidad de sobrecalentar el cabezal de impresión, por lo cual actuara esta protección. Por favor no modifique esta configuración pues hacerlo es motive de cancelación de garantía.	0	1
410	PTR: Posición del sensor de alimentación	0~255	No modificar este parámetro, hacerlo implica perdida de garantía.	180	1
411	PTR: Impresión delgada del código de barras.	0~9	0 Configuración por default, No modificar si no es	0	1
412	PTR: Impresión gruesa del código de barras	0~19	experto.	0	1
413	PTR: Fuente de los caracteres de lectura del código de barras	0~2		0	1

No.	Contenido	Rango	Indicadores	Default	Permisión
415	PTR: Modo de nueva línea automática	0~1	0: Modo de 1 línea; 1: Modo de línea automático	0	1
416	PTR: ITF25 Imprimir marco al código de barras	0~2	0: Sin marco; 1: Marco arriba y abajo; 2: Marco completo	1	1
417	PTR: ITF25 Marco ancho en el código de barras	0~31	Dots para el marco	8	1
418	PTR: ITF25 Imprimir código de barras a la izquierda y la derecha en blanco	0~31	Izquierda y derecha con dots en blanco	20	1
419	PTR: Distancia de Pre-avance: Etiquetas	0~1999	La unidad de configuración es en dots.  La bascule imprime en reversa si el numero es >  1000	0	0
420	PTR: no considerar el estado de PBS	0~1	Forzar remoción del error E6.12	0	1
421	PTR: no considerar el estado de PDS	0≈1	Forzar remoción del error E6.11	0	1
422	PTR: no considerar el estado de PPS	0~1	Forzar remoción del error E6.14	0	1
450	PDF417: Nivel de comprobación de suma	0~9	0~8: Fijar Nivel 9: Nivel por default del sistema.	9	1
451	PDF417: Numero de columnas	0~30	0: Tamaño automático, 1~30: Fijar Numero	0	1
452	PDF417: Numero de filas	0~90	0~2: Tamaño automático, 3~90: Fijar numero.	0	1
453	PDF417: Ancho de barra	0~6	0: Default 3	0	1
454	PDF417: Altura de barra	0~18	0: Default 6	0	1

## 6.3 Definiciones de los parámetros de los textos fijos (String)

Numero	Pista	Texto	Forma de impresión x default
0	ShopN	Nombre de la tienda	Imprime encabezado al centro
1	ScaleN	Nombre de la báscula	No usar
2	MnyPre	Prefijo para la unidad de moneda	
3	MnySuf	Sufijo para la unidad de moneda	
4	Strg-1	Texto de ticket (Bill Texto) 1	Imprime: Encabezado al centro
5	Strg-2	Texto de ticket (Bill Texto) 2	Imprime: Encabezado a la izquierda
6	Strg-3	Texto de ticket (Bill Texto) 3	Imprime: Encabezado al centro
7	Strg-4	Texto de ticket (Bill Texto) 4	Imprime: Encabezado a la izquierda
8	Strg-5	Texto de ticket (Bill Texto) 5	Imprime: Al final al centro
9	Strg-6	Texto de ticket (Bill Texto) 6	Imprime: Al final a la izquierda
10	Strg-7	Texto de ticket (Bill Texto) 7	Imprime: Al final al centro
11	Strg-8	Texto de ticket (Bill Texto) 8	Imprime: Al final a la izquierda
12	I-SFee	Item de cargo por servicio	Item de cargo por servicio
13	T-SFee	Cargo por Servicio	Cargo por Servicio
14	Ind-MK	Marco para la industria	Marco para la industria
15	W-SSID	SSID Inalámbrica	SSID Inalámbrica
16	W-PASS	Password para com.	Password para com. inalámbrica

		inalámbrica	
17	Spst-6	Texto especial 6	Reservado
18	Spst-7	Texto especial 7	Reservado
19	Spst-8	Texto especial 8	Reservado

